


●入力方法 1. カウンター表示精度について

- SEALINE 石鯛シリーズには、工場出荷時にナイロン20号の標準巻糸量データ(40サイズ150m、50サイズ190m)が入力されています。
- さらに、それ以外の号数でも指定のデータを入力することで、使用糸の長さを正確に表示させることができます。下記の入力方法に従い、データを入力してください。また、データを入力せずに使用しても電源 ON の状態であればカウンターは作動します。ただし、表示精度には誤差が生じます。
- 巻糸量が少ない場合や巻糸状態が斜めになった場合などにより誤差が大きくなります。右記のイラストを参考に糸を巻いてください。

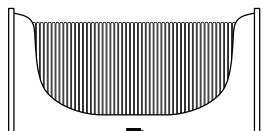

- 巻糸状態、巻糸量の参考にしてください。
- テンションはなるべくきつめ(約500g)に巻いてください。

●入力データ表

サイズ	P1				P2				P1				P2			
	道糸とデータ入力		最大巻糸量とデータ		100m		200m		道糸とデータ入力		最大巻糸量とデータ		100m		200m	
40	ナイロン 16号	172	190m	172	118				PE 8号	264	280m	264	137	216		
	18号	148	170m	148	107				10号	194	200m	194	121			
	20号	139	150m	139	103				12号	162	180m	162	113			
	22号	120	130m	120	099				15号	110	120m	110	097			
	24号	103	100m	103					16号	105	110m	105	097			
	25号	099	95m	099					20号	090	100m	090				
	26号	096	90m	096												
50	ナイロン 16号	218	230m	218	127	196			PE 8号	355	360m	335	143	237	289	
	18号	187	210m	187	120	180			10号	247	260m	247	129	199		
	20号	173	190m	173	112				12号	206	230m	206	122	188		
	22号	155	170m	155	108				15号	142	150m	142	105			
	24号	132	150m	132	108				16号	135	140m	135	105			
	25号	127	140m	127	104				20号	117	130m	117	100			
	26号	123	130m	123	102											
	30号	104	100m	104												

●入力方法 2. 入力方法の例

※この説明では例としてナイロン 18号 -100m 巻く場合の入力操作をしています。お客様が入力する際は、糸の種類と巻糸量から入力するデータを選んでその数字を入力してください。(スタードラッグを締め付け、クラッチレバーを ON にした状態で操作してください。)

●糸種・号数・巻糸量を指定する場合(標準入力)

※最大巻糸量にて使用される場合、入力するデータは、P1=P2 となります。

1. 糸の種類と太さのデータ P1 を入力 (ここでは 148 を入力)

2. 巻糸量のデータ P2 を入力 (ここでは 103 を入力)

- 電源 OFF の状態からスイッチを押しながら、ハンドルを 5 回転させて P1 の文字が出たら、スイッチを離してください。→その後、3 ケタの数字が出て、上の数字が点滅します。
- 以降、スイッチを押すごとに数字が 1 → 2 → 3 と増えます。上の数字を 1 に合わせたら、ハンドルを 1 回転してください。→中央の数字が点滅します。
- 同じようにスイッチを押して、中央の数字を 4 に合わせ、またハンドルを 1 回転させてください。→下の数字が点滅します。
- スイッチを押して、下の数字を 8 に合わせてください。→ここで表示は 148 となります。
- 最後にスイッチを 3 秒以上押し、P2 の文字が出たら、スイッチを離してください。→再び 3 ケタの数字が出て、上の数字が点滅します。
- 入力データ表より巻糸量のデータ P2 を選び 2~4 の手順と同様に入力してください。→ここで表示は 103 となります。
- 最後にスイッチを 3 秒以上押し、0.0 表示になれば完了です。

●スプールに下巻きする場合

1. 下巻き入力 (長さのわかる道糸が 100m 以上必要)

- 電源 OFF の状態からスイッチを押しながら、ハンドルを 5 回転させて P1 の文字が出たら、スイッチを離してください。→その後、3 ケタの数字が出て、上の数字が点滅します。
- 以降、スイッチを押すごとに数字が 1 → 2 → 3 と増えます。上の数字を 0 に合わせたら、ハンドルを 1 回転してください。→中央の数字が点滅します。
- 同じようにスイッチを押して、中央の数字を 0 に合わせ、またハンドルを 1 回転させてください。→下の数字が点滅します。
- スイッチを押して、下の数字を 0 に合わせてください。→ここで表示は 000 となります。
- スイッチを 3 秒以上押しすると、表示が回転します。適量の下巻き糸をスプールに巻き、道糸と結びます。道糸の糸色を見ながら残り 100m まで巻き取ります。
- 再びスイッチを 3 秒以上押し、50 の表示が点滅したら使用糸を 50m 巻き取ります。
- 道糸の糸色に注意しながら 50m 巻き取りスイッチを 3 秒以上押し、表示が 50 から 100 に変わります。
- 同様に残りの 50m を巻き取りスイッチを 3 秒以上押し、00 の表示になれば完了です。