



外部電源αキットの取付け方法


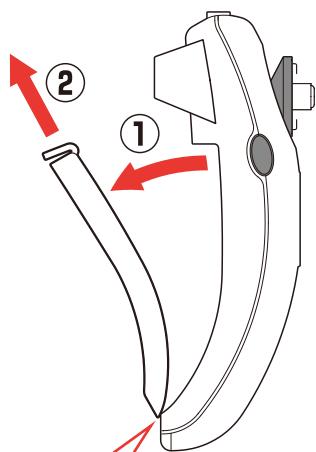


※電池カバー・外部電源αキットは無理に着脱すると、
ヒンジ部分のツメが破損しますのでご注意ください。

- ① リール本体の電池カバーを開く。
- ② 上方向に引いて外す。

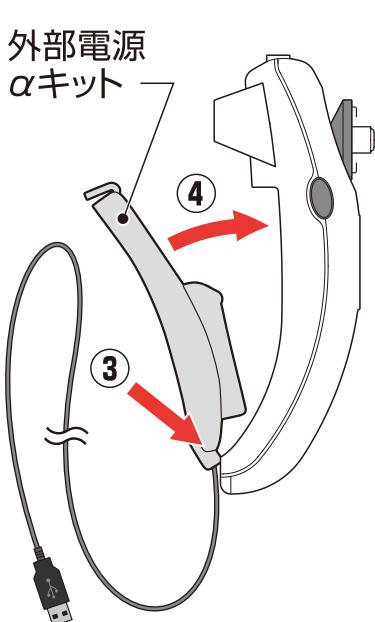


- ③ 外部電源αキットのヒンジ部分を本体に差し込む。
- ④ 外部電源αキットをリール本体に向けてゆっくり閉じる。
(あらかじめ、リール本体から乾電池を取り外してください。)

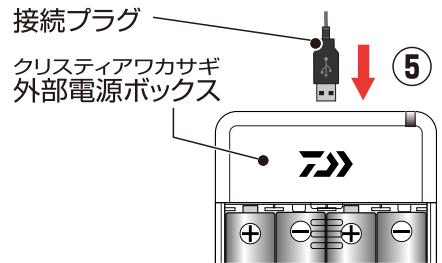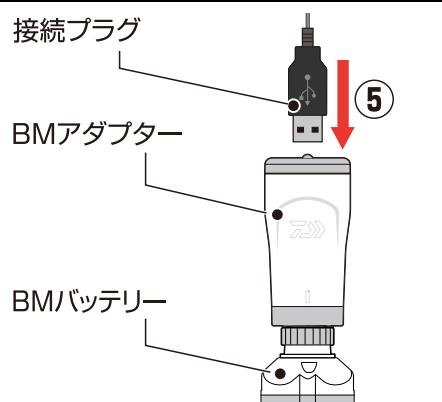


- ⑤ 推奨バッテリー(別売)に接続プラグを差し込む。
- 推奨バッテリー
・BMアダプター+BMバッテリー
・クリスティアワカサギ外部電源ボックス


ふんばるレッグの貼り付け方法

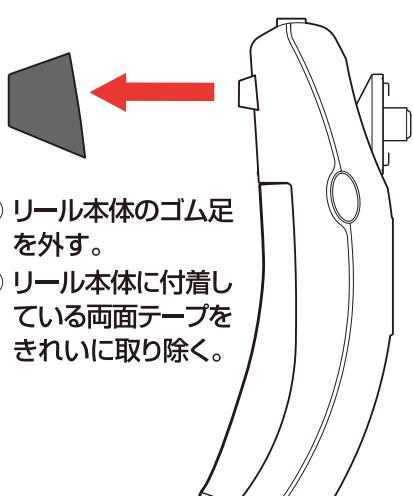

- ① リール本体のゴム足を外す。
- ② リール本体に付着している両面テープをきれいに取り除く。

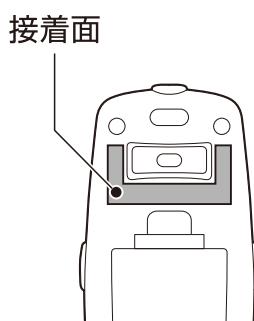

- ③ 本体の接着面の汚れ・水気・油分などをきれいに取り除き、ふんばるレッグに付属している両面テープのシートをはがしてください。

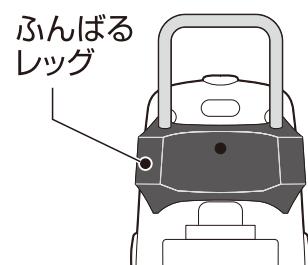

- ④ ふんばるレッグを本体に合わせ軽く貼り付け、位置、曲がりなどを確認したのち強く押し付けて完全に接着する。

※接着後はしばらく時間をおいて完全に接着してからご使用ください。

※使用する電源は、推奨バッテリー以外使用しないでください。


※乾電池はリールに入れないとください。

※バッテリーは必ず防水対策を行ってからご使用ください。水に濡れると発熱や故障の恐れがあります。

※リールの使用方法などについては、リールに付属する取扱説明書をご確認ください。

⚠ 注意

※プラグを抜くときは、コードを引っ張らないでください。

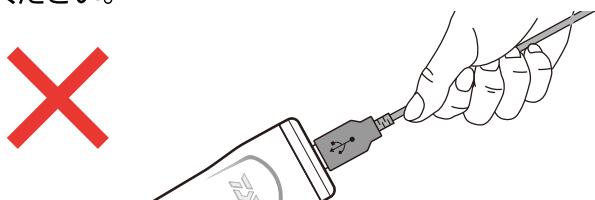

※リール本体にコードをぐるぐる巻き付けることは、お止めください。断線などの原因になります。

