

シーボーク 500Te

スケール入力


「棚センサーライト」を巻くときは、もっと簡単な入力方法があります。詳しくは、指定入力を参照してください。

道糸をレベルワインドに通してスプールの
に結んでください。


付属の糸通しピンを使うとかんたんに通せます。
スプール面での糸滑り防止のため、必ず糸止めピンに糸を結んで
ください。



図のように「速攻スケール」をリール本体
に取り付け、通電させます。

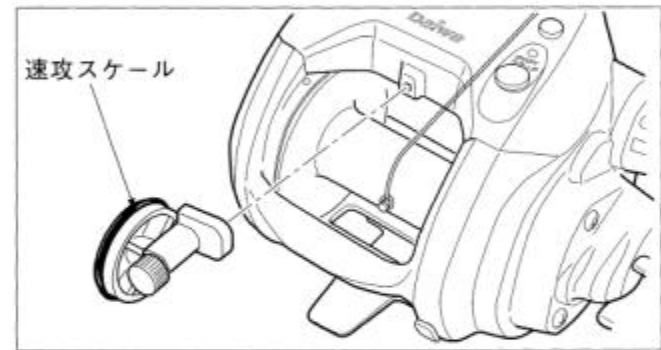

パワーレバーがOFF位置にあることを確認
してから、電源をつなぎます。
自動的に入力モードになります。

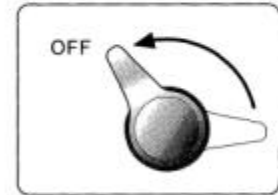

レバーをMAXまで倒して道糸を巻いてくだ
さい。



(テンション表示 4 ~ 5 の強さが適当です)




・フィンガーガードに糸が当たると、リールが傷付くこと
があります。糸が当たらないようご注意ください。

「速攻スケール」に道糸が当たるまで巻いてください。



- ・道糸が「速攻スケール」に当たると、「速攻スケール」のローラーが回り、リールは自動的に停止します。
- ・「速攻スケール」に当たるまでの巻き糸量は、以下のとおりになります。


タナセンサーブライト	
5号	150m程度
6号	120m程度
8号	90m程度
10号	60m程度

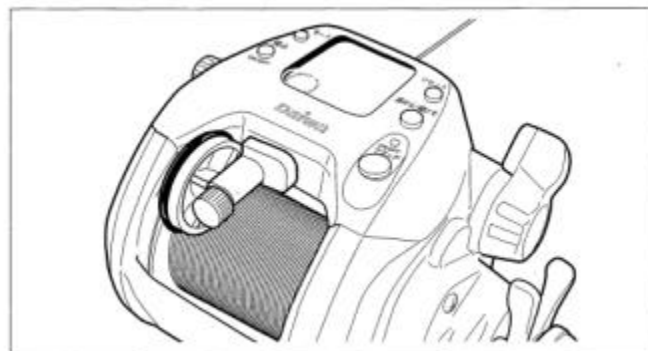

テンションによって多少前後することがあります。

「速攻スケール」を外します。

パワーレバーを1度OFFの位置まで戻し（アラーム音）、再度レバーをMAXの位置まで倒して（アラーム音）、残りの道糸を巻きます。

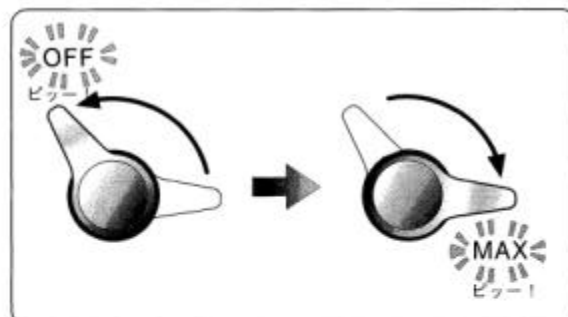

巻き終わったら、レバーをMINの位置まで戻します。（アラーム音）

リセットスイッチを2秒以上押します。表示が0.0mになります。

（入力完了です。）



- ・糸を全部巻き込まないようにしてください。糸がなくなる手前でレバーをOFFの位置にして、スイッチをOFFにしてハンドルで巻いてください。巻き込みますと、カウンター誤差の原因になります。



シーボーク 500Te

指定入力

当社胴付糸「柵センサーブライト」を巻くとき、たいへんかんたんな入力方法です。

・当社製の「柵センサーブライト」を巻くときに、「速攻スケール」を取り付けなくてもデータを入力するだけで、道糸入力ができる便利な入力方法です。

ただし、以下の場合のみ可能となります。

下巻きをしない場合

下の表に記載されている号数および長さの場合

道糸をレベルワインドに通してスプールに糸を結び、通电して、用意した「柵センサーブライト」を巻きます。



- ・スプール面での糸滑りを防止するため、糸止めピンに糸を結んでください。
- ・糸は少しきつめのテンション（1kgくらい）で巻いてください。
- ・フィンガーガードに糸が当たると、リールが傷つくことがあります。当たらないようご注意ください。



指定入力モードにします。

1. (モード)スイッチを2秒以上押して、入力モードにします。
2. 再度(モード)スイッチを押すと、下巻きモードになります。
3. 次に、(モード)スイッチを1回押すと、指定モードになります。



4号	5号	6号	8号
200m	200m	200m	200m
300m	300m	300m	
400m	400m		
500m			




- ・シーボーク500Teには、あらかじめ「柵センサーブライト」6号 - 300mの指定入力データが入力されています。
- 「柵センサーブライト」6号 - 300mを巻く場合は、データの入力は不要です。

パワーレバーで糸の太さ、長さを選択し、
リセット スイッチを押してください。
(図は5号 - 400mを入力した場合です。)



リセット スイッチを押せば入力完了です。

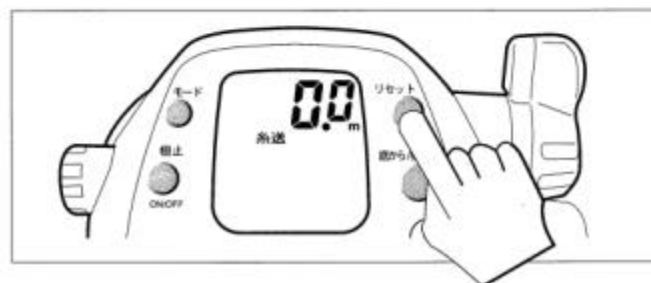


シーボーグ 500Te

下巻き入力もできます。

ただし、長さのわかる道糸が100m以上必要です。

リールに通電させ、パワーレバーをMAXの位置まで倒して、下巻き糸を適量まで巻きます。

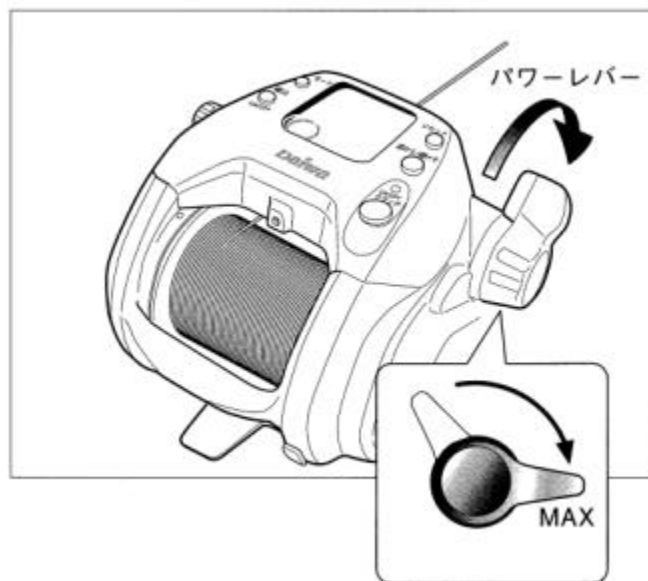


- ・スプール面での糸滑りを防止するため、必ず糸止めピンに糸を結んでください。
- ・フィンガーガードに糸が当たると、リールが傷つくことがあります。当たらないようご注意ください。

道糸と下巻き糸を結び、道糸の糸色を見ながら、残り100mまで巻きます。




- ・用意した道糸量が100mの場合は、道糸を巻かずに次の手順に進んでください。


モードスイッチを2秒以上押して、入力モードにします。

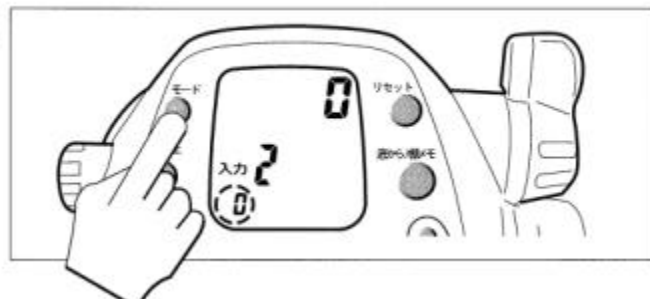

再度(モード)スイッチを押して、下巻きモードにします。

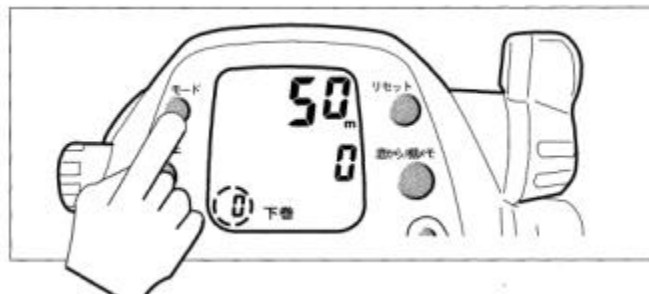

道系の糸色に注意しながら、50m巻き取り、(リセット)スイッチを2秒以上押します。
(下の数字が 50 100 に変わります。)

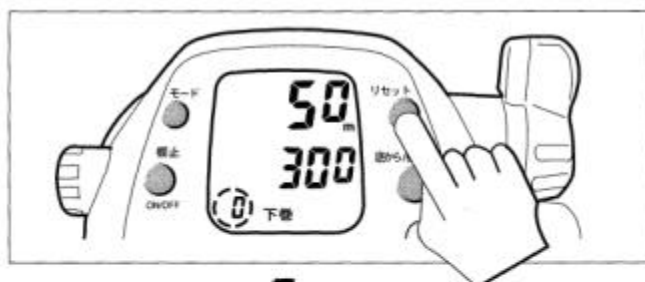

同様に残りの50mを巻き、(リセット)スイッチを2秒以上押します。(入力完了です)表示が 0.0m になります。

