

キャタリナ IC 100SH/SHL


※あらかじめタナセンサーブライト1号-200mのデータが入力されています。タナセンサーブライト1号-200mを巻く場合は、データのインプットは不要です。PEラインは同じ号数でも太さにばらつきがあります。そのためカウンター表示と糸のマーキングにズレが生じる場合がありますが予めご了承願います。

●道糸入力の方法

■ P1：リールに巻く糸の長さがわかる編 ● リールに巻く糸の長さがわかっていない時に便利な方法です。※ 50m から 600m までの長さが入力可能です。

1 道糸をレベルウィンドに通してスプールに結んでください。


※スプール面での糸滑り防止のため、必ずしっかりと糸を結んでください。
※スプールに巻いた糸が滑ると、糸が巻き取れなくなる場合があります。
※ドラッグをしっかり締めてください。

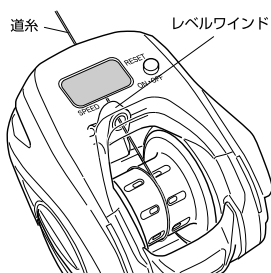

2 スイッチを押してカウンターを表示させてください。

3 表示が [0.0] のときに、スイッチを15秒以上押し続けてください。


※5秒で表示が消えますがそのまま押し続けてください。8秒でアラーム設定の画面になりますが、そのまま押し続けてください。
11秒でLED設定の画面になりますがそのまま押し続けてください。

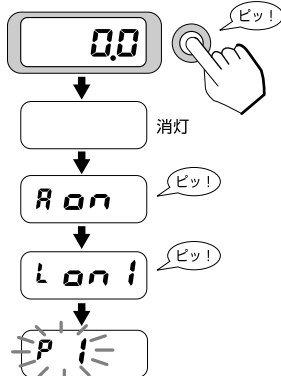

4 初期画面になります。(P1 が点滅します。)

5 実際に釣りをする時と同じくらいのテンション (500g 程度) をかけて道糸を巻きます。

6 糸を巻き取り始めると、[P] のまわりの枠が回転します。



注意 ・糸を全部巻き込まないようにしてください。巻き込みますとカウンター誤差の原因にもなります。

7 巻き終えたらスイッチを2秒以上表示が [50] になるまで押し続けてください。(50 は初期値です。)



8 スイッチを設定したい長さになるまでくり返し押しして道糸の長さをセットします。(図は、200m 入力した場合です。) スイッチを押すと 10m 単位で 600 まで数値が上がり、600 を越えると 50 からはじまります。



9 設定した長さが表示されたら、スイッチを2秒以上押し続けてください。(アラーム音が鳴り、表示が [0.0] になれば完了です。)




※ [Err] になった場合は、再度入力又は、引出し入力 (P3) をしてください。

■ P2：下巻き入力 ● ただし長さのわかる道糸が 100m 以上必要です。

1 下巻用糸をレベルウィンドに通してスプールに結んでください。

※スプール面での糸滑り防止のため、必ずしっかりと糸を結んでください。
※ドラッグをしっかり締めてください。

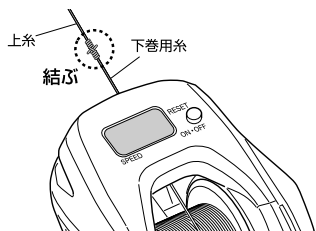


2 下巻用糸を巻きます。

3 上糸をしっかり結びます。

4 スイッチを押してカウンターを表示させ、表示が [0.0] のときに、スイッチを15秒以上押し続けてください。

※5秒で表示が消えますがそのまま押し続けてください。8秒でアラーム設定画面になりますが、そのまま押し続けてください。11秒でLED設定の画面になりますがそのまま押し続けると道糸設定画面になり [P1] が点滅します。(ここで一旦スイッチを離してください。)

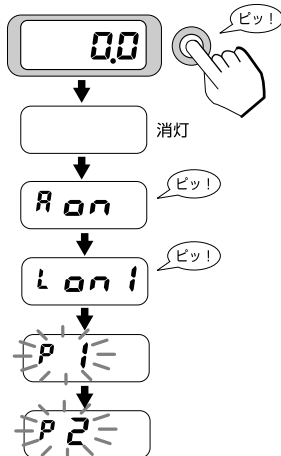

5 スイッチを1回押しして [P2] (下巻き入力画面) にしてください。[P2] が点滅します。(上糸が 100m の場合は **7**へ)

6 テンション (500g 程度) をかけて残り 100m になるまで道糸を巻いてください。糸を巻き取り始めると、[P] のまわりの枠が回転します。



7 スイッチを2秒以上押ししてください。([50] になります。)



8 テンションをかけて糸色に注意しながら 50m 道糸を巻いてください。糸を巻くと表示は、[P2] になります。




9 スイッチを2秒以上押ししてください。(上の数字が [100] になります。)



10 テンションをかけて糸色に注意しながら残り 50m 道糸を巻いてください。糸を巻くと表示は、[P2] になります。



11 スイッチを2秒以上押しして表示が [0.0] になります。




※ [Err] になった場合は、再度入力又は、引出し入力 (P3) をしてください。

注意 ・糸を全部巻き込まないようにしてください。巻き込みますとカウンター誤差の原因にもなります。
・PE0.4号未満の道糸は入力することができません。(PE0.4号は入力できます)

■ P3：引出し入力 ● 道糸を巻き終わった状態から再入力するための方法です。ただし長さのわかる道糸が 100m 以上必要です。

1 スイッチを押してカウンターを表示させ、表示が [0.0] のときに、スイッチを15秒間押し続けてください。

※5秒で表示が消えますがそのまま押し続けてください。8秒でアラーム設定画面になりますが、そのまま押し続けてください。11秒でLED設定の画面になりますがそのまま押し続けると道糸設定画面になり [P1] が点滅します。(ここで一旦スイッチを離してください。)

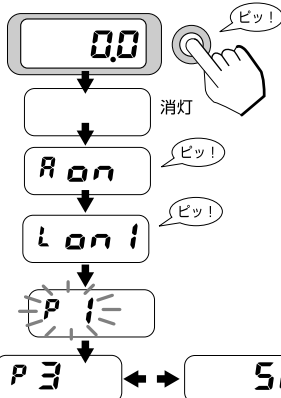


2 スイッチを2回押しして、[P3] (引出し入力) 画面にしてください。[P3] と [50] が交互に点滅し、引出し入力画面になります。

3 糸のマークに注意しながら、50m 引出します。糸を出すと、[P3] 表示になり、Pのまわりの枠が回転します。



4 スイッチを2秒以上押ししてください。[P3] と [100] が交互に点滅します。




5 糸のマークに注意しながら、さらに 50m 引出してください。糸を出すと、[P3] 表示になり、Pのまわりの枠が回転します。



6 スイッチを2秒以上押しして表示が [100] になります。

7 引出した糸を 100m 巻き取り完了です。



※ [Err] になった場合は、再度入力をしてください。スイッチを押せば、[0.0] に戻ります。

注意 ・PE0.4号未満の道糸は入力することができません。(PE0.4号は入力できます)