

LIGHT GAME IC

※150サイズにはあらかじめPE2号-200m (200サイズには3号-200m) のデータが入力されています。
 150サイズにPE2号-200m (200サイズには3号-200m) を巻く場合は、データのインプットは不要です。PEラインは同じ号数でも太さにばらつきがあります。そのためカウンター表示と糸のマーキングにズレが生じる場合がありますが予めご了承ください。
 ※巻糸量は目安であり、メーカー・アイテム・テンションにより異なります。


●道糸入力の方法

- 注意**
- 糸を全部巻き込まないようにしてください。巻き込みますとカウンター誤差の原因にもなります。
 - 150サイズにPE0.4号未満 (200サイズにPE0.6号未満) の道糸は入力することができません。

■P1：リールに巻く糸の長さがわかる編 ●リールに巻く糸の長さがわかっていない時に便利な方法です。※50m から600m までの長さが入力可能です。

- 1** 道糸をレベルウィンドに通してスプールに結んでください。

※スプール面での糸滑り防止のため、必ずしっかりと糸を結んでください。
 ※スプールに巻いた糸が滑ると、糸が巻き取れなくなる場合があります。
 ※ドラッグをしっかり締めてください。

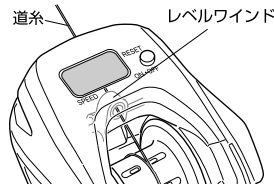

- 2** スイッチを押してカウンターを表示させてください。



- 3** 表示が [0.0] のときに、スイッチを15秒以上押し続けてください。

※5秒で表示が消えますがそのまま押し続けてください。8秒でアラーム設定の画面になりますが、そのまま押し続けてください。


※11秒でLED設定の画面になりますがそのまま押し続けてください。



- 4** 道糸設定画面になり [P1] が点滅します。(ここで一旦スイッチを離してください。)



- 5** 実際に釣りをする時と同じくらいのテンション (500g 程度) をかけて道糸を巻きます。




※このように動きます。

- 6** 糸を巻き取り始めると、[P] のまわりの枠が回転します。




- 7** 巻き終わったら表示が [50] になるまでスイッチを5秒以上押し続けてください。(50は初期値です。)



- 8** 設定したい長さになるまでスイッチをくり返し押し続けて道糸の長さをセットします。(図は、200m 入力した場合です。) スイッチを押すと10m単位で600まで数値上がり、600を越えると50へ戻ります。



- 9** 設定した長さが表示されたら、スイッチを5秒以上押し続けてください。(アラーム音が鳴り、表示が [0.0] になれば完了です。)




※ [Err] になった場合は、再度入力又は、引出し入力 (P3) をしてください。

■P2：下巻き入力 ●ただし長さのわかる道糸が100m以上必要です。

- 1** 下巻用糸をレベルウィンドに通してスプールに結んでください。

※スプール面での糸滑り防止のため、必ずしっかりと糸を結んでください。
 ※ドラッグをしっかり締めてください。

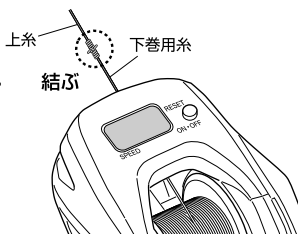


- 2** 下巻用糸を巻きます。

- 3** 上糸をしっかり結びます。

- 4** スイッチを押してカウンターを表示させ、表示が [0.0] のときに、スイッチを15秒以上押し続けてください。

※5秒で表示が消えますがそのまま押し続けてください。8秒でアラーム設定画面になりますが、そのまま押し続けてください。11秒でLED設定の画面になりますがそのまま押し続けると道糸設定画面になり [P1] が点滅します。(ここで一旦スイッチを離してください。)



- 5** スイッチを1回押して [P2] (下巻き入力画面) にしてください。[P2] が点滅します。(上糸が100mの場合は7へ)




- 6** テンション (500g 程度) をかけて残り100mになるまで道糸を巻いてください。糸を巻き取り始めると、[P] のまわりの枠が回転します。




- 7** スイッチを5秒以上押し続けてください。([50] になります。)



- 8** テンションをかけて糸色に注意しながら50m 道糸を巻いてください。糸を巻くと表示は、[P2] になります。



- 9** スイッチを5秒以上押し続けてください。(表示の数字が [100] になります。)



- 10** テンションをかけて糸色に注意しながら残り50m 道糸を巻いてください。糸を巻くと表示は、[P2] になります。



- 11** 巻き終わったらスイッチを5秒以上押し続けてください。表示が [0.0] になります。




※ [Err] になった場合は、再度入力又は、引出し入力 (P3) をしてください。

■P3：引出し入力 ●道糸を巻き終わった状態から再入力するための方法です。ただし長さのわかる道糸が60m以上必要です。


- 1** スイッチを押してカウンターを表示させ、表示が [0.0] のときに、スイッチを15秒間押し続けてください。

※5秒で表示が消えますがそのまま押し続けてください。8秒でアラーム設定画面になりますが、そのまま押し続けてください。11秒でLED設定の画面になりますがそのまま押し続けると道糸設定画面になり [P1] が点滅します。(ここで一旦スイッチを離してください。)



- 2** スイッチを2回押して、[P3] (引出し入力) 画面にしてください。


[P3] と [30] が交互に点滅し、引出し入力画面になります。



- 3** 糸のマークに注意しながら、30m 引出してください。糸を出すと、[P3] 表示になり、Pのまわりの枠が回転します。




- 4** スイッチを5秒以上押し続けてください。[P3] と [60] が交互に点滅します。



- 5** 糸のマークに注意しながら、さらに30m 引出してください。糸を出すと、[P3] 表示になり、Pのまわりの枠が回転します。



- 6** スイッチを5秒以上押し続けてください。表示が [60.0] になります。



- 7** 引出した糸を60m 巻き取り完了です。

※ [Err] になった場合は、再度入力してください。スイッチを押せば、[0.0] に戻ります。

