



23 LEOBRITZ 200J/JL

使用说明书

目录

注意事项	1~7(1,2,3)
------	------------

电源	8,9(1,2)
----	----------

如何连接电源	8
关于电源	9-1
电量指示器	9-2

维护	10,11
----	-------

关于维护	10
维护程序	10
电源线操作和维护	11
电源线维护	11
其他维护要点	11

各部分的名称与功能	12,13
-----------	-------

开关的名称与功能	14
----------	----

前言	14
----	----

功能设置的基本操作	15~44
-----------	-------

1. 菜单界面的使用方法	15,16
便捷功能的设置方法	15,16
2. 入线	17~26
P1 线长入线	17~19
P2 下卷入线	20~23
P3 拉出入线	24~26
3. 辅助计数器	27~29
底部计数器	27
卷线速度显示	28
卷线剩余时间显示	29
4. 开始垂钓前	30
水面归零设置	30
钓线断裂时	30
5. 船舷停止	31,32
可选船舷自动停止	31,32
6. 微卷/微停	33
7. 晃饵	34~36
8. 计时器	37
9. 定时卷线	38
10. 深度警报	39
11. 水深修正	40
12. 实际垂钓记录	41

13. 其他便捷功能	42,43
------------	-------

各种警报	42
警报ON/OFF选择	42
Language (语言) 选择	42
单位选择	43
手动卷线速度显示	43
计数器指示灯	43
断路器工作显示	43
14. 手柄把手的拆卸方法	44

规格一览	45
------	----

卷线器规格一览	45
计数器部分规格	45

展开图	46,47
-----	-------

在判断其为故障之前	48
-----------	----

入线方法一览

本卷线器可按以下方法入线。

P1	线长入线 17~19	若知道要卷的钓线总长则十分便利的方法。
P2	下卷入线 20~23	此为下卷入线方法。但是需要知道长度且总长在100M以上的钓线。
P3	拉出入线 24~26	该方法用于在卷线结束的状态下将钓线拉出重新入线。但是，需要知道长度且总长在60M以上的钓线。

非常感谢您本次购买 LEOBRITZ 200J。
本电动卷线器搭载了诸多便于船钓的功能，为了您能够正确使用，请在使用前熟读本使用说明书。此外，请慎重保存本说明书与卷线器。

注意事项

本文件包含与电动卷线器使用有关的重要说明。请在使用前仔细阅读本文件。请注意，如果您在使用本产品前没有阅读说明手册以及产品随附的“警告清单”，我们将不提供任何保修。

●关于符号



该符号表示“禁止”。在该符号所在区域或其附近，禁止作出特定动作。



该符号表示“小心”。在该符号所在区域或其附近，作出特定动作时需要小心。



该符号表示“强制规定”。在该符号所在区域或其附近，必须作出特定动作。




警告

下述所涉及内容如忽视或不严格遵守说明，可能会导致各种问题，严重者甚至威胁生命。

- 水平绞线器用于将鱼线均匀缠绕在卷线器上。请注意手指不要卡在卷线轴与水平绞线器之间，可能会受伤。




请勿用手触摸！

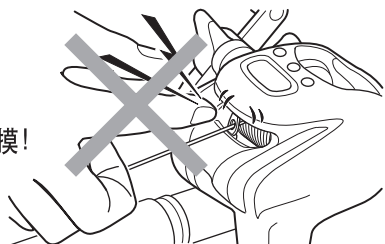


- 鱼线准备就绪后，（电机操作）松开离合即可进行缠线。注意手指不要卡住。可能会受伤。




请勿用手触摸！

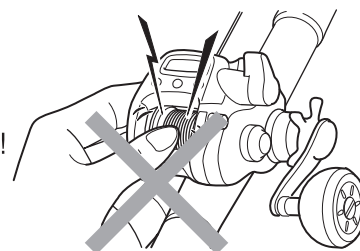


- 使用期间，请注意观察卷线器。否则，可能导致意外事故或伤害。

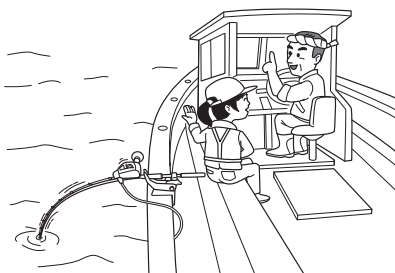

- 使用大型电动卷线器钓大鱼时，请将卷线器正确且牢固地固定在鱼竿夹持器或支架上。固定不牢可能导致意外事故或伤害。

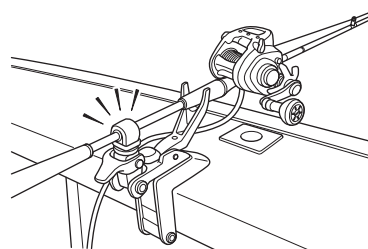


- 落脚点不平衡、不自然时，请勿使用本卷线器。双脚应稳稳站在地面上，保证身体平衡。

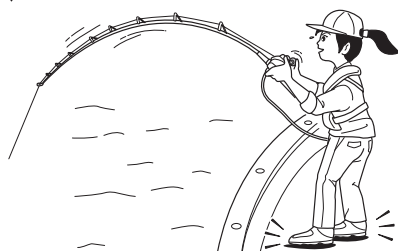

- 儿童应在成人或父母密切监督下使用本产品。请特别注意手指和手臂应远离活动部件或卷线器上的开孔。



小心操作

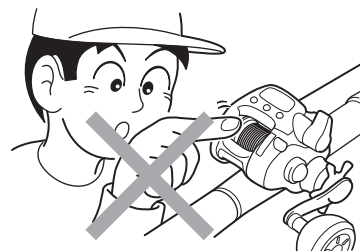

注意事项




警告


下述所涉及内容如忽视或不严格遵守说明，可能会导致各种问题，严重者甚至威胁生命。

●使用期间，请穿着适当的衣服和装备。您的手指可能会不小心卡在旋转部件之间或者被飞溅出来的残渣伤害，导致严重伤害或残疾。


1. 头发、衣服和/或手套应远离旋转部件。
2. 请穿上防滑鞋。
3. 请将长发藏在帽子或头巾下。
4. 请勿佩戴项链、领带或其他珠宝首饰，以防意外卡住。
5. 请使用适当的眼睛保护设备，比如普通眼镜或偏光眼镜。

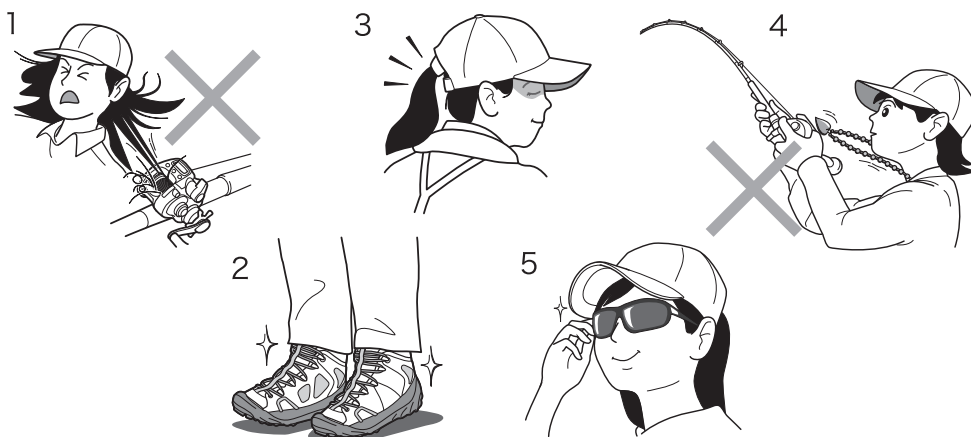


●请勿在儿童可以触及的地方使用和存放本产品。请在儿童无法触及的地方存放和使用本产品以及卷线器、配套物品和附件。

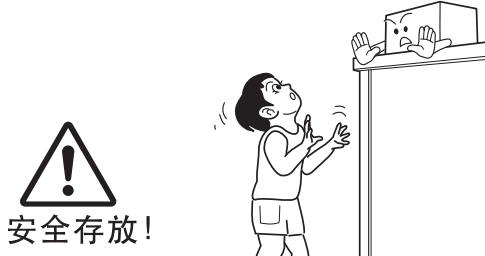

●使用电动卷线器时，会产生微弱的无线电波，可能影响医疗设备功能，比如造成助听器和心脏起搏器故障。特别是体内植入了心脏起搏器的人，使用电动卷线器可能导致心悸、头晕；请勿使用本产品。

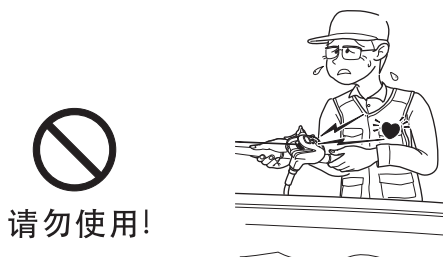

●使用电池或船载电源时，只适用指定电压。其他电压可能导致电动卷线器出现异常高温，造成手臂烧伤或者芯片损坏。请勿连接市电或任何交流电源。电路可能出现短路，导致冒烟和火灾。

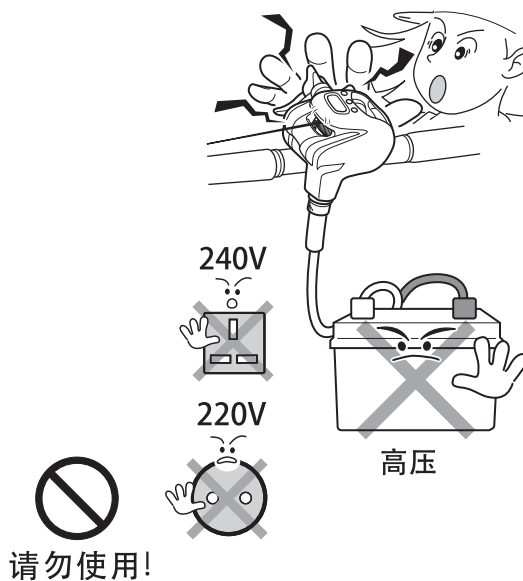

注意事项



警告

下述所涉及内容如忽视或不严格遵守说明，可能会导致各种问题，严重者甚至威胁生命。

- 请勿将电池浸泡在导电材料中，比如水。这样做可能导致电池短路，引起产品损坏，起火或烧伤。




- 请勿用绳索将电动卷线器与身体捆绑在一起。如果大鱼将您拖入水中或者出现其他情况时，您可能会遇到生命危险。




请勿使用！




- 请勿将卷线器、电线和电池放于可燃材料和易燃物质（液体、气体和粉尘）附近，以防点燃或爆炸。

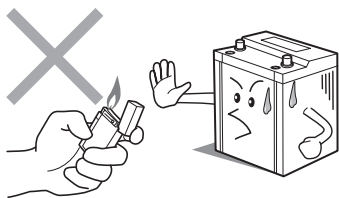


- 如果在钓鱼时，因某些原因导致电机没有停止，请注意手指不要卡在卷线器中。请立即切断电源。

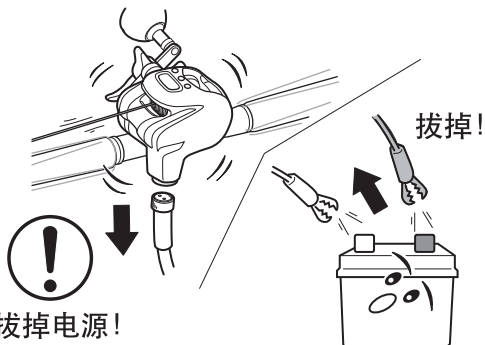

- 使用前，请将电动卷线器固定在卷线器座上。卷线器没有放稳并且发出咔嚓声时或者没有牢牢固定时，请勿使用。如果钓鱼过程中卷线器脱落，您可能会受伤。

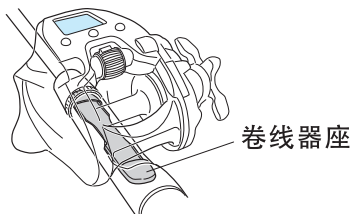


- 手湿时，请勿连接卷线器与电池和/或电缆。否则可能会触电。如果在下雨天使用本产品，请用干毛巾等擦干您的手，然后再快速连接。

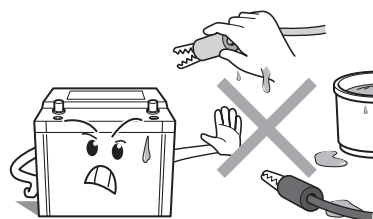

- 请勿将电源线缠绕在您的身体上。否则，您可能被拖入水中。




小心操作

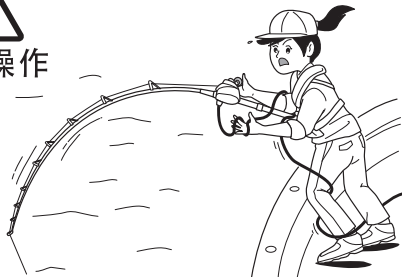

- 使用期间，请勿触碰活动部件。可能会受伤。



请勿用手触摸！

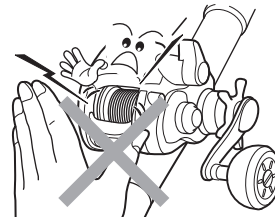


注意事项




警告

下述所涉及内容如忽视或不严格遵守说明，可能会导致各种问题，严重者甚至威胁生命。

- 请根据国家和地方法规处置本产品和电池。

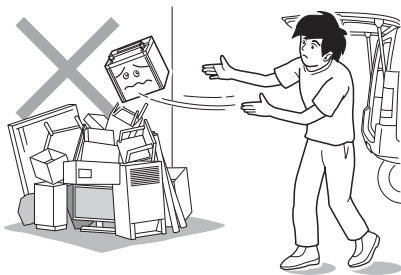

- 请在设置拖动功率前，关闭自动卷线控制杆。否则手动拖拽鱼线，设置拖曳功率时，手臂有可能被鱼线割伤。

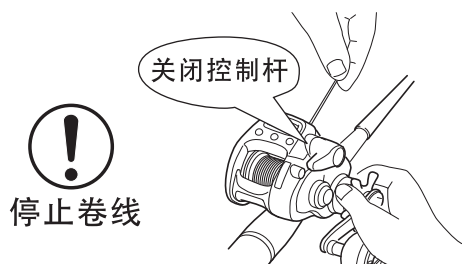


- 请勿在快速放线或卷线过程中触碰或抓住鱼线。鱼线可能割伤您的手指。




- 重新连接船上的电源线时，用干布彻底擦干连接部件上的水分，比如海水。如果连接的时候连接部分是湿的，可能导致短路，引起触电、冒烟，甚至火灾。




小心操作！

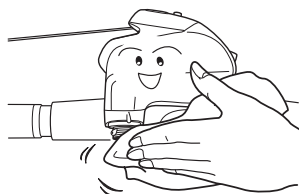


- 不使用本产品钓鱼时，请关闭卷线杆和电源。否则可能会导致产品意外运行，从而导致人身伤害或其他问题。

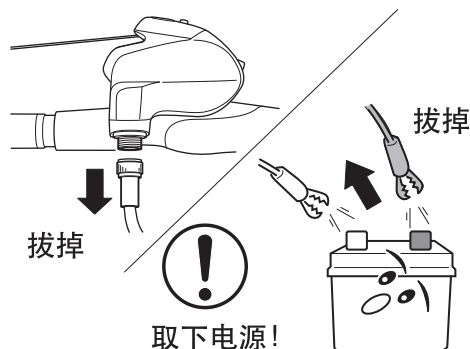

- 根据产品使用或保存条件，电线可能出现破损或短路，导致冒烟或火灾。请遵守“电线处理注意事项”、“电线维护说明”和“其他维护注意事项”。请在进行电缆维护前，断开电源。老化的电线可能出现破损、短路或故障。我们建议两年或使用60次后更换一次电线，以确保卷线器的性能。

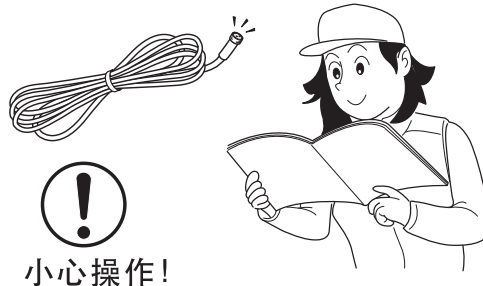

- 电机有可能发热，请勿触碰发热部分。否则有可能烫伤。

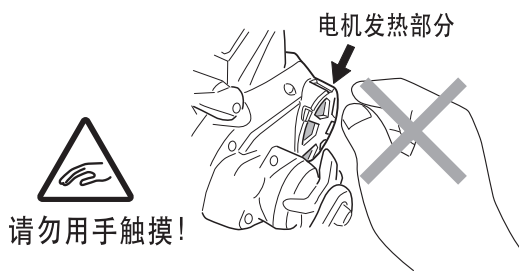

注意事项

警告

下述所涉及内容如忽视或不严格遵守说明，可能会导致各种问题，严重者甚至威胁生命。

- 请勿尝试拆解或改装卷线器。否则可能导致卷线器性能出现问题或引起功能故障。此类情况不在质保范围内。




请勿改装！




- 请勿改装电缆！可能导致短路或其他问题，引起冒烟或火灾。



请勿改装！

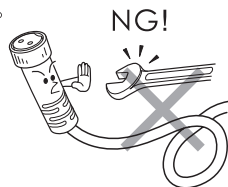


- 如果出现异常情况，比如烧焦味或漏电，请立即停止操作，切断电源。否则可能导致异常发热、火灾或触电。

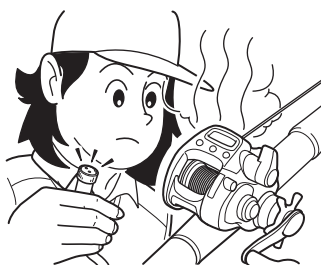

拔掉！




拔掉电源！

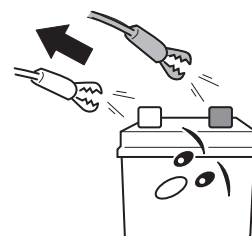

- 断开电源前，请停止操作。否则可能导致功能故障。卷线器转动过程中切断电源可能引起火花、火灾或爆炸。


拔掉！

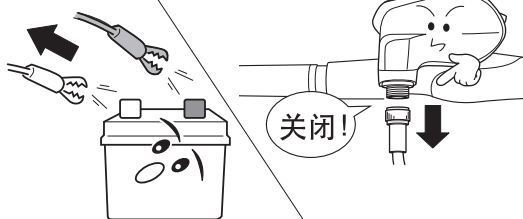


- 包括产品掉落在内各种振动可能导致内部电子部件破裂或损坏或开裂，进而引起有水渗入或电路板短路，引起功能故障。请勿对产品施加高强度振动或重压。（即使是外观没有任何异常，产品也可能存在功能故障）。产品掉落也可能导致您受伤。




小心操作！

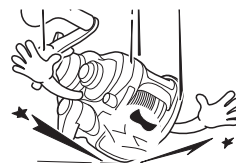

- 钓鱼前，请检查卷线器操作是否正常，以免影响您的钓鱼心情。

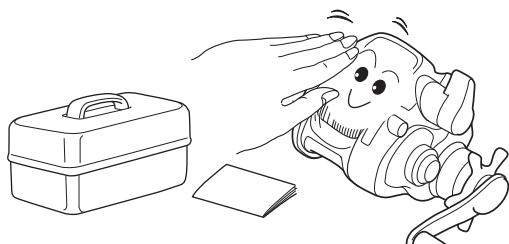

- 请注意，卷线时，布料、衣服或头发不要卡在卷线器中。请注意，卷线时要牢固，鱼线不能过于松散，以防反冲等问题。

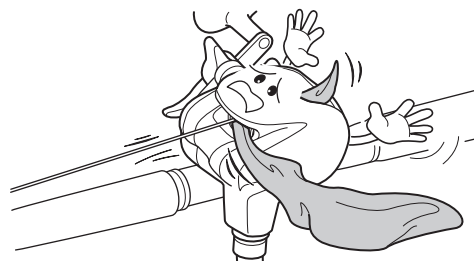

注意事项

⚠ 注意

下述所涉及内容如忽视或不严格遵守说明，可能会导致各种问题，严重者甚至威胁生命。


- 如果卷线器掉落或受到撞击，卷线器上的计数器或者主体部分可能开裂，导致有水渗入。在这种情况下使用卷线器可能导致电机失控，引起人员受伤。请停止使用本产品并前往最近的DAIWA经销商处，进行维修。



请勿使用!



- 请勿将带磁物品放在产品附近，比如磁铁。否则，产品可能发生功能故障或者无法使用。

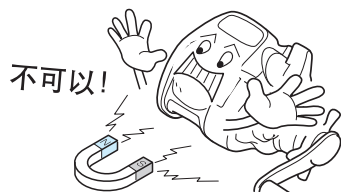

- 请小心操作，避免活动部件的润滑脂或润滑油弄脏衣服。




小心操作!



- 连接电源前，请先松开钓力阀。如果IC断裂，而电机没有停止运行，则终端装置可能会缠在卷线器上，导致鱼竿断裂。




规定操作!

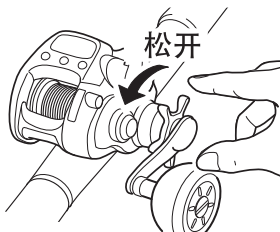

- 室内卷线时，请快速完成。如果卷线速度过慢，拉力太大，则电机可能会异常发热冒烟。电动卷线的功率可能会下降。



小心操作!

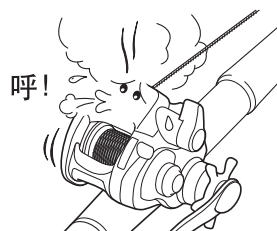

- 当鱼线与其他钓鱼的人的鱼线缠绕在一起时或者挂到水底障碍物时，请勿用蛮力卷线。可能导致鱼竿和其他组件损坏。



小心操作!



- 鱼钩卡在水底时，请勿试图通过急拉鱼竿将其拉出来。请手动拉起鱼线，如果确实拉不动，再割断鱼线。（请戴上手套或使用毛巾，保护您的手臂。）如果使用的是很粗的前导线，用手无法割断，请与船长联系，找到安全的处理方法。




小心受伤!



- 请勿使用卷线器缠绕电线。可能导致卷轴磨损或损坏。



请勿使用!

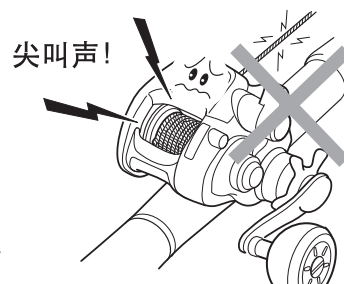


注意事项

⚠ 注意

下述所涉及内容如忽视或不严格遵守说明，可能会导致各种问题，严重者甚至威胁生命。


- 本卷线器仅适用于钓鱼。

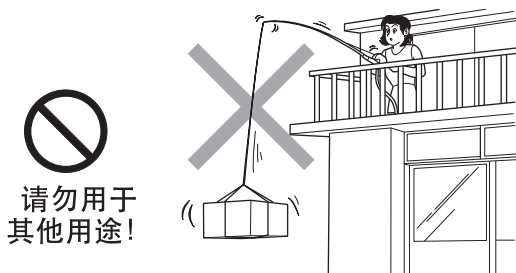


- 计数器显示数字错误时，请重启并切断鱼线，切断电源或更换鱼线进行测试。如果在没有重启计数器情况下使用卷线器，则终端设备可能会被拉入卷线器中，导致鱼竿或其他组件破裂。




规定操作!

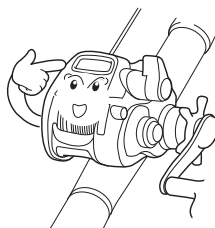

- 表面或表面涂层（比如喷漆）剥落时，请勿触碰部件。可能会受伤。

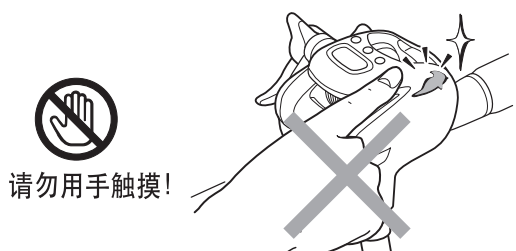

- 请勿踩踏卷线器或将任何物体放在卷线器上。可能导致卷线器出现问题。

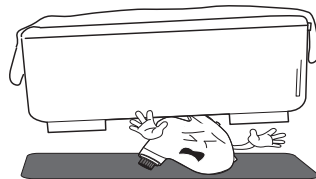


- 请勿将棍棒或金属物品插入到卷轴与卷线器框架或其他部件中间的缝隙中。可能导致卷线器出现问题。

切勿这样!




- 请勿将卷线器放在加热设备旁边。树脂可能熔化和变形或质量下降，引起问题。


呼!

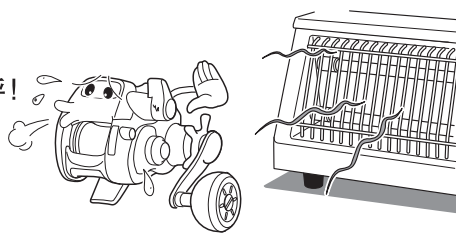

- 请勿将湿的卷线器放在塑料袋或杆包中，否则可能生锈或发生功能故障。

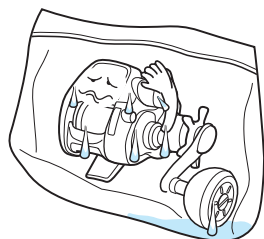

- 卷线器长时间不使用时，必须完全擦干水分，尽可能放在通风的地方，防止阳光直射。保存时，松开钓力阀。

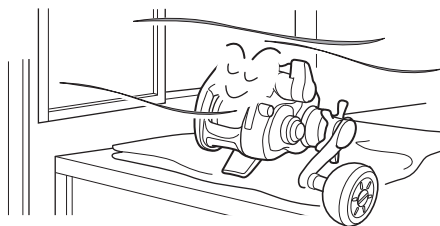

注意事项


⚠ 注意

下述所涉及内容如忽视或不严格遵守说明，可能会导致各种问题，严重者甚至威胁生命。

- 使用中性清洁剂（餐洗剂）清洗电动卷线器。请勿使用氯、酸性或酒精类型的清洁剂。可能导致树脂老化，卷线器出现问题。

稀释剂、联苯、酒精、防虫、防晒、杀虫剂等化学药品类等有机溶剂，可能会使本机表面变质或涂漆剥落，请勿使用。另外，请不要在手上粘有上述物质的情况下使用本机。

中性清洁剂

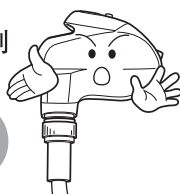

氯、酸性或酒精





- 卷线器与被海水打湿的鱼线存放在一起时，卷轴可能生锈。请用自来水彻底冲洗卷轴部分，去除海水，然后放于通风良好、没有阳光直射的地方自然干燥，再进行保存。




- 不使用时，拔下电源插头和电缆。

拔掉！

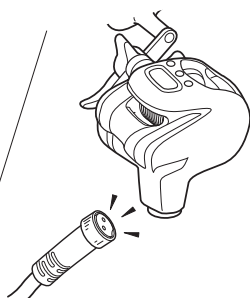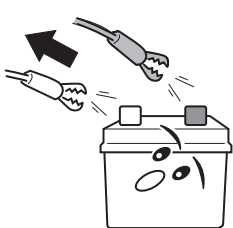

- 卷线器保存时，卷线器上的鱼线不应缠得过紧，不应有水分。保存期间，鱼线可能干燥并缩水，导致卷轴损坏。请勿将尼龙或氟碳线缠绕到PE线（编织线）专用卷线器上。

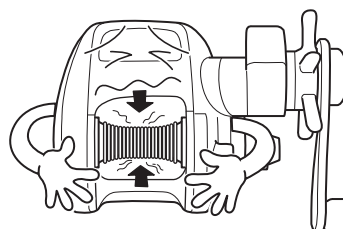


- 预设自动停止点的位置取决于鱼线卷线时的拉力。如果您更改了预设自动停止点，请将计数器重置为水面上为0。


*应留出充足的裕度，设置自动停止点。如果设置时没有留出充足的裕度，鱼竿可能破裂。



小心操作！

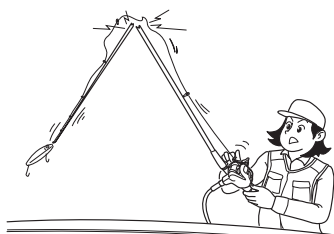

- 如果经常断线，则表示卷线器尺寸与您的钓鱼方式或想钓的鱼种不匹配。使用的卷线器规格和尺寸应与您的钓鱼模式相匹配。

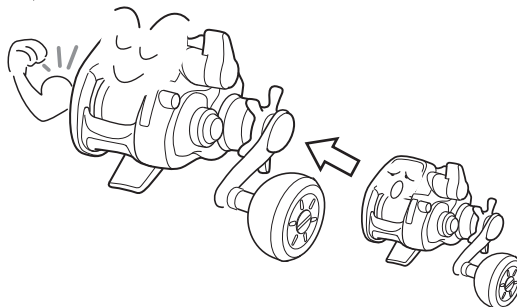

注意事项


⚠ 注意

下述所涉及内容如忽视或不严格遵守说明，可能会导致各种问题，严重者甚至威胁生命。

- 将伸缩式钓鱼竿收起来时，请勿在没有拆除卷线器的情况下将鱼竿底部放在地上敲打。卷线器可能损坏。



- 卷线器安装在鱼竿上并将鱼竿插入船舷上的孔中时，请确认卷线器是否与船舷接触到。如果会接触到，则请勿将其插入开孔中。卷线器可能损坏。

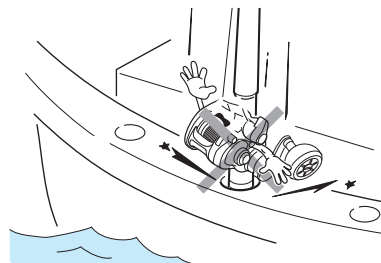

※ 对安装本公司正品部件以外的部件导致的故障不能保修。另外，在安装本公司正品零件以外的零件的情况下要求修理时，根据情况可能会拒绝修理，请事先谅解。

※ 为了产品改进，可能会在没有告知的情况下变更部分规格及设计。请事先了解。

◆ 关于计数器显示



1. 过冷或过热的天气、仲冬（显示屏表面温度低于 -10°C ）、仲夏（显示屏表面温度高于 60°C ）。* 上述情况下，由于是液晶显示屏，可能很难看清楚显示的内容。请注意。
2. 当光线从特定角度照射到显示屏上时，显示屏上的数字可能会有阴影。这点不会影响产品功能。

注册商标：本产品使用DAIWA公司注册商标。请注意伪造和仿造品。根据各个国家的法律规定，严禁生产和销售伪造产品。

电源

●如何连接电源

- 1.将电线夹固定在电池上。
红色电线夹表示正极，黑色电线夹表示负极。
 - 2.将接头插入卷线器。之后，显示屏显示如下。
- ※根据适当步骤，指示内容变化如下，进而可以进行数据设置。

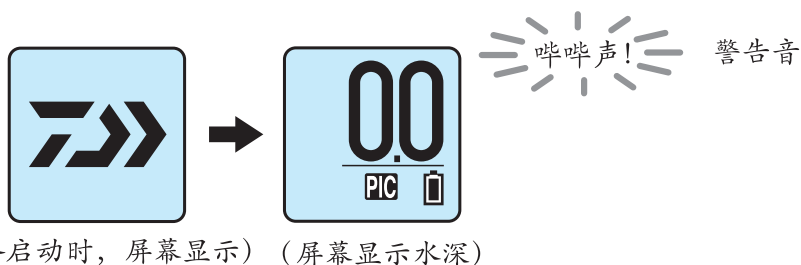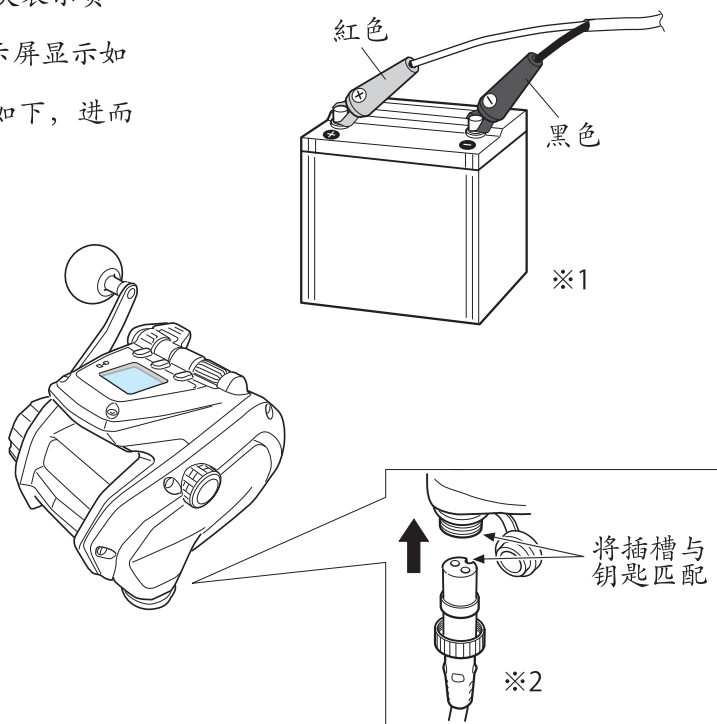

警告

- * 1: 注意不要反接。如果电源线反接 (+/-)，则无法导电，可能导致电池、主设备和电线损坏。
- * 双手有淡水或海水时，请勿连接电源。这样做可能导致触电。如果在下雨天接通电源，请在接通前戴上橡胶手套。双手被淡水或海水弄湿时，请勿连接电源，否则可能导致触电。下雨时，请戴上橡胶手套进行接线。
- * 2: 如果接线错误，则无法导电。连接错误可能导致短路，进而致使电线破损。
- * 请勿将可燃或易燃物品放于电源、卷线器或产品旁边。可能引起火灾。



注意


- 更换电池时，取出旧电池后，显示屏的备份内存将保持激活约15分钟。因此，在15分钟内装上新的电池后，无需重新进行上述显示屏启动顺序。

电源

●关于电源

本卷线器采用12-16.8V直流电。请勿使用超出本范围的其他电源（比如，100V交流市电和船上的24V交流电源）。

船上的电源电压不稳定，会受到船上的发电机和布线影响，触发保护电路，导致突然卷线器突然停止运行或间歇式运行。为保证卷线器最佳性能，请使用规定的电动卷线器电池。

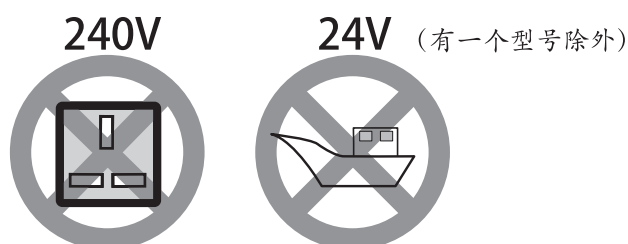

警告

- 1.因电池引起的功能故障或损坏不在我公司保修范围内。
*Daiwa不建议使用超出Daiwa产品或安全标准且未标明与Daiwa电动卷线器兼容的电池。
因在Daiwa产品中使用此类电池而导致的任何事故和损坏，Daiwa公司概不负责。使用其他电池的风险由您自行承担。使用锂电池时要特别注意，可能导致严重事故。
- 2.使用船上的电源可能导致船上的供电系统损坏。
*如果您使用船上的电源，则请勿在发动机关闭时用完所有电量。
*如果电量用尽，则发动机无法启动，您可能迷失在海上。
- 3.卷线器的工作电压为12V-16.8V直流电。
*只有“Marine Power 3000”这个型号使用的是24V电源。电源电压高于24V时或者使用市电时，将导致电动卷线器的电子回路损坏，致使电机失控。连接不当可能导致冒烟或火灾。请检查电源环境和规格。



注意

- 1.请勿使用非规定电源。
我们推荐使用专为海上设计的防水性DEEPCYCLE电池，作为电源。
本卷线器只能使用规定的锂电源（所售国家）。
*请联系您最近的DAIWA经销商。
- 2.本产品直接与市电或船上电源相连可能导致损坏。
- 3.出海钓鱼前，请先充电。电池会自然放电。
- 4.请确认船上有适当的电源（包括电压，连接器形状等）。
-被腐蚀的连接处会阻碍电流的流动。清除连接器上的任何腐蚀部分或污物。
- 5.使用电压输出正确的电池。在低电压高负载时卷线可能会损坏电子元件。


电源

● 电量指示器

电池电压低时启动本产品，电量指示器将显示如下。

电量低于10V或以下时，卷线器的卷线功率受限，无法达到最大性能。

如果电机没有运行时，指示器闪烁，表明电池剩余电量下降导致电池电压低。如果闪烁，请用充好电的电池更换（如果使用船上电源，请检查船上的电源电压和终端）。

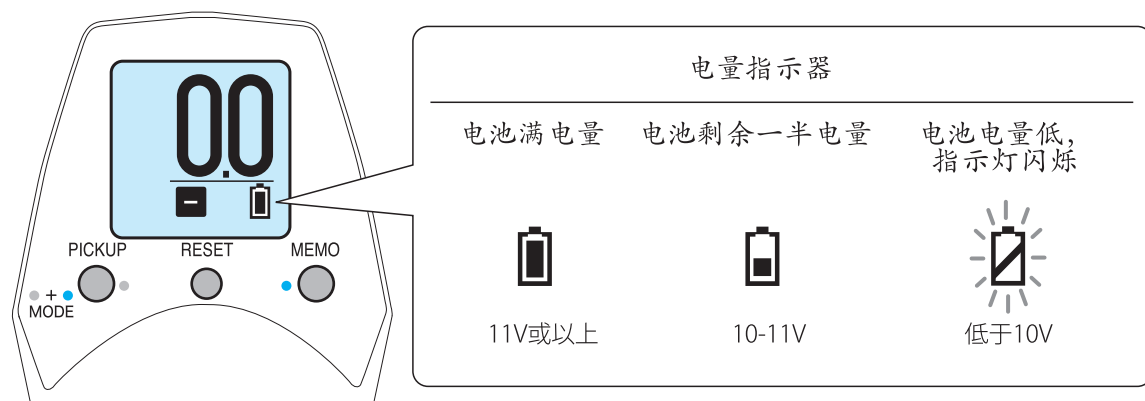

*卷线器的检测电压与电源的实际电压之间可能存在些许差异。

*电池电量用完时，计数器显示屏熄灭，请勿手动操作电动卷线器卷线，请在进行任何（与钓鱼有关的）操作前更换电池。在这种情况下进行手动操作可能会引起水深计数器功能故障，导致更换电池后重新启动电动卷线器时，鱼竿的尖端因意外被鱼线缠绕而损坏。

*电源电压在10V或以上时，指示器的LED指示灯是绿色。电压低于10V时，指示灯变为红色并闪烁。



· 出现电池电量低的信号时，请更换电池。电量低的情况下进行操作可能导致电动卷线和/或IC功能等问题。

维护

●关于维护

本产品可水洗。请在钓鱼后冲洗掉残余的盐颗粒和砂砾。

●维护程序

1. 请用餐洗剂和柔软的海绵清洗卷线器。请勿使用溶剂。

※ 请勿使用肥皂或其他清洁剂。其他肥皂或溶液可能损坏卷线器的外部和内部。

※ 推荐配比：1L水添加1.5mL洗涤剂。
溶液可能损坏卷线器的外涂层，导致内部润滑脂分解，引起润滑脂溢流。

2. 用流动的水冲洗清洁剂和污垢，冲洗阀芯以去除盐分。

使用30℃以下温水。

3. 擦干卷线器。

※ 保存时，松开钓力阀。


※ 请注意擦干手柄旋钮中的水。水此处可能在此聚集。

4. 请向蜗杆轴、手柄旋钮、离合器注油。

涂抹过多的润滑油反而有可能损害本来的性能。请注意。


※ 推荐润滑脂：原装卷线器防护润滑脂（产品代码：2 380027）

可以去渔具店购买专用喷剂。

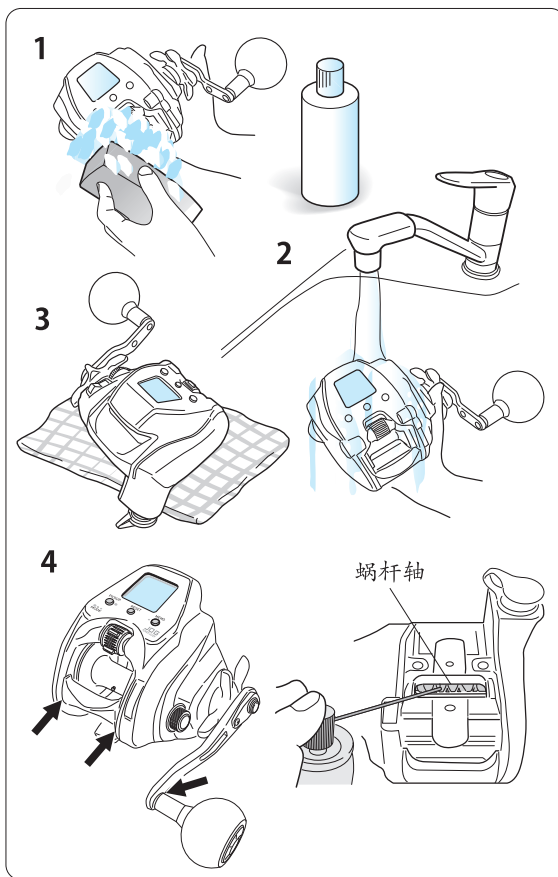

⚠ 注意

- 请勿用海水冲洗或浸泡在水中。
- 请勿使用有机溶剂，比如苯和稀释剂。
- 请勿使用卷轴器刷或磨屑清除器。
- 加进去的油可能会回弹和喷涌。
- 请勿弯腰看蜗杆轴部件。
- 请勿向出水孔加油。
- 请勿将磁性物品放在产品主体附近。
- 请勿向IC计数器周边注油，或使用化学药品类等有机溶剂进行清洗。
- 会导致电装部的故障。
- 如果用注油规定以外油品注油，卷轴主体可能会发生故障。
- 因内部结构复杂，请不要拆卸齿轮部等卷轴进行保养。
- 请不要使用市面上销售的防锈润滑剂等，结果可能会损害滚珠轴承和内部机构零件等的寿命。

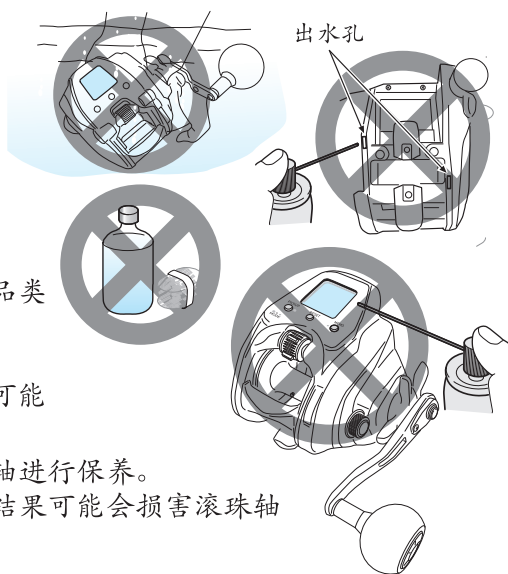

维护


●电源线操作和维护

请遵守以下限制条件，避免电源线断开等情况引起麻烦。

请确保使用与卷线器一同供应的特定电源线。

※请注意本设备与其他电源线不兼容。

※请勿改造电源线。可能导致意外故障。请注意保证电源线完好无损。

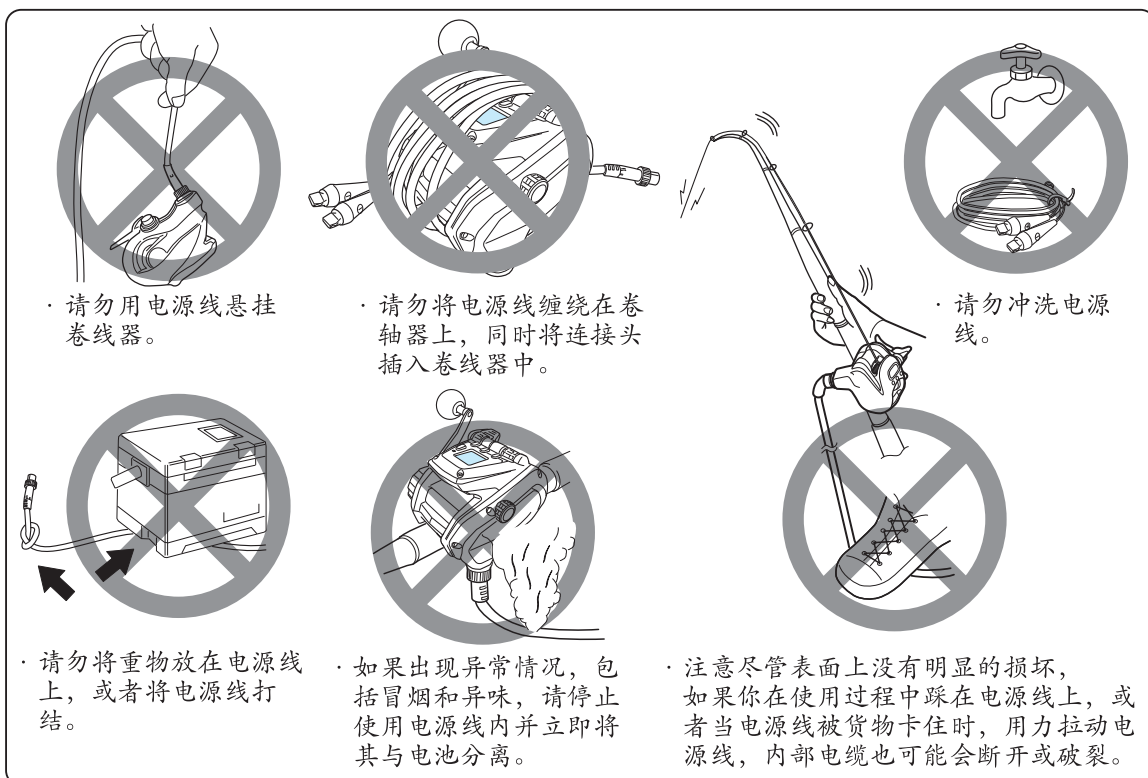

●电源线维护


· 用湿润的毛巾擦拭电源线，然后待其自然干燥。

· 特别注意要取下盖子，擦干尖端部分。

· 干燥后，用润滑脂润滑连接器。

※推荐润滑脂：SLPW连接器润滑脂501（产品代码：4 386502）可前往渔具店购买专用润滑脂。

· 在储存之前，请将电源线与卷线器断开。

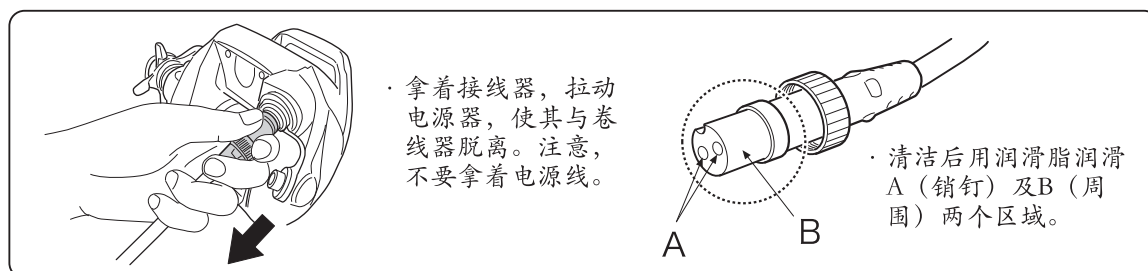

●其他维护要点

· 本卷线器是一款由电路和电机组成的精密仪器。


请勿自行拆解卷线器。

· 请用保护盖保护卷线器上的电源接线器。


· 老化电线可能出现破损、短路或故障。建议2年或使用60次后更换电线，从而保证卷线器的性能。

各部分的名称与功能

※ 图为200J

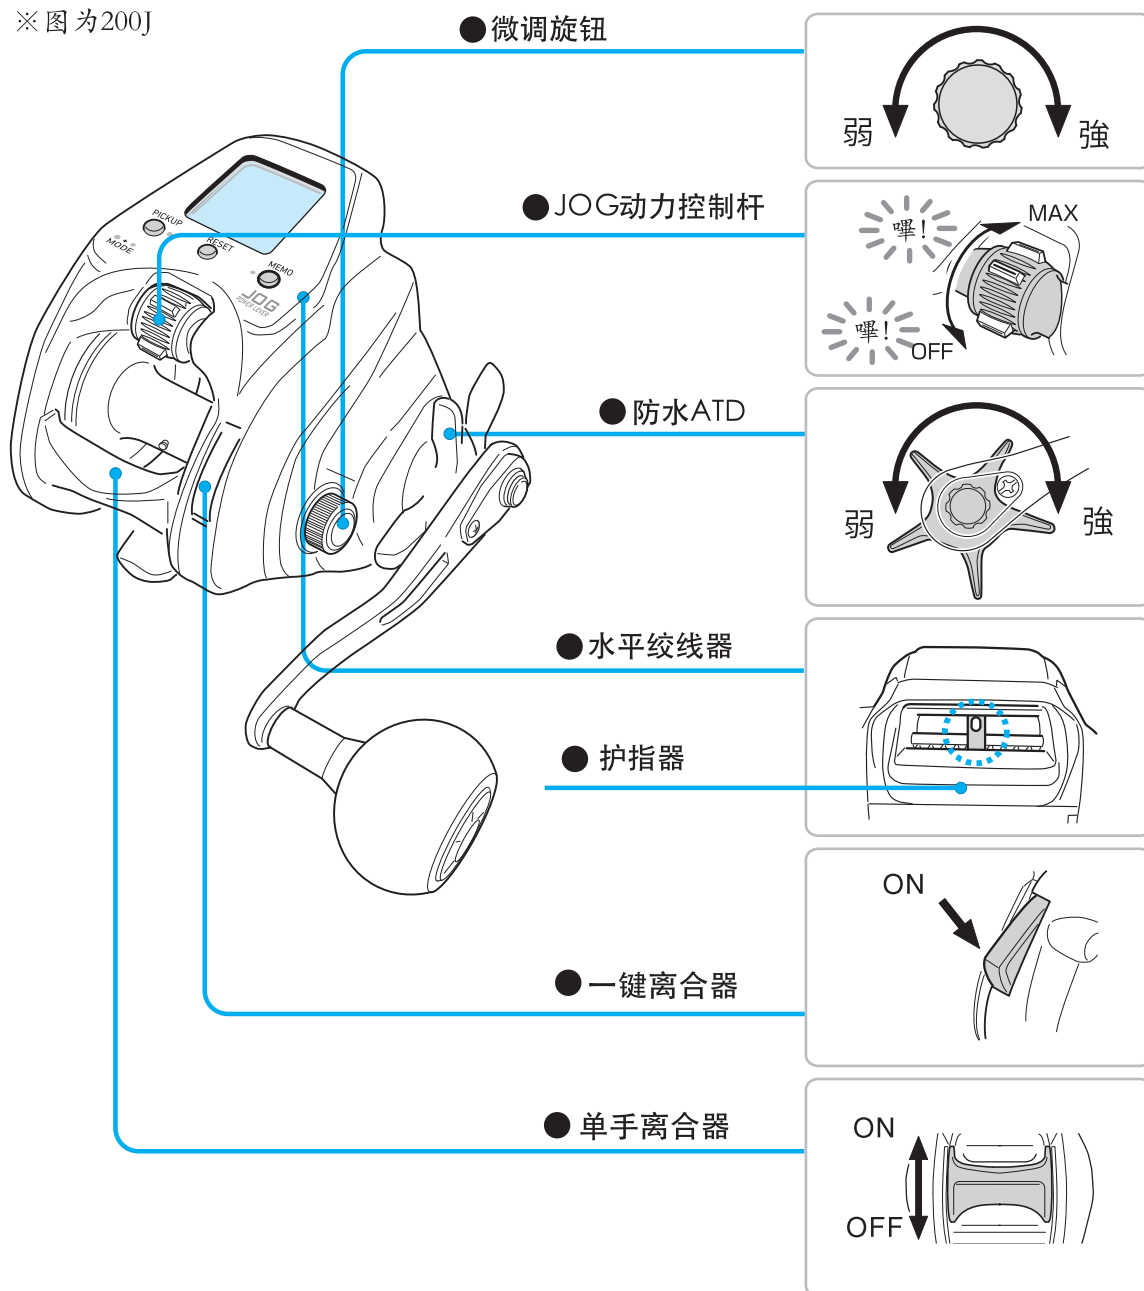


● 配件

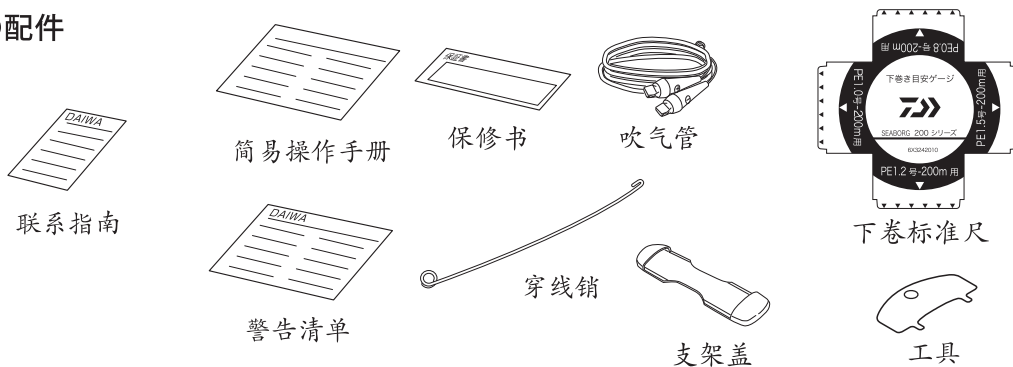

各部分的名称与功能

●JOG动力控制杆

- 此杆可以使用拇指转动操作。

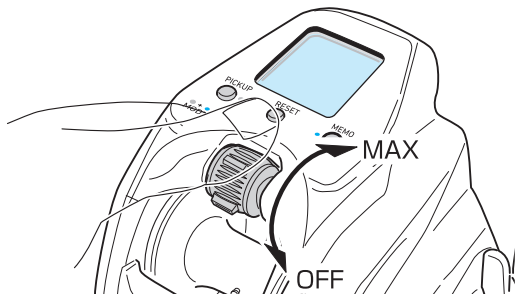

- 通过操作此杆，可以在OFF~MAX之间自由改变卷线输出（功率/速度）。
- 向前推动此杆（MAX侧），输出将会提升。将此杆复原（OFF侧），输出会下降。
- 如果开始卷线时此杆不在OFF的位置，请先将此杆恢复到OFF的位置（在OFF的位置会发出警报声），然后向前推动此杆开始卷线。
- 在船舷停止位置附近，出于安全考虑，可能无法操作此杆。
- 由于卷线负荷的变化等，此杆的设置显示可能出现波动，这是正常现象。

●防水ATD

※带泄力旋钮

- 该装置通过调节星形泄力旋钮的松紧，应对鱼的剧烈拖拽，防止线轴空转和钓线断裂。
- 1. 请先将卷线器安装到钓竿上，将钓线穿过钓竿的导环后再进行调节。
- 2. 在离合器ON的状态下，一边用手拉出钓线一边调节拉力调节器的松紧。一般，调节至钓线将断未断时即线轴空转状态。

●单手离合器

- 只需用拇指轻轻向下按，离合器就会断开。
- ◆ON时→旋转手柄即可卷线。
- ◆OFF时→线轴变为自由状态。顺时针转动手柄，离合器ON。

●一键离合器

- 离合器OFF时，按下此键即可使离合器变为ON。
- 可以用握着钓竿的手快速开启离合器。

●微调旋钮


- 这是用于防止炸线（钓线松弛导致的卷曲）的制动系统。请根据船体的摇晃、钓组的重量等调节松紧。

●水平绞线器

- 将钓线穿过导环。钓线平行卷绕于线杯上。
- ※根据卷绕钓线时的条件不同，线杯上的绕线可能一定程度向单侧偏移。

●配件

- 吹气管/工具/联系指南/警告清单
- 简易操作手册/调整绕线计量器
- 保修书（仅日本型号附带）
- 穿线销
用于将钓线穿到水平绞线器中。
(穿线销是配件，与卷线器袋一起放在塑料袋中)
- 支架盖
防止损伤卷线器和钓竿以及防止与卷线器座之间的松动。

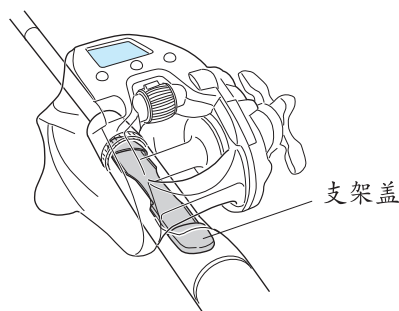


! 注意

- ※安装支架盖之后，部分钓竿型号可能无法安装卷线器。
- ※安装部分会转动的钓竿中，支架盖可能会出现破损。
- ※如果将卷线器座拧得过紧，可能导致支架盖变形，或是与线杯接触导致自由出线（钓组落下）状态变差。

开关的名称与功能

※图为200J（200JL的PICK UP和MEMO相反。）

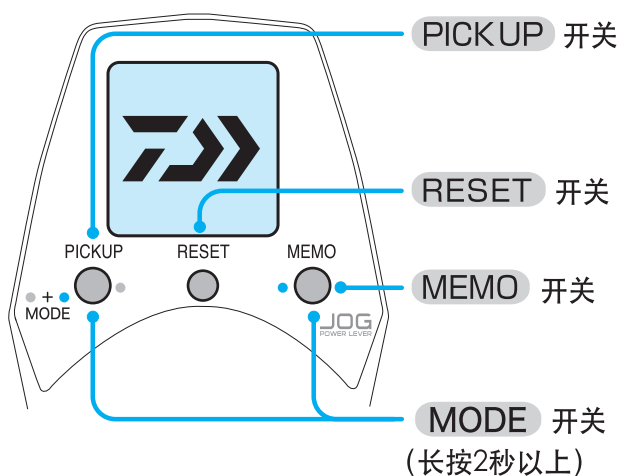

●RESET

- 在开始垂钓前，请务必按一次 **RESET** 开关。
- 以按下开关的点为基准，设定船舷停止点。
- 长按此开关可以修正钓线断裂时的数据。

●MEMO

- 用于底部计数器的重置和计时器的重新启动等。
- 长按此开关可以设置船舷停止点。
- 菜单内为 **OK** 开关。

●PICKUP

- 用于微卷/微停和晃饵。
- 菜单内为 **↶** (返回) 开关。

●MODE (菜单)

- 同时长按 **MEMO** 开关和 **PICKUP** 开关2秒以上，显示各种便捷功能的设置界面。


前言

初次接通电源时选择语言。

1.请接通卷线器电源。


※连接方法请参照P.8
《电源的连接方法》。

2.请使用JOG动力控制杆选择语言。

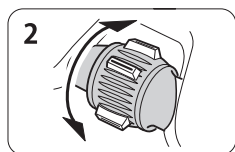


3.确认所选择的语言有无问题，

200J **OK** (**MEMO** 开关)
200JL **OK** (**PICKUP** 开关)。

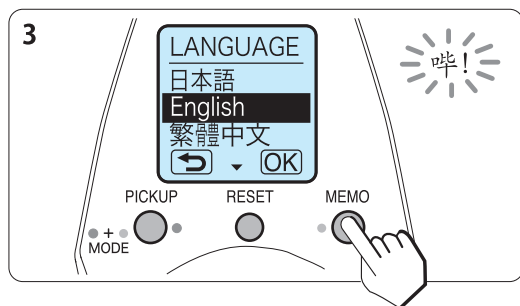


4.仅在选择“English”时，使用JOG动力控制杆选择单位，

200J **OK** (**MEMO** 开关)
200JL **OK** (**PICKUP** 开关)。

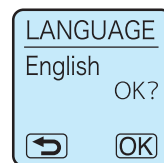

5.跳转至水深界面，设置结束。

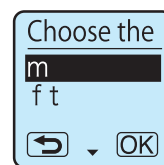

注意：

初次设置的语言和单位，之后仍可在MENU界面中变更。
※详情请参照WEB操作手册的《语言选择》。

LANGUAGE

功能设置的基本操作 「1.菜单界面的使用方法」

●便捷功能的设置方法

•菜单中有许多便捷功能。

※已设置好的功能，可记忆保存至下次垂钓时。


(如果在设置后立即关闭电源，可能出现未记忆保存的情况。)

1.显示为 **0.0** 时

请同时按下 **MEMO** 开关和 **PICKUP** 开关，持续2秒。

※图为200J

(200JL的PICK UP和MEMO开关位置与200J相反。)

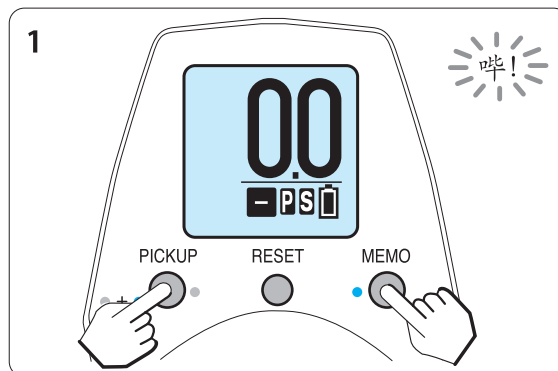

(水深界面)

2.使用JOG动力控制杆选择各功能，按下


200J **OK** (**MEMO** 开关)

200JL **OK** (**PICKUP** 开关)

进行各种设置。

※各功能的详细设置方法请参照以下页面。


MEMO 开关 +
PICKUP 开关 (长按)

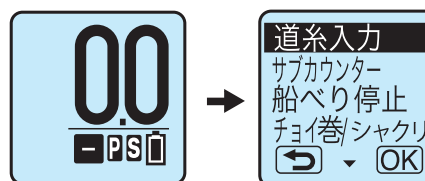

(水深界面)

(菜单界面)

使用JOG动力控制杆选择菜单

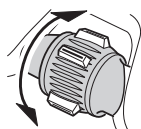


道糸入力	→ “参照P17~26”
サバカウンター	→ “参照P27~29”
船べり停止	→ “参照P31、32”
チョイ巻/シャクリ	→ “参照P33~36”
タイマー巻上	→ “参照P38”
アラーム音	→ “参照P42”
デブスアラーム	→ “参照P39”
水深補正	→ “参照P40”
実釣来歴	→ “参照P41”
Language(言	→ “参照P42”
単位	→ “参照P43”
← 戻る OK	

功能设置的基本操作 「1.菜单界面的使用方法」

■菜单的操作方法

以菜单界面为例进行说明。

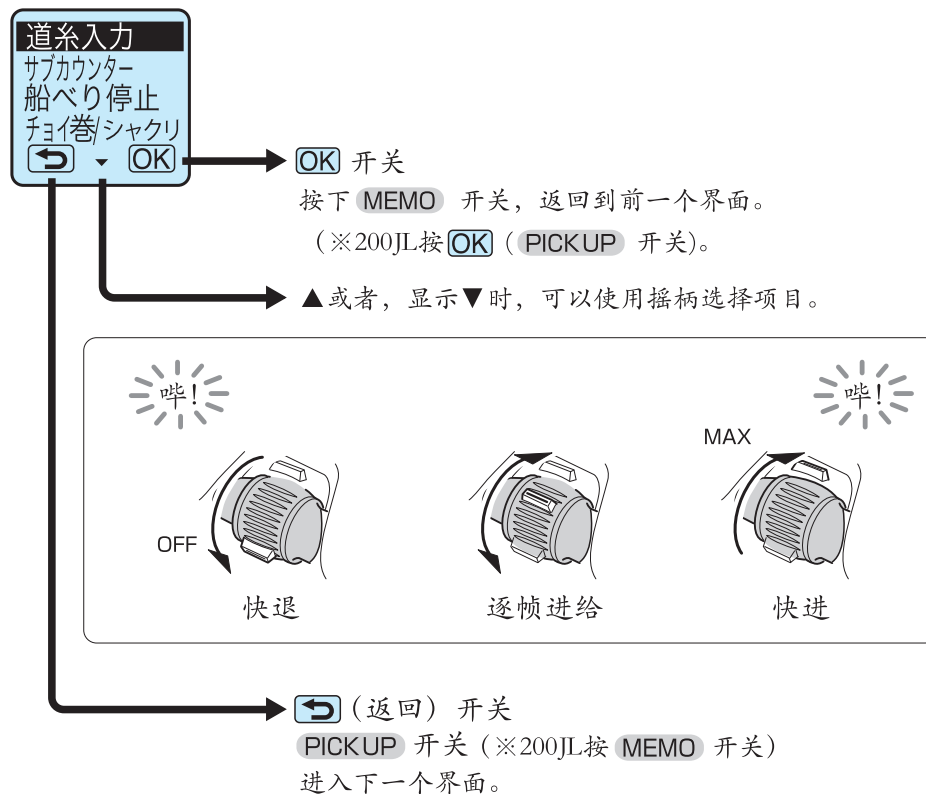

3.完成设置后，请返回水深界面并开始垂钓。

功能设置的基本操作「2.入线」

P1 线长入线

这种方法在知道绕在卷线器上的钓线长度时十分便利。
(以输入绕卷PE2号300m为例进行说明。)



小心烫伤!

· 入线时，马达过热框体发烫，因此请勿用手直接触摸框体。请使用濡湿的毛巾等盖在框体上进行入线。

1. 请将钓线穿过水平绞线器并缠到线杯上。

※使用附带的穿线销可以轻松穿过。
※为了防止线杯面上钓线打滑，请务必使用钓线固定销缠好钓线。
※请拧紧拉力调节器。

2. 请将JOG动力控制杆恢复到OFF状态。

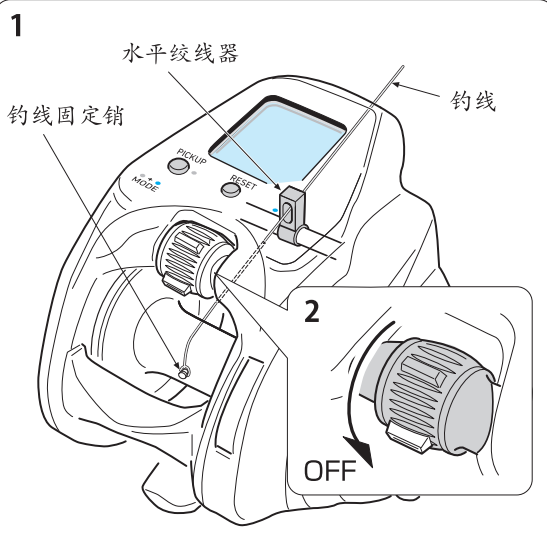


3. 请接通卷线器电源。

※连接方法请参照P.8“与电源的连接方法”。



4. 请同时按下 **MEMO** 开关和 **PICKUP** 开关，持续2秒。

※图为200J
(200JL的PICK UP和MEMO开关位置与200J相反。)

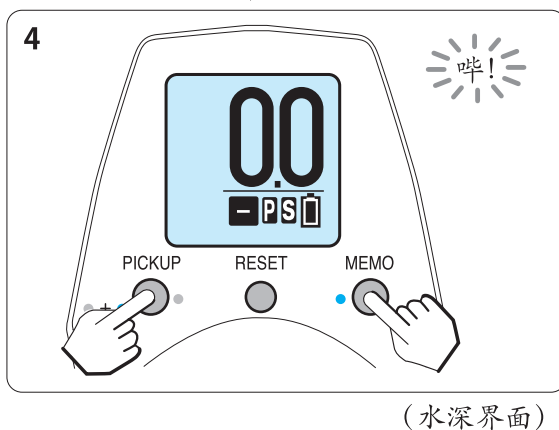

功能设置的基本操作 「2.入线」


P1 线长入线

5.使用JOG动力控制杆选择“入线”，

按下

200J **OK** (MEMO 开关)

200JL **OK** (PICKUP 开关)。

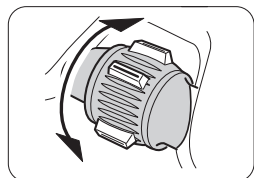

※通过转动JOG动力控制杆，选择项目会反转显示。

※滚动显示“是否执行？”，按下

200J **OK** (MEMO 开关)

200JL **OK** (PICKUP 开关)。


6.选择“线长P1”，按下

200J **OK** (MEMO 开关)

200JL **OK** (PICKUP 开关)。



7.调整张力，将JOG动力控制杆扳到

MAX的位置，进行卷线。

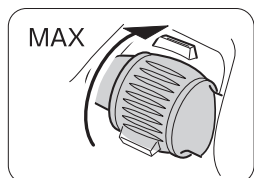


※卷线过程中，请调整张力，尽可能让▼在界面中央。


5

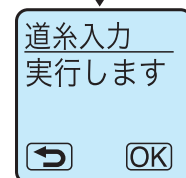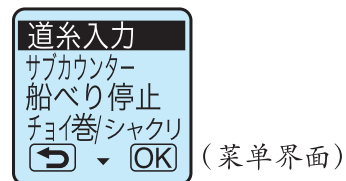

6

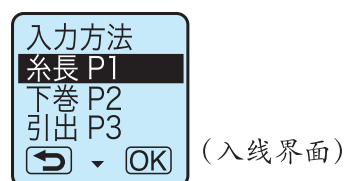

7

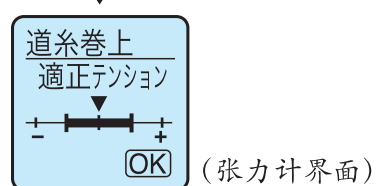

注意

· 如果钓线碰到护指器或框体，可能导致卷线器损坏。

请注意确保不要碰到钓线。

· 如果在室内以低速、高张力长时间绕卷钓线，马达会异常过热而导致故障。请将JOG动力控制杆扳到MAX处进行入线。此外，实际垂钓时在海水等作用下马达会冷却，因此不必担心。


功能设置的基本操作 「2.入线」

P1 线长入线

8.卷线结束后，将JOG动力控制杆恢复到OFF位置，按下

200J **OK** (**MEMO** 开关)


200JL **OK** (**PICKUP** 开关)。

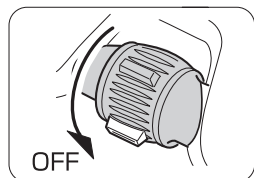

8

不卷线

动力杆OFF

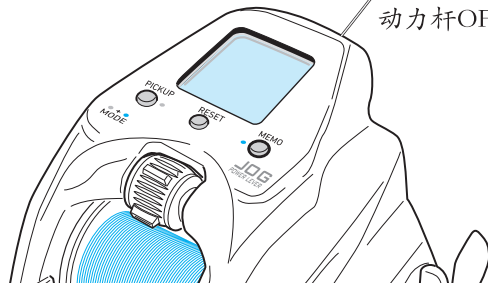

注意

- 请注意不要卷绕全部钓线。请在靠近尾端时将JOG动力控制杆扳到OFF位置，用手柄卷绕剩余钓线。如果卷绕全部钓线，可能导致计数器有误差。
- 不足PE0.6的细线无法使用这种入线方法。
- 卷绕不足PE2的细线时，绕卷到线杯外径附近时，线可能进入到线杯与框体之间，因此建议绕卷时比线轴外径少1mm左右。

9.使用JOG动力控制杆，选择钓线的长度，按下

200J **OK** (**MEMO** 开关)


200JL **OK** (**PICKUP** 开关)。

※图为设置为300m的情况。

※初始设置值为300m。

※设置的数值以10m为单位。

9

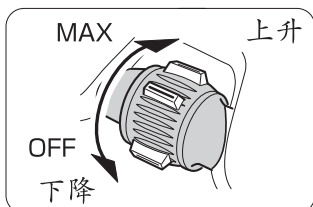

10.显示输入完成界面后，按下

200J **OK** (**MEMO** 开关)

200JL **OK** (**PICKUP** 开关)。

返回水深界面，结束输入。



※显示输入错误界面时，按下

200J **OK** (**MEMO** 开关)

200JL **OK** (**PICKUP** 开关)，

返回水深界面，请从头开始重新输入。

10

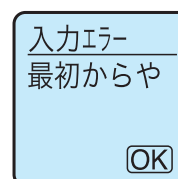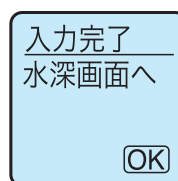

功能设置的基本操作 「2.入线」

P2 下卷入线

需要知道是100m以上长度的钓线。



小心烫伤!

· 入线时，马达过热框体发烫，因此请勿用手直接触摸框体。请使用濡湿的毛巾等盖在框体上进行入线。

1. 请将下卷用钓线穿过水平绞线器并缠到线杯上。


※使用附带的穿线销可以轻松穿过。
※为了防止线杯面上出现钓线打滑，请务必将钓线系在固定销上。
※请拧紧拉力调节器。
※如果已经完成下卷，请直接进入下一步。

2. 请将JOG动力控制杆回到OFF状态。

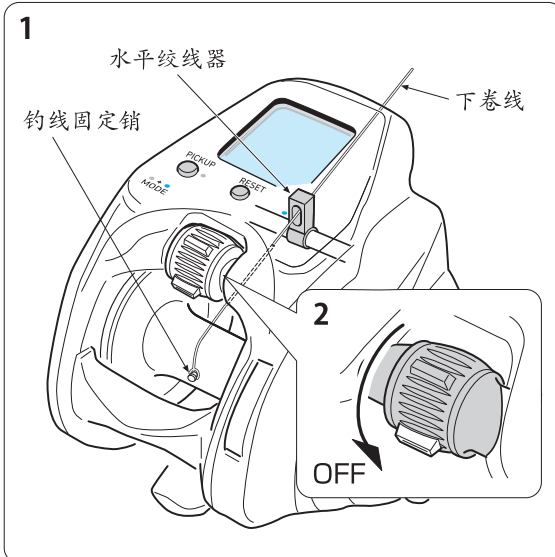


3. 请接通卷线器电源。

※连接方法请参照P.8“与电源的连接方法”。

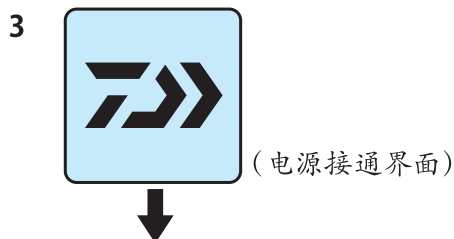

4. 请同时按下 **MEMO** 开关和 **PICKUP** 开关，持续2秒。

※图为200J
(200JL的PICK UP和MEMO开关位置与200J相反。)

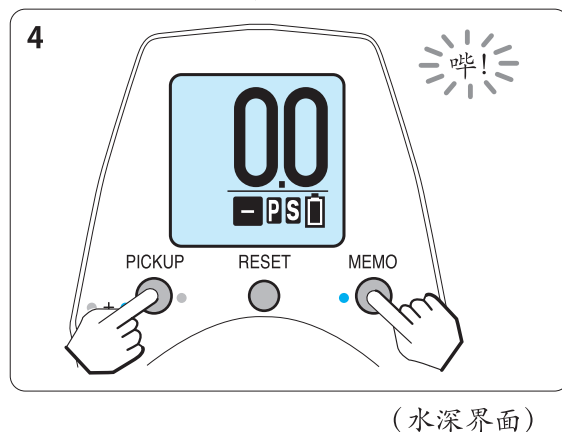


功能设置的基本操作「2.入线」

P2 下卷入线

5.使用JOG动力控制杆选择“入线”，按下

200J **OK** (MEMO 开关)

200JL **OK** (PICKUP 开关)。

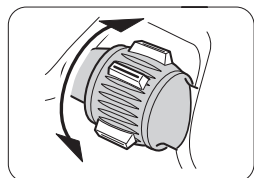

※通过操作JOG动力控制杆，选择项目会反转显示。

※滚动显示“是否执行？”，按下

200J **OK** (MEMO 开关)

200JL **OK** (PICKUP 开关)。

6.选择“下卷线 P2”，按下

200J **OK** (MEMO 开关)

200JL **OK** (PICKUP 开关)。

7.卷绕下卷用钓线，卷绕完成后，按下

200J **OK** (MEMO 开关)

200JL **OK** (PICKUP 开关)。

※请使用附带的底线标尺来对调整打底钓线的量。


※如果已经完成打底线，请直接按下

200J **OK** (MEMO 开关)

200JL **OK** (PICKUP 开关)。

8.牢固捆绑上线。

9.调整张力，将JOG动力控制杆推至MAX的位置，一边注意钓线的颜色一边卷线直至剩下100m。

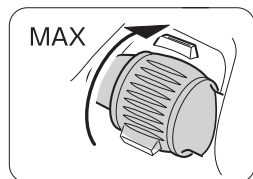


※卷线过程中，请调整张力，尽可能让▼在界面中央。


5



(選單畫面)

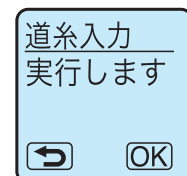


6

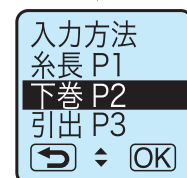

(下卷入线界面)




7

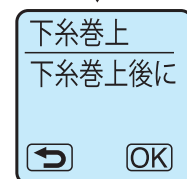


(下巻卷线界面)



8

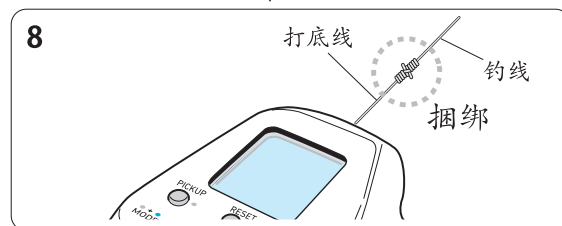

9

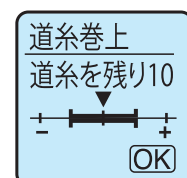

(卷线界面)



功能设置的基本操作 「2.入线」

P2 下卷入线




注意

- 如果钓线碰到护指器或框体，可能导致卷线器损坏。请注意确保不要碰到钓线。
- 如果在室内以低速、高张力长时间绕卷钓线，马达会异常过热而导致故障。请将JOG动力控制杆扳到MAX处进行入线。此外，实际垂钓时在海水等作用下马达会冷却，因此不必担心。

10. 绕卷结束后，按下


200J **OK** (MEMO 开关)

200JL **OK** (PICKUP 开关)。

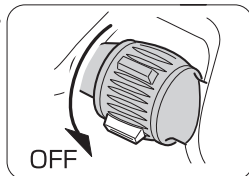

11. 调整张力，将JOG动力控制杆扳倒至MAX的位置，一边注意钓线的颜色一边卷绕50m钓线。

11

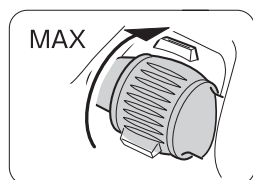

(卷线界面)




※卷线过程中，请调整张力，尽可能让▼在界面中央。

12. 绕卷结束后，将JOG动力控制杆扳回到OFF的位置，按下



200J **OK** (MEMO 开关)

200JL **OK** (PICKUP 开关)。

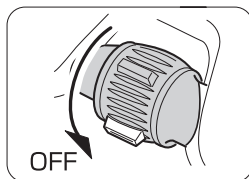

13. 调整张力，将JOG动力控制杆推至MAX的位置，一边注意钓线的颜色一边卷线直至最后。

13

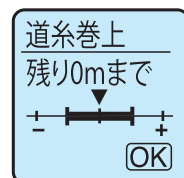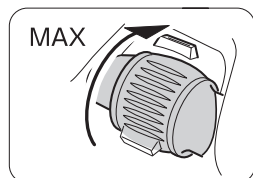

(卷线界面)



※卷线过程中，请调整张力，尽可能让▼在界面中央。


功能设置的基本操作 「2.入线」

P2 下卷入线



- 请注意不要卷绕全部钓线。请在靠近尾端时将JOG动力控制杆扳到OFF位置，用手柄卷绕剩余钓线。如果卷绕全部钓线，可能导致计数器有误差。
- 不足PE0.6的细线无法使用这种入线方法。
- 卷绕不足PE2的细线时，绕卷到线杯外径附近时，线可能进入到线杯与框体之间，因此建议绕卷时比线轴外径少1mm左右。



14. 绕卷结束后，将JOG动力控制杆扳回到OFF的位置，按下
200J **OK** (MEMO 开关)
200JL **OK** (PICKUP 开关)。

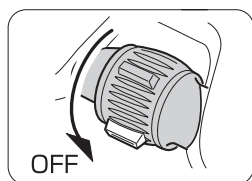

15. 显示输入完成界面后，按下
200J **OK** (MEMO 开关)
200JL **OK** (PICKUP 开关)，
返回水深界面，结束输入。

※显示输入错误界面时，按下
200J **OK** (MEMO 开关)
200JL **OK** (PICKUP 开关)，
返回水深界面，请重新输入。

15

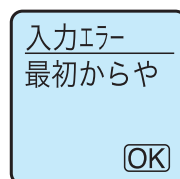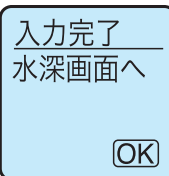

功能设置的基本操作 「2.入线」

P3 拉出入线

这是在卷线结束的状态下将钓线放拉出重新入线时十分便利的方法。但是，需要知道钓线长度且总长为60M以上。


1. 请将钓线穿过水平绞线器并缠到线轴上。

※使用附带的穿线销（参照P.12）可以轻松穿过。

※为了防止线轴面上出现钓线打滑，请务必将钓线系在固定销上。


※请拧紧拉力调节器。

2. 请将JOG动力控制杆回到OFF状态。

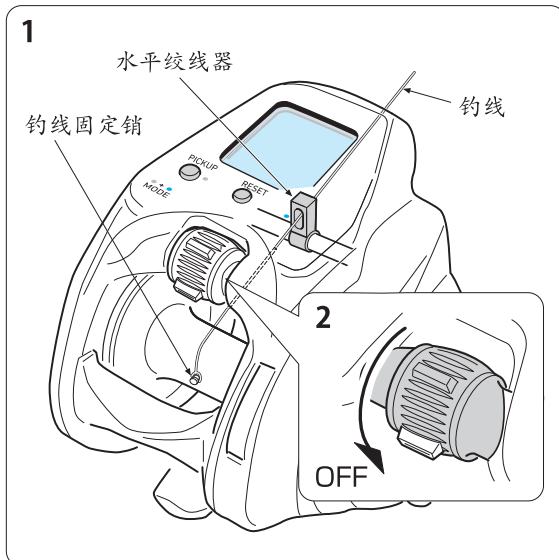

3. 请接通卷线器电源。


※连接方法请参照P.8“与电源的连接方法”。

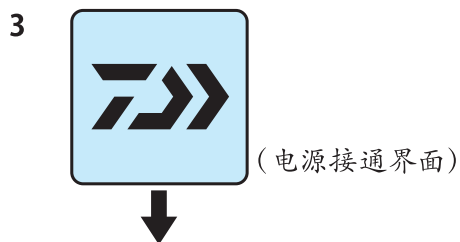

4. 请同时按下 **MEMO** 开关和 **PICKUP** 开关，持续2秒。

※图为200J

(200JL的PICK UP和MEMO开关位置与200J相反。)

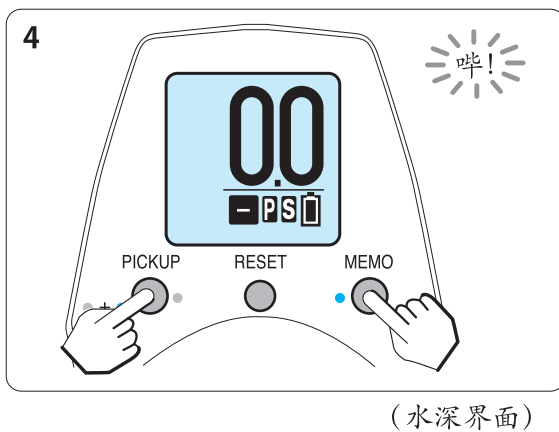

功能设置的基本操作 「2.入线」


P3 拉出入线

5.使用JOG动力控制杆选择“入线”，

按下

200J **OK** (MEMO 开关)

200JL **OK** (PICKUP 开关)。

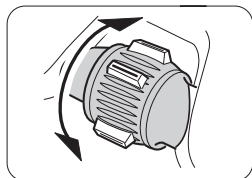

※通过操作JOG动力控制杆，选择项目会反转显示。

※滚动显示“是否执行？”，按下

200J **OK** (MEMO 开关)

200JL **OK** (PICKUP 开关)。


6.选择“放线 P3”，按下

200J **OK** (MEMO 开关)

200JL **OK** (PICKUP 开关)。

7.调整张力，将JOG动力控制杆扳到

MAX的位置，进行卷线。

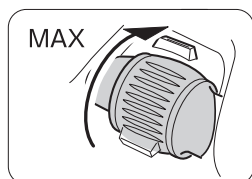


※卷线过程中，请调整张力，尽可能让▼在界面中央。

※如果已经完成调整卷线，请直接按下


200J **OK** (MEMO 开关)

200JL **OK** (PICKUP 开关)。


5

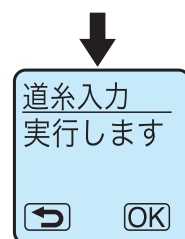

6

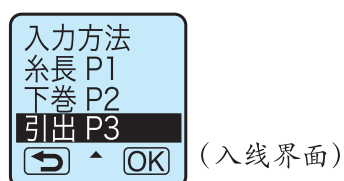

7

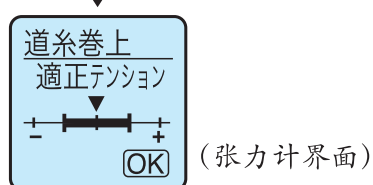

注意

· 如果钓线碰到护指器或框体，可能导致卷线器损坏。

请注意确保不要碰到钓线。

· 如果在室内以低速、高张力长时间绕卷钓线，马达会异常过热而导致故障。请将JOG动力控制杆扳到MAX处进行入线。此外，实际垂钓时在海水等作用下马达会冷却，因此不必担心。


功能设置的基本操作 「2.入线」

P3 拉出入线

8. 卷绕结束后，将JOG动力控制杆恢复到OFF位置，按下

200J **OK** (MEMO 开关)

200JL **OK** (PICKUP 开关)。

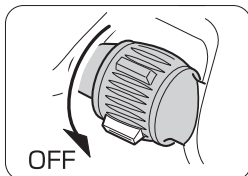


9. 一边注意钓线的颜色一边放线30m，按下

200J **OK** (MEMO 开关)

200JL **OK** (PICKUP 开关)。

9

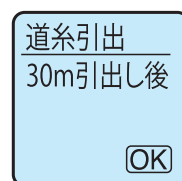


(钓线放线界面)

10. 一边注意钓线的颜色一边放线30m，按下

200J **OK** (MEMO 开关)

200JL **OK** (PICKUP 开关)。

10

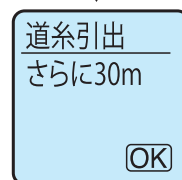

(母线拉出画面)



11. 显示输入完成界面后，按下

200J **OK** (MEMO 开关)

200JL **OK** (PICKUP 开关)，

返回水深界面，放出的线缠卷完成。

11

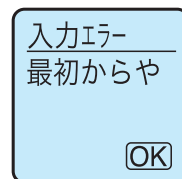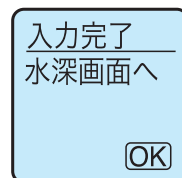

※显示输入错误界面时，按下

200J **OK** (MEMO 开关)

200JL **OK** (PICKUP 开关)，

返回水深界面，请重新输入。



注意

- 请注意不要卷绕全部钓线。请在靠近尾端时将JOG动力控制杆扳到OFF位置，用手柄卷绕剩余钓线。如果卷绕全部钓线，可能导致计数器有误差。
- 不足PE0.6的细线无法使用这种入线方法。
- 卷绕不足PE2的细线时，绕卷到线杯外径附近时，线可能进入到线杯与框体之间，因此建议绕卷时比线轴外径少1mm左右。

功能设置的基本操作 「3.辅助计数器」

可以在水深计数器下面再显示一个计数器。
显示内容可从“底部计数器”、“卷线速度”、“卷线剩余时间”这3项中选择。
※初始设置中辅助计数器处于“不显示”状态。

●底部计数器


既可以从上部测量也可以从底部测量的2个计数器对钓棚两面夹击。

- 1.请同时按 **MEMO** 开关和 **PICKUP** 开关，持续2秒，切换至菜单界面。


※图为200J

(200JL的PICK UP和MEMO开关位置与200J相反。)

- 2.使用JOG动力控制杆，选择“辅助计数器”，按下
200J **OK** (**MEMO** 开关)
200JL **OK** (**PICKUP** 开关)，
然后再用JOG动力控制杆选择“底部计数器”，按下
200J **OK** (**MEMO** 开关)
200JL **OK** (**PICKUP** 开关)。

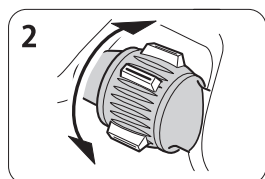

- 3.在水深计数器下面显示底部计数器。

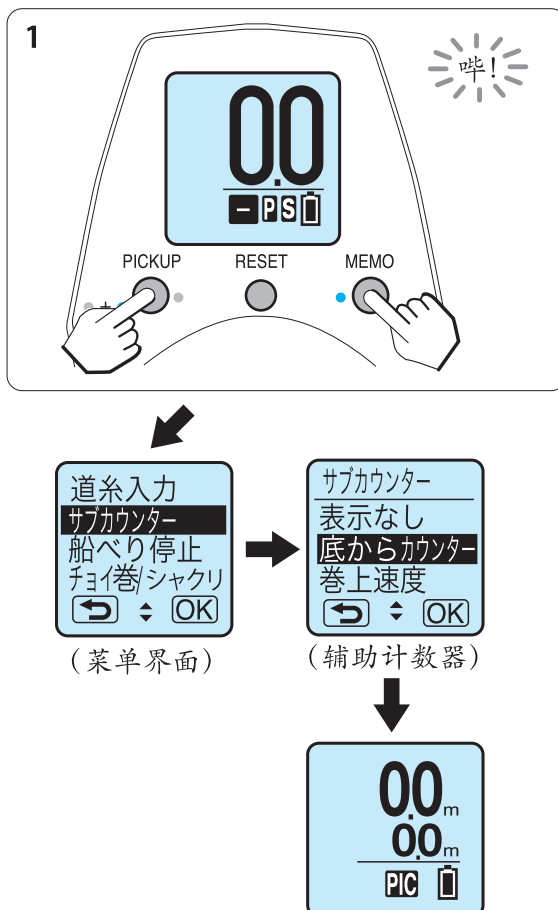

- 4.投下钓组，在底部或目标钓棚的任意位置按下 **MEMO** 开关，底部计数器变为 **0.0**，计数器以该地点为基准启动。

功能设置的基本操作 「3.辅助计数器」

●卷线速度显示


在电动卷线时显示卷线速度实测值。

- 1.请同时按 **MEMO** 开关和 **PICKUP** 开关，持续2秒，切换至菜单界面。

※图为200J


(200JL的PICK UP和MEMO开关位置与200J相反。)

- 2.使用JOG动力控制杆，选择“辅助计数器”，按下
200J **OK** (**MEMO** 开关)
200JL **OK** (**PICKUP** 开关)，
然后再用JOG动力控制杆选择“卷线速度”，按下
200J **OK** (**MEMO** 开关)
200JL **OK** (**PICKUP** 开关)。

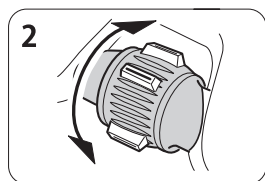

3. 在水深计数器下显示卷线速度。

※仅在电动卷线时显示。

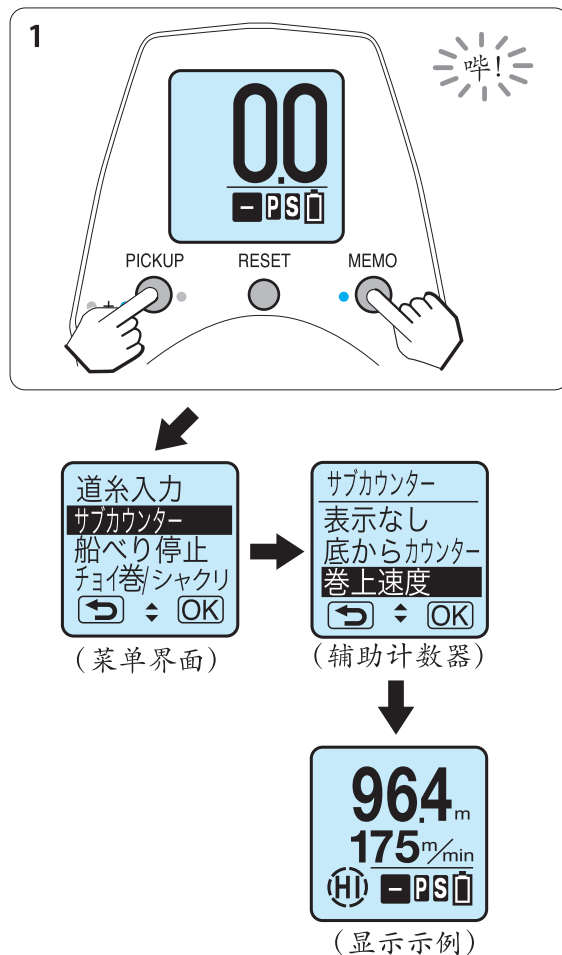

功能设置的基本操作 「3.辅助计数器」

●卷线剩余时间显示

在电动卷线中，以到船舷停止位置的剩余时间为基准进行显示。
※卷线速度的变化，可能导致产生误差。

- 1.请同时按 **MEMO** 开关和 **PICKUP** 开关，持续2秒，切换至菜单界面。

※图为200J

(200JL的PICK UP和MEMO开关位置与200J相反。)

- 2.使用JOG动力控制杆，选择“辅助计数器”，按下


200J **OK** (**MEMO** 开关)

200JL **OK** (**PICKUP** 开关)，

然后再用JOG动力控制杆选择“卷线剩余时间”，按下



200J **OK** (**MEMO** 开关)

200JL **OK** (**PICKUP** 开关)。

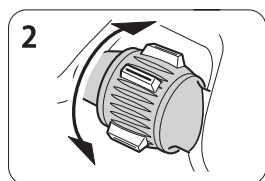


3. 在水深计数器下面显示卷线剩余时间。


※仅在进行电动卷线时显示。

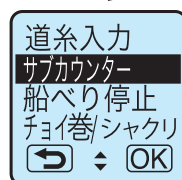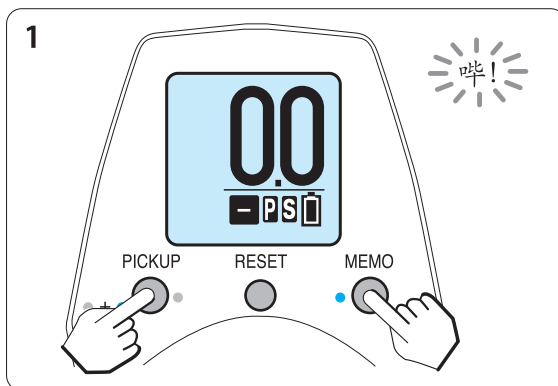

(菜单界面)

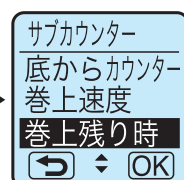

(辅助计数器)

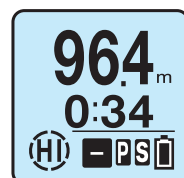


(显示示例)

功能设置的基本操作 「4.开始垂钓前」

●水面归零设置


开始垂钓前请务必实施此操作。这样可以准确地建钓棚。

1.连接电源线，放线，设置钓组。

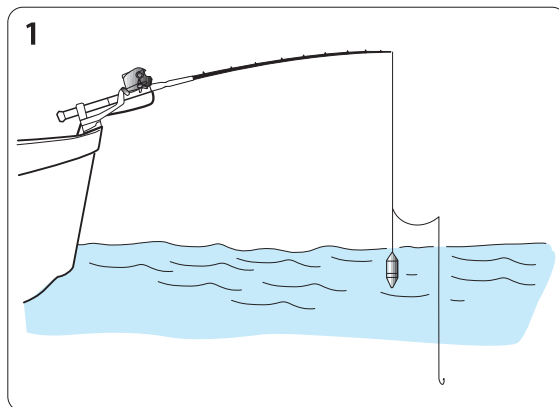

2.抛出鱼竿，当钓组在水面上时按下
RESET 开关。

显示变为 **0.0** m, **S** (船止) 亮灯，设置完成。
电动卷线时，在离船舷2m处自动停止。
※未实施水面归零设置时，为了确保安全，将在离船舷5m处自动停止。
※船舷停止后，为了防止误操作导致钓竿卷入，不使用JOG动力控制杆进行卷线。

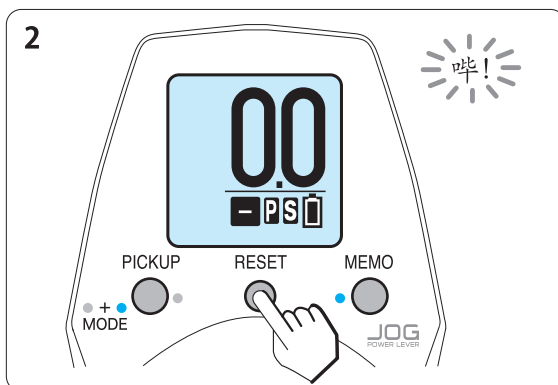

- 卷绕新的钓线时，或者悬挂重物进行卷线时，可能因钓线的拉伸而导致船舷停止位置出现偏差。此时，请重新进行水面归零。
- 受到船的晃动或是钓坠型号影响，停止位置可能存在一定程度的超线。这种情况下，请增加设置值再使用。
- 水深100m以上且负荷变化大时，可能因停止位置的偏差而导致卷入钓组或钓竿破损。进行这样的垂钓时，请在设置船舷停止位置时留出余裕。

●钓线断裂时

- 钓线断裂时，请进行钓线断裂修正。
请修正已断裂钓线的钓线数据。请在通电状态下，卷线至竿梢，按 **RESET** 开关2秒以上。显示变为 **0.0** 即表示完成。
- ※通过上述作业，钓线数据将被覆盖（修正）。
- ※如果在除了钓线断裂时的数据修正之外实施此操作，可能导致计数器错误，因此请勿长按 **RESET** 开关。

功能设置的基本操作 「5.船舷停止」

●可选船舷自动停止

船舷停止位置随心所欲，鱼线收回轻松快捷。

- 可选船舷自动停止，可以在距离按下 **RESET** 开关的位置1m~5m的范围内任意选择并设置船舷停止位置。（以10cm为单位）
特别是在饵料钓时。将可选船舷自动停止设置在船舷停止时只要将钓竿竖起浮标就在手边，拉杆后重新垂钓时会十分便利。
- 但是，为了安全起见，船舷停止位置不可设置为1m以下。
- 由于钓线拉长，可能会感觉船舷自动停止位置偏下。这种情况下，请重新实施水面归零设置。
- 在船舷停止位置附近，为了安全起见，有时可能无法使用JOG动力控制杆进行操作。

可选船舷自动停止有从菜单界面设置和在水深界面中设置2种方法。

●从菜单界面设置的方法

- 1.请同时按 **MEMO** 开关和 **PICKUP** 开关，持续2秒，切换至菜单界面。




※图为200J

（200JL的PICK UP和MEMO开关位置与200J相反。）

2. 使用JOG动力控制杆选择“船舷停止”，按下

200J **OK** (**MEMO** 开关)


200JL **OK** (**PICKUP** 开关)。

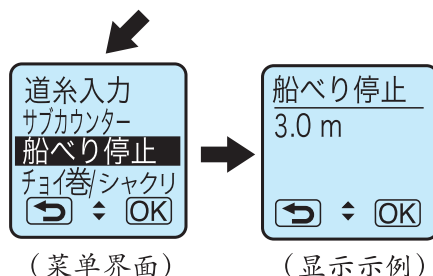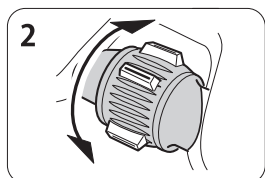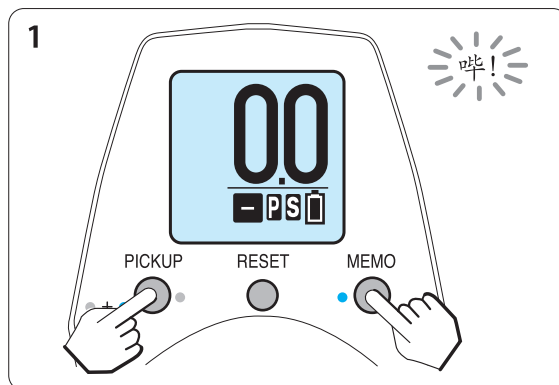

- 3.使用JOG动力控制杆选择任意的船舷停止位置，按下

200J **OK** (**MEMO** 开关)

200JL **OK** (**PICKUP** 开关)，
返回水深界面。

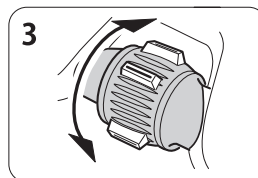

※如果未进行水面归零设置，将无法设置可选船舷自动停止。请先进行水面归零设置。

- 4.投放钓组，实施电动卷线时就会自动停止在设置好的位置。

功能设置的基本操作 「5.船舷停止」


●从水深界面设置的方法

- 1.接通卷线器电源，在钓组位于水面上时按 **RESET** 开关。
(水深归零设置)

显示变为 **0.0** m。

※图为200J

(200JL的PICK UP和MEMO开关位置与200J相反。)

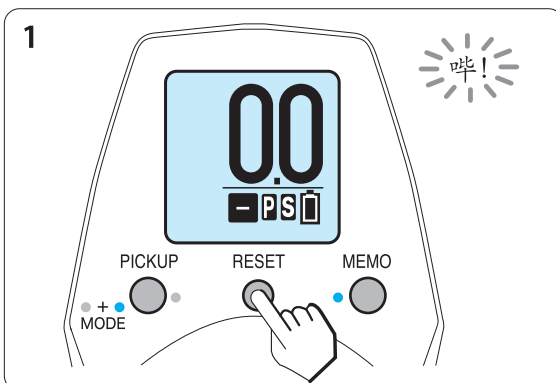


- 2.竖起钓竿，放线至容易拿取钓组的位置或容易卷线的位置。

图示的情况为1.5m。

便利

饵钓时

·如果设置在船舷停止时只要将钓竿竖起浮标就到手边，则收回十分便利。

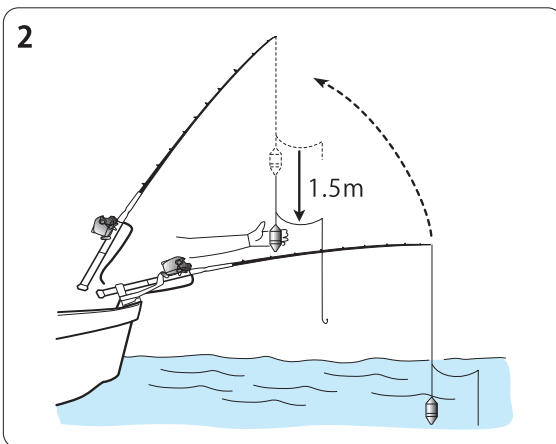

- 3.在该位置长按 **MEMO** 开关约2秒。

S (船止) 开始闪烁即表示设置完成。


※船舷自动停止的初始设置为2.0m。

(如果未按下 **RESET** 开关，则会在5.0m时停止。)

※设置结束后，**S** (船止) 指示灯会闪烁。

※图为200J

(200JL的PICK UP和MEMO开关位置与200J相反。)

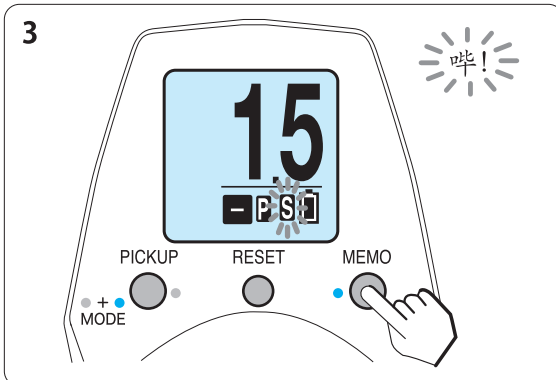

- 4.回收钓组时，会按照设置值自动停止电动卷线，只需竖起钓竿钓组即可到达手边。

功能设置的基本操作 「6. 微卷/微停」

●微卷

· 该便利功能的作用是电动卷线器只在按下 **PICKUP** 开关期间进行卷线。微卷的速度在初始设置中为15，但可以在菜单界面中变更。

●微停

· 该便利功能的作用是在电动卷线时，只在按下 **PICKUP** 开关期间停止电动卷线。放开开关之后，会按照JOG动力控制杆位置的速度开始卷线。

●微卷/微停的设置方法

1. 请同时按 **MEMO** 开关和 **PICKUP** 开关，持续2秒，切换至菜单界面。

※ 图为200J

(200JL的PICK UP和MEMO开关位置与200J相反。)

2. 使用JOG动力控制杆选择“微卷/微停”，按下


200J **OK** (**MEMO** 开关)

200JL **OK** (**PICKUP** 开关)，


然后使用JOG动力控制杆从“微卷”、“微停”中选择一项，按下

200J **OK** (**MEMO** 开关)

200JL **OK** (**PICKUP** 开关)。

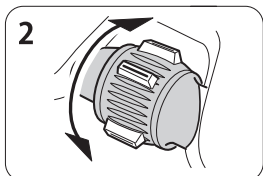

3. 使用JOG动力控制杆设置速度。

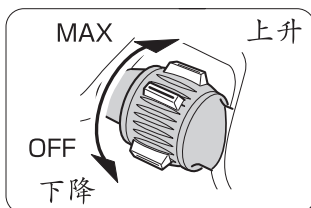

设置值的范围为1~Hi。

(右图是设置值为20时的图示)

设置为1~Hi后会进行微卷，设置为0则变为微停。





4. 按下

200J **OK** (**MEMO** 开关)

200JL **OK** (**PICKUP** 开关)，

返回水深界面，即可完成设置。

※ 为了确保安全，设置为在距离船舷停止位置+3m以内无法卷绕。

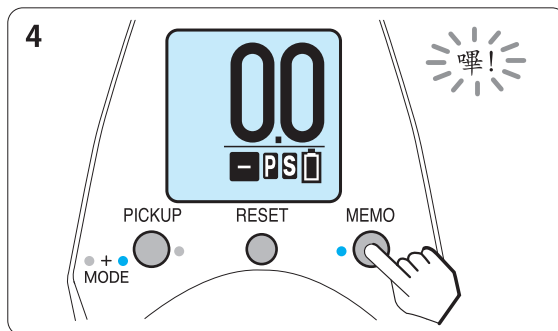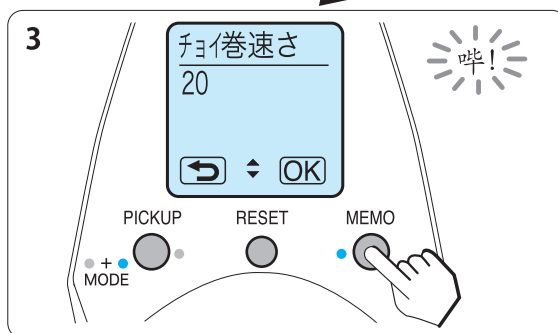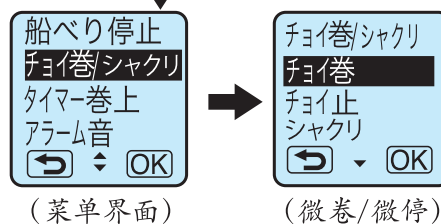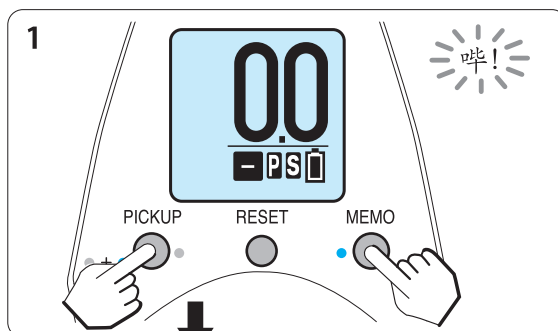

功能设置的基本操作 「7.晃饵」

●晃饵

这是使电动卷线器晃饵（诱鱼）的便捷功能。设置后，只要按下 **PICKUP** 开关，就会开始晃饵。

- 1.请同时按 **MEMO** 开关和 **PICKUP** 开关，持续2秒，切换至菜单界面。

※图为200J

（200JL的PICK UP和MEMO开关位置与200J相反。）

- 2.使用JOG动力控制杆选择“微卷/晃饵”，按下




200J **OK** (**MEMO** 开关)

200JL **OK** (**PICKUP** 开关)，

然后使用JOG动力控制杆选择“晃饵”，按下

200J **OK** (**MEMO** 开关)



200JL **OK** (**PICKUP** 开关)。

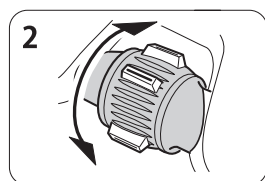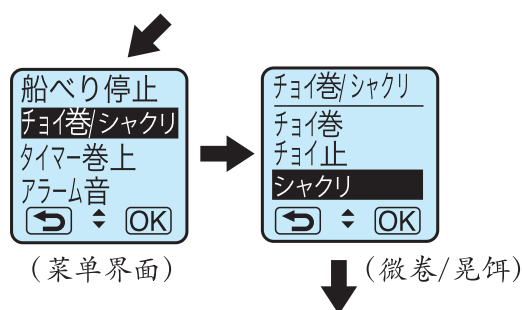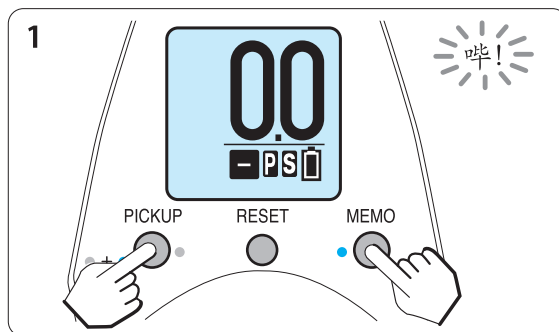

3. 使用JOG动力控制杆选择“晃饵模式”，按下

200J **OK** (**MEMO** 开关)

200JL **OK** (**PICKUP** 开关)。

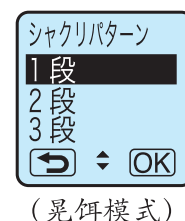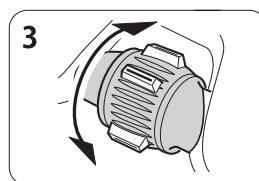

可以通过分“几段”实施晃饵来选择1次晃饵的长度。

1段晃饵	2段晃饵	3段晃饵	随机晃饵
			随机晃饵是指IC在每次晃饵时自动选择1~3段的晃饵、持续诱鱼的模式。真是变化自如的晃饵机构。

※图中用钓竿来表示晃饵，但实际上是卷线器卷线进行晃饵。

功能设置的基本操作 「7.晃饵」


4.使用JOG动力控制杆设置晃饵的长度，按下

200J **OK** (MEMO 开关)

200JL **OK** (PICKUP 开关)。

可以选择1次晃饵的“长度”。(根据钓坠的号数、晃饵的速度，可能出现一定程度上的长度超限。)

※晃饵的长度可以在0.1m~10.0m的范围内进行设置。

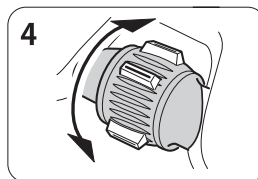

(显示示例)





5. 使用JOG动力控制杆设置晃饵的长度，按下

200J **OK** (MEMO 开关)

200JL **OK** (PICKUP 开关)。

可选择晃饵“速度”。

- 晃饵速度设置为1~Hi的范围时，以该速度卷线。
- 晃饵速度设置为0时，可以使用JOG动力控制杆调整速度。

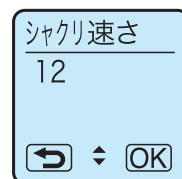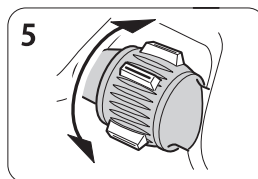

(显示示例)





6. 使用JOG动力控制杆设置晃饵间隔，按下


200J **OK** (MEMO 开关)

200JL **OK** (PICKUP 开关)。

可以选择晃饵之间的“间隔(等待时间)”。

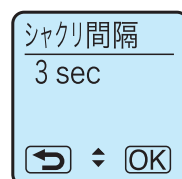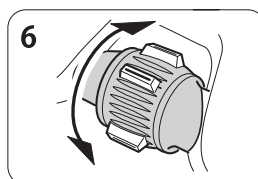

(显示示例)

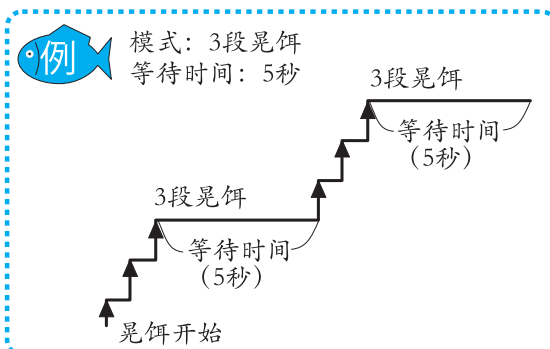

注意


· “定时卷线时间”的设置比“晃饵”的“秒数”短时，优先“定时卷线时间”动作。

功能设置的基本操作 「7.晃餌」

7.用JOG動力控制桿選擇晃餌範圍，
按下

200J **OK** (**MEMO** 開關)


200JL **OK** (**PICKUP** 開關)，
返回水深畫面，設定完畢。

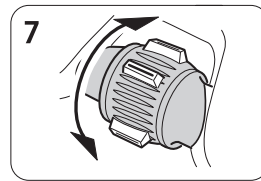

(顯示例)



可以選擇引誘魚的“範圍”。
※設定範圍為“OFF”時，引誘魚操作進行到船舷停止的位置為止。
※設定了範圍時，僅在其間隔內進行引誘魚的操作。

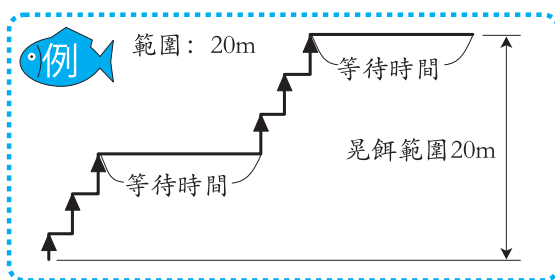

8.投入仕掛後，按下 **PICKUP** 開關，
用JOG動力控制桿設定速度，晃餌啟動。


- 计数器显示 **0**，卷起时 **0** (诱鱼) 闪烁。
- 將引誘魚時的速度設定為“0”時，請利用JOG動力控制桿調整引誘魚時的速度。
- 在引誘魚時，按下 **PICKUP** 開關的話，引誘就會停止。

功能设置的基本操作 「8.定时器」

●定时器

每次直接清晰显示钓组投放经过时间。对保持拉杆节奏十分便利。

- 显示从钓组投放开始的经过时间。可以成为衡量摆饵或是回收钓组的时间点的参考。
- 计时器从钓组投放后水面计数器7.0m自动开始计时。

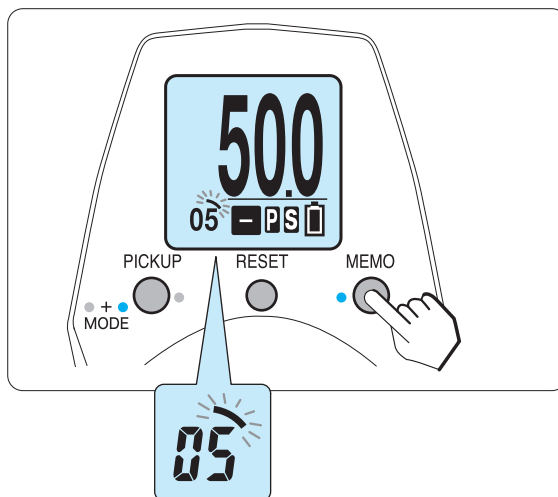

※1分钟以内以秒为单位，1分钟以上以分为单位显示。

※定时器功能无法解除。

※为了正确使用定时器，请将钓组卷线到船舷自动停止位置后再进行下一轮的投放。



- 如果在中途按 **MEMO** 开关，计时器显示会从 **0** 开始。

功能设置的基本操作 「9.定时卷线」

●定时卷线

初学者也能进行专业的拉杆！只需设置好等待时间，卷线器就会自动卷线，因此可以轻松实现更高效更优质的垂钓。

- 如果在卷线器中将1次投饵的等待时间设置为5分钟，则当计时器启动经过5分钟之后，卷线器会自动高速卷线钓组，准备拉杆后重新垂钓。

- 1.请同时按 **MEMO** 开关和 **PICKUP** 开关，持续2秒，切换至菜单界面。


※图为200J

(200JL的PICK UP和MEMO开关位置与200J相反。)

2. 使用JOG动力控制杆选择“定时卷线”，按下

200J **OK** (**MEMO** 开关)

200JL **OK** (**PICKUP** 开关)，

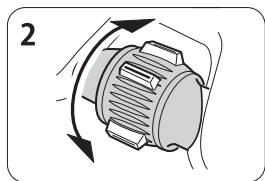

- 3.通过JOG动力控制杆操作，选择拉杆等待时间（分钟）！

前推动力杆数值会上升，后拉数值则会下降。
(图中显示的是等待时间设置为5分钟的情况。)

4. 按下

200J **OK** (**MEMO** 开关)


200JL **OK** (**PICKUP** 开关)，

返回水深画面即完成。


界面中 **T** (定时器) 亮起。

- 5.投放钓组后，在离合器开启的状态下，如果到了设置的时间，就会自动以MAX速度卷线钓组。

- 卷线前会鸣响警报进行通知。
- 如果离合器处于OFF状态，则不会进行自动卷线。
- 定时器会在投放钓组7.0m时自动开始计时，但可以通过按 **MEMO** 开关进行重置和重新开始。
- 为了确保您能够正确使用定时卷线功能，请在钓组到达钓棚时按 **MEMO** 开关。

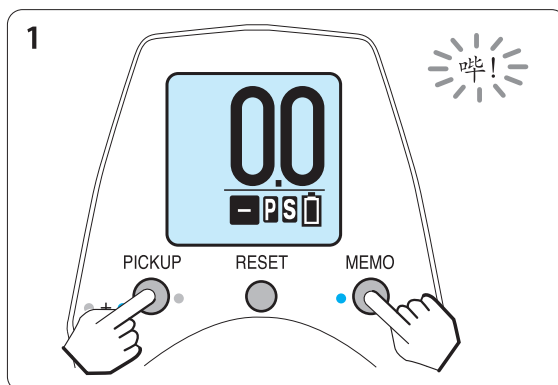

(菜单界面)

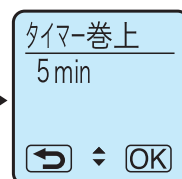

(显示示例)



功能设置的基本操作 「10. 深度警报」

该功能在测量到每10m水深时，会以警报声发出通知。
可以进行下落（FL）和卷线（UP）两方面的各种警报设置。
※初始设置为"FL1""UP1"。

●警报声选择项目


警报声可从包括警报声OFF在内的4种设置中选择。

- ①FL/UP0：警报声OFF
 - ②FL/UP1：每10m水深重复1次警报声
 - ③FL/UP3：每10m水深重复1次~3次警报声
 - ④FL/UP5：每10m水深重复1次~5次警报声
- ①~④均可分别在下落设置和卷线设置中进行ON/OFF设置。



●深度警报设置方法

1. 请同时按 **MEMO** 开关和 **PICKUP** 开关，持续2秒，切换至菜单界面。



※图为200J
(200JL的PICK UP和MEMO开关位置与200J相反。)

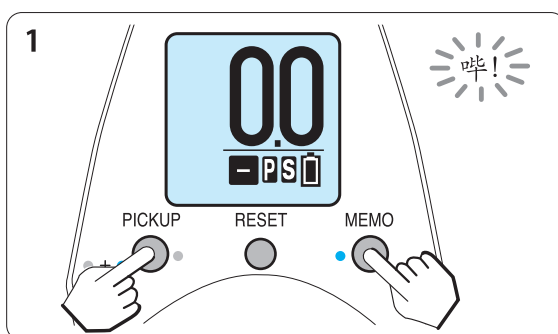

2. 使用JOG动力控制杆选择“深度警报”，按下
200J **OK** (**MEMO** 开关)
200JL **OK** (**PICKUP** 开关)。

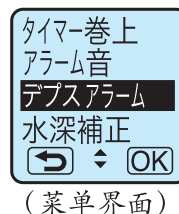
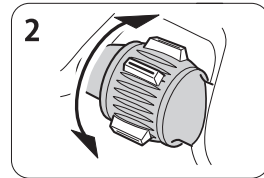


3. 使用JOG动力控制杆选择“深度警报”“ON”，按下
200J **OK** (**MEMO** 开关)
200JL **OK** (**PICKUP** 开关)。

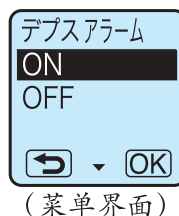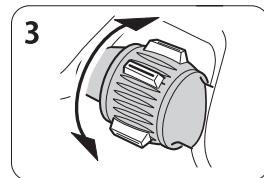



※初始设置为“ON”。

4. 从“深度警报（下落）”的选择项目中选择想要设置的项目，按下
200J **OK** (**MEMO** 开关)
200JL **OK** (**PICKUP** 开关)。

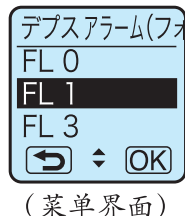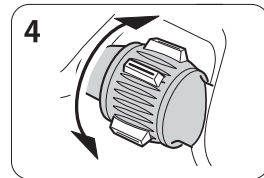

※初始设置为“FL 1”。

5. 从“深度警报（卷线）”的选择项目中选择想要设置的项目，按下
200J **OK** (**MEMO** 开关)
200JL **OK** (**PICKUP** 开关)。

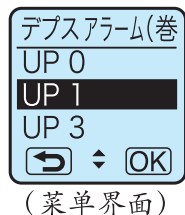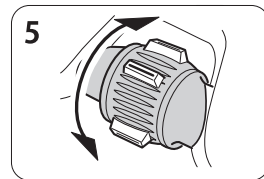

※初始设置为“UP 1”。

功能设置的基本操作 「11. 水深修正」

● 水深修正

计数器的显示相对于钓线颜色出现偏差时，可以根据钓线颜色修正计数器显示。

便利

可以在实际垂钓过程中修正计数器！

(例) 钓线颜色显示为正好100m，因此根据钓线颜色将显示从103m修正为100m。

1. 在显示想要修正的水深的状态下，请同时按 **MEMO** 开关和 **PICKUP** 开关，持续2秒，切换至菜单界面。


※ 图为200J

(200JL的PICK UP和MEMO开关位置与200J相反。)

2. 使用JOG动力控制杆选择“水深修正”，按下

200J **OK** (**MEMO** 开关)

200JL **OK** (**PICKUP** 开关)。

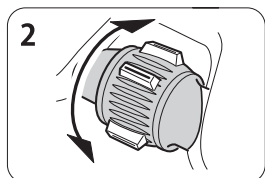

※ 滚动显示“是否执行？”，再次按下

200J **OK** (**MEMO** 开关)

200JL **OK** (**PICKUP** 开关)。

※ 水深不足10.0m时无法进行修正。


3. 使用JOG动力控制杆选择想要的水深，按下

200J **OK** (**MEMO** 开关)

200JL **OK** (**PICKUP** 开关)，
返回水深界面。

※ 修正程度过大时，有时无法修正。

4. 水深已修正。

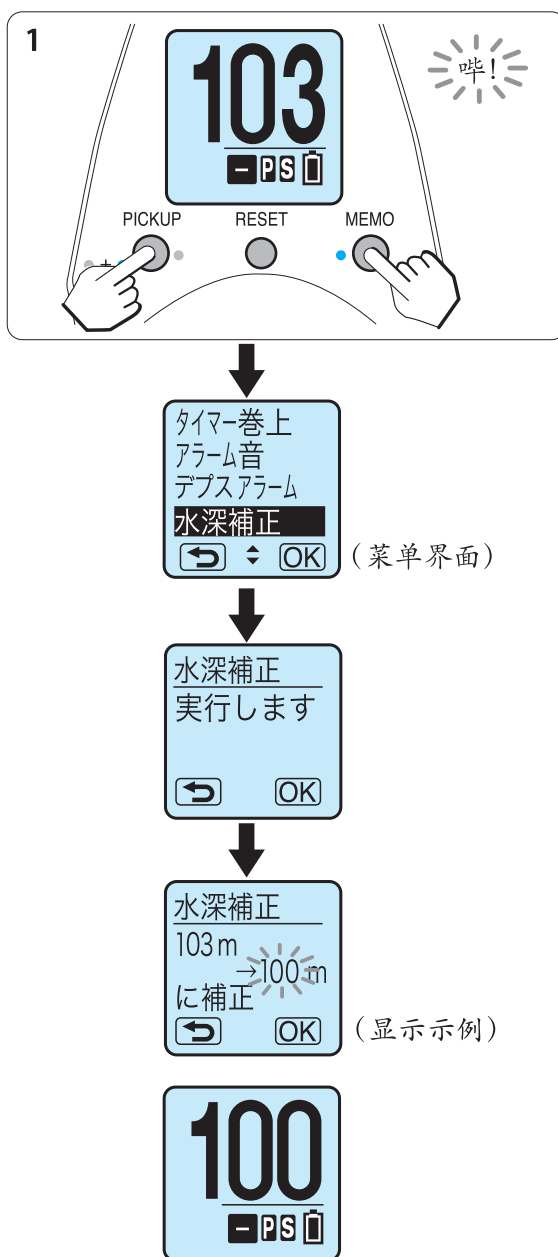

功能设置的基本操作 「12.实际垂钓记录」

●实际垂钓记录

可以确认电动卷线器的卷取总距离和总使用时间。
※显示值可能存在一定程度的误差。

- 1.请同时按 **MEMO** 开关和 **PICKUP** 开关，持续2秒，切换至菜单界面。


※图为200J

(200JL的PICK UP和MEMO开关位置与200J相反。)

2. 使用JOG动力控制杆选择“实际垂钓记录”，按下

200J **OK** (**MEMO** 开关)

200JL **OK** (**PICKUP** 开关)。

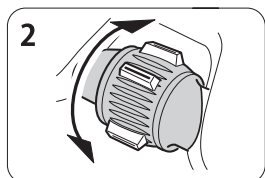



- 3.可以确认卷取总距离和总使用时间。

按下

200J **OK** (**MEMO** 开关)

200JL **OK** (**PICKUP** 开关)

可返回水深界面。

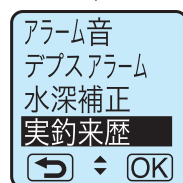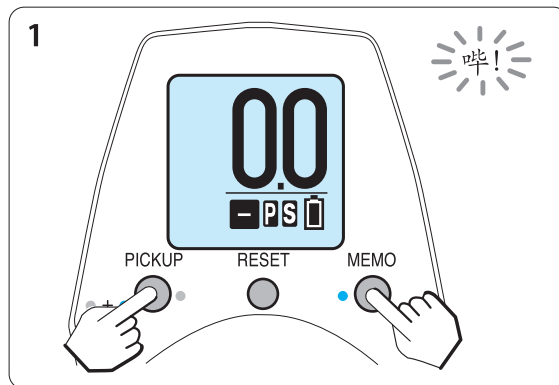

(菜单界面)



(显示示例)

功能设置的基本操作 「13.其他便捷功能」

●各种警报

用声音对船舷、钓棚记忆等各种信息进行通知的各种警报。



JOG动力控制杆

- 用警报声对JOG动力控制杆的MAX位置和OFF位置进行通知。

通过将辅助计数器设置为底部计数器，可以启用钓棚记忆通知功能。

船舷通知警报

- 在卷线过程中，从距离船舷停止器6m处开始，以2m为间隔发出“哔”声，在船舷停止位置发出“哔——”声，以此通知钓组逐渐靠近船舷。

开关警报

- 按下各种开关时，警报（哔）会响起，通过声音确认开关已切实按到位。（也可以通过菜单设置关闭。）

钓棚记忆通知警报

- 在钓组投放中，从距离记忆的钓棚10m开始，以2m为间隔发出“哔”声，在记忆的钓棚位置发出“哔——”声，以此通知钓组逐渐靠近记忆的钓棚。
- ※寻找钓棚时，为了防止警报频繁鸣响，设置为从记忆的钓棚卷线6m以上后，若不重新放线则警报不响。
使用鱼层记忆通知报警时，请将底层计数器的显示置于ON。

过电压警告警报

- 电源电压高于卷线器使用范围时，发出连续警报声以进行警告。请立即停止使用该电源。

定时卷线通知警报


- 在定时卷线前使用警报声进行通知。

●警报ON/OFF选择

可以通过设置将警报声静音。



- 初始设置为ON。
- 如果将警报设为OFF，即使操作开关、JOG动力控制杆等，也不会发出警报声。

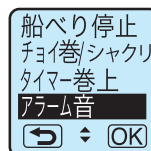

1. 请从菜单界面切入警报ON/OFF选择界面。
2. 请使用JOG动力控制杆操作，设为OFF。
3. 按下
200J (MEMO 开关)
200JL (PICKUP 开关)，
返回水深界面即完成设置。

●Language (语言) 选择

可以从日语/英语/繁体字/简体字/韩语中选择液晶显示屏的显示语言。

1. 请从菜单界面切入Language界面。
2. 请使用JOG动力控制杆选择想要设置的语言。
3. 按下
200J (MEMO 开关)
200JL (PICKUP 开关)，
返回水深界面即完成设置。




功能设置的基本操作 「13.其他便捷功能」

●单位选择

可以从m（米）/ft（英尺）中选择液晶显示屏上显示的数值单位。

※但是，即使设置为ft（英尺），在入线时仍会以m（米）显示。

1. 请从菜单界面切入单位界面。
2. 请使用JOG动力控制杆选择想要设置的单位。
3. 按下
200J **OK** (MEMO 开关)
200JL **OK** (PICKUP 开关),
返回水深界面即完成设置。

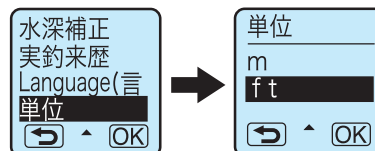

●手动卷线速度显示

计数器上显示手动卷取时的卷线速度数值。※右图： 位置


· 显示数值：1~10

※注意：电动卷线时以及设置定时卷线时，不会显示手动卷线速度。

※卷起速度的显示数值，如下表所示。

※实际钓鱼时的显示值，是以实际卷起速度的数值为准。


显示	卷起速度 (cm/秒)	显示	卷起速度 (cm/秒)	显示	卷起速度 (cm/秒)
0	0~20	4	80~100	8	160~180
1	20~40	5	100~120	9	180~200
2	40~60	6	120~140	H	200~
3	60~80	7	140~160		

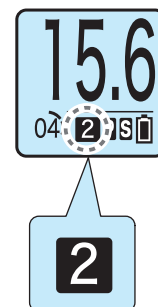

●计数器指示灯

计数器内的指示灯常亮。

- 计数器内带有在通电期间常亮的指示灯，以确
保在昏暗的环境中也能看清计数器。

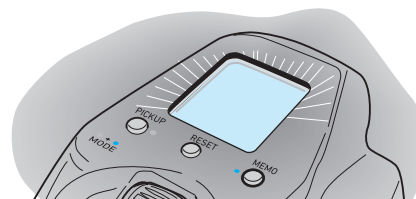

●断路器工作显示

- 为了防止卷线器本体破损，如果检测到负载过大或温度过度上升，断路器会启动，停止卷线。负载过大时停止5秒，温度过度上升时停止15秒。




(闪烁显示)

功能设置的基本操作 「14. 手柄把手的拆卸方法」


1. 用手按住手柄并使用附带的工具松动并拆下手柄把手盖。

※ 请注意螺栓为反向螺纹。如果附带工具不能切实与手柄把手盖咬合即进行旋转，会划伤手柄把手盖。

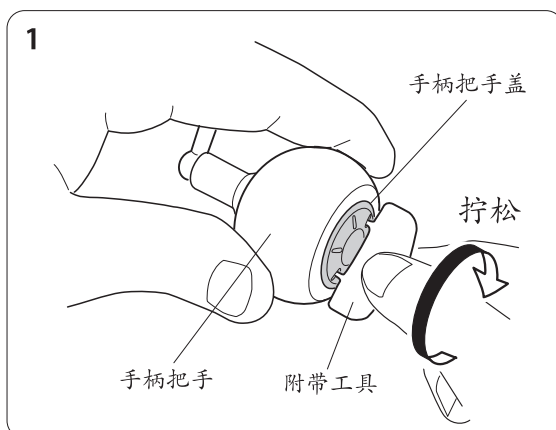


2. 使用螺丝刀拧松并取下把手内部的螺栓。

※ 螺栓上涂有防松胶，因此较难拧动。请注意不要损伤螺纹。

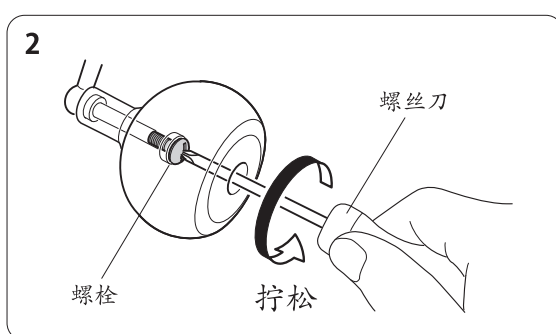

3. 零部件构成如图所示。

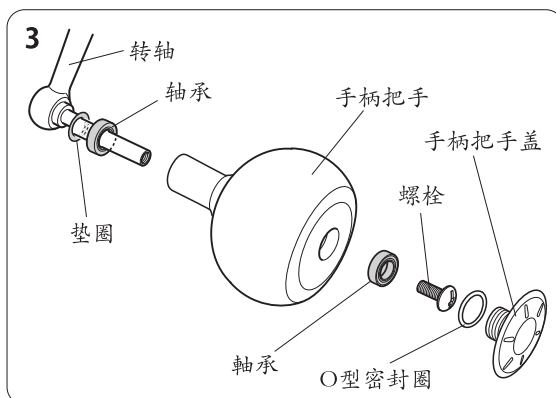

规格一览

●卷线器规格一览

LEOBRITZ 200J/JL

产品代码			200J	200JL
			00810047	00810048
齿轮比（手动时）			5.1:1	
标准自重（g）			J/JL:480	
最大钓力（kg）			8.5	
标准卷线量（m）	PE （号）	1	600	
		1.5	450	
		2	300	
		3	200	
	尼龙 （号）	3	250	
		4	170	
滚珠轴承装入量（滚珠）			12/1	
电源电压			DC12V~16.8V	
最大卷线力 ※1		(Kg)	25	
常用卷线速度（1kg负荷时）※2		(m/min)	150	
JAFS标准卷线力 ※3		(Kg)	9	
JAFS标准卷线速度 ※3		(m/min)	190	
电流（A）	无负荷时		3	
	额定		5	
	最大		15	
变速功能	无负荷时		0~190 m/分钟（无级变速）	
最适合的蓄电池			DAIWA超级锂电池系列 DAIWA持久蓄电池系列	

※1：最大卷线力=根据电源电压13V、轴转矩得出的参考值。（Kg=Kgf·cm）

※2：常用卷线速度=电源电压13V、1kg负荷时的100m卷线速度的平均值。

※3：JAFS标准卷线力/卷线速度=日本钓鱼用品工业会规程、电源电压13V时的测定值。

※卷线量为参考值，根据厂家、品类、张力的差异而有所不同。

●计数器部分规格


水深显示范围	上部计数器： 0.0~3000 m 下部计数器： -3000~3000 m
可使用的温度	-10℃~60℃

※为进行改良，可能在未经预告的情况下变更规格。

展开图

LEOBRITZ 200J/JL

※ 图为200J

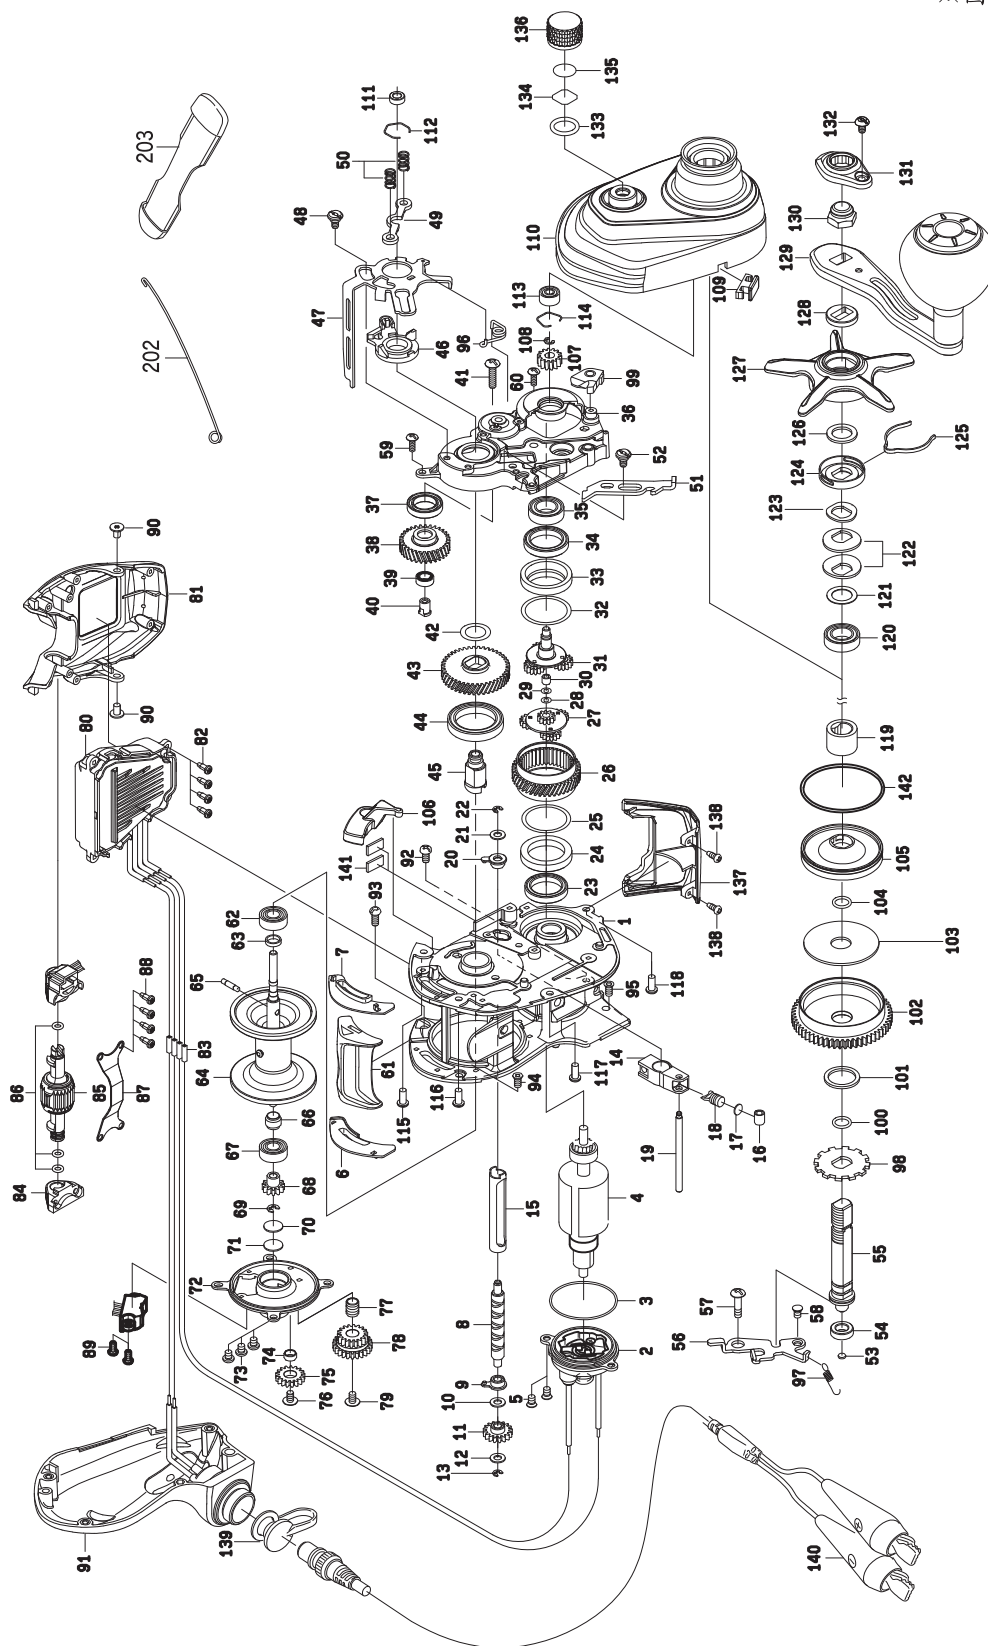

展开图

LEOBRITZ 200J/JL

No.	Parts Name		No.	Parts Name	
	200J	200JL		200J	200JL
1	FRAME	FRAME	76	SET PLATE GEAR (C) SCREW	SET PLATE GEAR (C) SCREW
2	MOTOR HOLDER	MOTOR HOLDER	77	SET PLATE GEAR (D) COLLAR	SET PLATE GEAR (D) COLLAR
3	MOTOR HOLDER O-RING	MOTOR HOLDER O-RING	78	SET PLATE GEAR (D)	SET PLATE GEAR (D)
4	MOTOR	MOTOR	79	SET PLATE GEAR (D) SCREW	SET PLATE GEAR (D) SCREW
5	MOTOR HOLDER SCREW	MOTOR HOLDER SCREW	80	IC MODULE	IC MODULE
6	CLUTCH PLATE (L)	CLUTCH PLATE (R)	81	IC MODULE COVER	IC MODULE COVER
7	CLUTCH PLATE (R)	CLUTCH PLATE (L)	82	IC MODULE SCREW	IC MODULE SCREW
8	WORM SHAFT	WORM SHAFT	83	CORD COVER	CORD COVER
9	WORM SHAFT COLLAR(A)	WORM SHAFT COLLAR(A)	84	JOG POWER LEVER HOLDER	JOG POWER LEVER HOLDER
10	WORM SHAFT WASHER(A)	WORM SHAFT WASHER(A)	85	JOG POWER LEVER	JOG POWER LEVER
11	WORM SHAFT GEAR	WORM SHAFT GEAR	86	JOG POWER LEVER O RING	JOG POWER LEVER O RING
12	WORM SHAFT WASHER(B)	WORM SHAFT WASHER(B)	87	JOG POWER LEVER PLATE	JOG POWER LEVER PLATE
13	WORM SHAFT RETAINER(A)	WORM SHAFT RETAINER(A)	88	COVER PLATE SCREW	COVER PLATE SCREW
14	LEVEL WIND	LEVEL WIND	89	SENSOR SCREW	SENSOR SCREW
15	WORM SHIELD	WORM SHIELD	90	IC MODULE COVER SCREW	IC MODULE COVER SCREW
16	LEVEL WIND POST COLLAR	LEVEL WIND POST COLLAR	91	LS PLATE	RS PLATE
17	PAWL WASHER	PAWL WASHER	92	LS PLATE SCREW(A)	RS PLATE SCREW(A)
18	PAWL	PAWL	93	LS PLATE SCREW(B)	RS PLATE SCREW(B)
19	LEVEL WIND POST	LEVEL WIND POST	94	LS PLATE SCREW(C)	RS PLATE SCREW(C)
20	WORM SHAFT COLLAR(B)	WORM SHAFT COLLAR(B)	95	LS PLATE SCREW(D)	RS PLATE SCREW(D)
21	WORM SHAFT WASHER(C)	WORM SHAFT WASHER(C)	96	CLUTCH CAM SPRING	CLUTCH CAM SPRING
22	WORM SHAFT RETAINER(B)	WORM SHAFT RETAINER(B)	97	KICK LEVER SPRING	KICK LEVER SPRING
23	MOTOR HOUSE BALL BEARING(A)	MOTOR HOUSE BALL BEARING(A)	98	RATCHET	RATCHET
24	MOTOR HOUSE COLLAR(A)	MOTOR HOUSE COLLAR(A)	99	STOPPER	STOPPER
25	MOTOR HOUSE BEARING WASHER(A)	MOTOR HOUSE BEARING WASHER(A)	100	GEAR SHAFT O-RING	GEAR SHAFT O-RING
26	MOTOR HOUSE GEAR	MOTOR HOUSE GEAR	101	DRIVE GEAR WASHER	DRIVE GEAR WASHER
27	MOTOR GEAR (A)	MOTOR GEAR (A)	102	DRIVE GEAR	DRIVE GEAR
28	MOTOR GEAR (A) WASHER/ 0.3	MOTOR GEAR (A) WASHER/ 0.3	103	DRAG WASHER	DRAG WASHER
29	MOTOR GEAR (A) WASHER/ 0.1	MOTOR GEAR (A) WASHER/ 0.1	104	DRAG DISK COLLAR O-RING	DRAG DISK COLLAR O-RING
30	MOTOR GEAR (B) COLLAR	MOTOR GEAR (B) COLLAR	105	DRAG DISK COLLAR	DRAG DISK COLLAR
31	MOTOR GEAR (B)	MOTOR GEAR (B)	106	CLUTCH LEVER (B)	CLUTCH LEVER (B)
32	MOTOR HOUSE BEARING WASHER(B)	MOTOR HOUSE BEARING WASHER(B)	107	MOTOR GEAR (C)	MOTOR GEAR (C)
33	MOTOR HOUSE COLLAR(B)	MOTOR HOUSE COLLAR(B)	108	PINION RETAINER	PINION RETAINER
34	MOTOR HOUSE BALL BEARING(B)	MOTOR HOUSE BALL BEARING(B)	109	LINE STOPPER	LINE STOPPER
35	MOTOR GEAR (B) BALL BEARING	MOTOR GEAR (B) BALL BEARING	110	LS PLATE	LS PLATE
36	RS SET PLATE	LS SET PLATE	111	SET PLATE GEAR (B) SHAFT COLLAR	SET PLATE GEAR (B) SHAFT COLLAR
37	RS SET PLATE BALL BEARING	LS SET PLATE BALL BEARING	112	SET PLATE GEAR (B) SHAFT RING	SET PLATE GEAR (B) SHAFT RING
38	SET PLATE GEAR (A)	SET PLATE GEAR (A)	113	RS BEARING	LS BEARING
39	SET PLATE GEAR (A) BALL BEARING	SET PLATE GEAR (A) BALL BEARING	114	RS BEARING RING	LS BEARING RING
40	SET PLATE GEAR (A) COLLAR	SET PLATE GEAR (A) COLLAR	115	RS PLATE SCREW(A)	LS PLATE SCREW(A)
41	SET PLATE GEAR (A) SCREW	SET PLATE GEAR (A) SCREW	116	RS PLATE SCREW(B)	LS PLATE SCREW(B)
42	SET PLATE GEAR (B) WASHER	SET PLATE GEAR (B) WASHER	117	RS PLATE SCREW(C)	LS PLATE SCREW(C)
43	SET PLATE GEAR (B)	SET PLATE GEAR (B)	118	RS PLATE SCREW(D)	LS PLATE SCREW(D)
44	SET PLATE GEAR (B) BALL BEARING	SET PLATE GEAR (B) BALL BEARING	119	DRAG COLLAR	DRAG COLLAR
45	SET PLATE GEAR (B) SHAFT	SET PLATE GEAR (B) SHAFT	120	HANDLE BALL BEARING	HANDLE BALL BEARING
46	CLUTCH CAM	CLUTCH CAM	121	DRAG COLLAR WASHER	DRAG COLLAR WASHER
47	CLUTCH CAM PLATE	CLUTCH CAM PLATE	122	DRAG SPRING WASHER(A)	DRAG SPRING WASHER(A)
48	CLUTCH CAM PLATE SCREW	CLUTCH CAM PLATE SCREW	123	DRAG HOLDER	DRAG HOLDER
49	CLUTCH PLATE	CLUTCH PLATE	124	DRAG HOLDER LEAF SPRING	DRAG HOLDER LEAF SPRING
50	CLUTCH SPRING	CLUTCH SPRING	125	DRAG SPRING WASHER(B)	DRAG SPRING WASHER(B)
51	KICK LEVER	KICK LEVER	126	STAR DRAG WASHER	STAR DRAG WASHER
52	KICK LEVER SCREW	KICK LEVER SCREW	127	STAR DRAG	STAR DRAG
53	GEAR SHAFT WASHER	GEAR SHAFT WASHER	128	HANDLE COLLAR	HANDLE COLLAR
54	GEAR SHAFT COLLAR	GEAR SHAFT COLLAR	129	HANDLE ASSY	HANDLE ASSY
55	GEAR SHAFT	GEAR SHAFT	130	HANDLE NUT	HANDLE NUT
56	GEAR SHAFT PLATE	GEAR SHAFT PLATE	131	HANDLE ROCK PLATE	HANDLE ROCK PLATE
57	GEAR SHAFT PLATE SCREW (A)	GEAR SHAFT PLATE SCREW (A)	132	HANDLE ROCK PLATE SCREW	HANDLE ROCK PLATE SCREW
58	GEAR SHAFT PLATE SCREW (B)	GEAR SHAFT PLATE SCREW (B)	133	MECHANICAL BRAKE KNOB O-RING	MECHANICAL BRAKE KNOB O-RING
59	RS SET PLATE SCREW(A)	LS SET PLATE SCREW(A)	134	MECHANICAL BRAKE KNOB WASHER (A)	MECHANICAL BRAKE KNOB WASHER (A)
60	RS SET PLATE SCREW(B)	LS SET PLATE SCREW(B)	135	MECHANICAL BRAKE KNOB WASHER (B)	MECHANICAL BRAKE KNOB WASHER (B)
61	CLUTCH LEVER (A)	CLUTCH LEVER (A)	136	MECHANICAL BRAKE KNOB	MECHANICAL BRAKE KNOB
62	SPOOL BALL BEARING	SPOOL BALL BEARING	137	FINGER COVER	FINGER COVER
63	SPOOL BEARING COLLAR	SPOOL BEARING COLLAR	138	FINGER COVER SCREW	FINGER COVER SCREW
64	SPOOL	SPOOL	139	CONNECTOR CAP	CONNECTOR CAP
65	SPOOL PIN	SPOOL PIN	140	CORD	CORD
66	SPOOL GEAR BEARING COLLAR	SPOOL GEAR BEARING COLLAR	141	BUFFER SHEET	BUFFER SHEET
67	SPOOL GEAR BALL BEARING	SPOOL GEAR BALL BEARING	200	MANUAL (sold separately)	MANUAL (sold separately)
68	SPOOL GEAR	SPOOL GEAR	201	DRIVER	DRIVER
69	SPOOL GEAR RETAINER	SPOOL GEAR RETAINER	202	LINE THROUGH PIN	LINE THROUGH PIN
70	SPOOL WASHER (A)/0.2	SPOOL WASHER (A)/0.2	203	STAND COVER	STAND COVER
71	SPOOL WASHER (B)/0.5	SPOOL WASHER (B)/0.5	204	LOWER WINDING GAUGE	LOWER WINDING GAUGE
72	LS SET PLATE	RS SET PLATE			
73	LS SET PLATE SCREW	RS SET PLATE SCREW			
74	SET PLATE GEAR (C) COLLAR	SET PLATE GEAR (C) COLLAR			
75	SET PLATE GEAR (C)	SET PLATE GEAR (C)			

※可能因调整或其他原因导致展开图、零部件表的内容与产品不一致，敬请谅解。

在判断其为故障之前

症 状	可能的原因	处理方法	参照页码
操作动力杆但马达仍不旋转。	· 船舷停止后，仍继续卷线，计数器显示为 2.0 m。	· 此为正常状态。（为了防止卷入，除手动以外不会启动）。	P30
	· 没有先将动力杆返回到 OFF 的位置。	· 请先将动力杆返回到 OFF 位置 1 次，再开始卷线。	P13
	· 使用了不稳定的船只电源。	· 船只电源不稳定，可能出现无法正常动作的情况。请使用电动卷线器专用蓄电池。	P9
	· 离合器处于 OFF 状态。	· 开启离合器后，将重新开始卷线。	P33
计数器打不开。	· 蓄电池剩余电量耗尽。	· 请重新对蓄电池充电。	P9
	· 电源线断线。	· 请更换电源线。	P11
	· 与蓄电池 $\oplus$ 、 $\ominus$ 极的连接不正确。	· 请切实重新连接，确保不出现 $\oplus$ 、 $\ominus$ 极逆接。	P8
船舷停止位置异常。	· 设置钓组时，没有按 RESET 开关。	· 设置钓组后，请务必进行水面归零设置。	P30
	· 可能因钓坠的号数和船只的晃动等出现一定程度的偏差。	· 请调整可选择的船舷停止的设置值。	P31
	· 钓线拉长，水面归零设置点向下偏移。	· 请重新实施水面归零设置。	P30
计数器显示的误差多。	· 使用期间钓线可能出现拉长，导致计数器显示与钓线颜色之间产生偏差。	· 请重新输入钓线数据。	P17~26
		· 请进行水深修正。	P40
	· 实际垂钓中，在电源关闭的情况下卷线。	· 请重新输入钓线数据。	P17~26
	· 放线时长按了 RESET 开关。	· 请重新输入钓线数据。	
按下 PICK UP 开关后没有卷线。	· 速度设置处于 OFF 状态。	· 请在菜单界面上设置速度。	P33
	· 在船舷停止位置+3m 以内。	· 为保证安全，设置在该范围内不卷线。	P33
按下 PICK UP 开关后没有晃饵。	· JOG 动力控制杆处于 OFF 状态。	· 晃饵的速度为 0。请使用 JOG 动力控制杆确定晃饵的速度。	P34~36
	· 在船舷停止位置+3m 以内。	· 为保证安全，设置了在该范围内不卷线。	
	· 处于微卷设置状态。	· 请在菜单界面中进行晃饵设置。	

※实施上述检查后仍无法恢复正常时，以及出现其他故障需要维修时，或是订购零部件时，请咨询您购买产品的经销店，或联络使用说明书背面记载的客户中心。

アフターサービスについて

本製品は当社の厳重な検査を経て出荷されたものですが、万一、故障が生じ修理が必要な場合、あるいは部品御注文の際は買い求めの販売店、または下記のお客様センターまでお問い合わせください。なお、修理品は部品代のほか手数料をいただきますのでご了承ください。

お客様センター（無料） 携帯電話からもご利用できます

TEL **0120-506-204**

受付時間：9:00～17:00（土・日・祝祭日は除く）

ホームページ上からもご確認、お問い合わせできます

www.daiwa.com/jp/

グローブライド株式会社

〒203-8511 東京都東久留米市前沢3-14-16