



SEAPOWER

1200

Gebrauchsanweisung

Index

Warnhinweise -----	1-9	Wie man die Rutenklammer befestigt -----	40
Die Stromquelle -----	10-12	Spezifikationen der Rolle -----	41
Die Stromquelle anschließen	10	Spezifikationsliste	41
Die richtige Stromquelle	11	Zähleranzeige	41
Batteriestandsanzeige	12	Teileliste-----	42,43
Pflege der Rolle -----	13,14	FAQ - Problembewältigung-----	44
Pflege der Rolle	13		
Pflegeanleitung	13		
Pflege und Benutzung des mitgelieferten Stromkabels	14		
Pflege des Stromkabels	14		
Pflegehinweis	14		
Bezeichnungen und Funktionen-----	15,16		
Bezeichnung der Tasten und des Displays-----	17		
Die ersten Schritte -----	18		
Funktionseinstellung -----	19-39	Diese Rolle kann mithilfe der folgenden Optionen konfiguriert und eingestellt werden.	
1.Bedienung des Menübildschirms-----	19,20	P1, wenn die Schnurlaflänge bekannt ist P.21-23 Mit dieser Option können Sie die nützlichen Funktionen festlegen, wenn Sie die Länge der Angelschnur kennen, die auf die Rolle aufgespult werden soll.	
Einstellung der nützlichen Funktionen	19,20		
2. LINE DATA INPUT-----	21-30	P2 mit Backing Schnur P.24-27 Mit dieser Option können Sie die nützlichen Funktionen festlegen, wenn die Nachschnur aufgespult werden soll. Beachten Sie, dass Sie die Schnurlänge kennen müssen und dass diese größer als 100 m ist.	
P1, wenn die Schnurlaflänge bekannt ist	21-23		
P2 mit Backing Schnur	24-27		
P3 wenn die aufgespulte Schnurlänge unbekannt ist (z.B. von der Großspule)	28-30		
3.Vor dem Start des Angelns -----	31	P3 wenn die aufgespulte Schnurlänge unbekannt ist (z.B. von der Großspule) P.28-30 Mit dieser Option können Sie die Schnur erneut aufspulen, indem Sie die Schnur ausziehen, nachdem Sie sie vollständig auf die Rolle aufgewickelt haben. Beachten Sie, dass Sie die Schnurlänge kennen müssen und dass diese größer als 100 m ist.	
Nulleinstellung der Wasseroberfläche	31		
Wenn die Hauptschnur abgerissen ist	31		
4.Auto-Stopp-----	32		
Einstellung des einstellbaren Auto-Stopps	32		
5.INVERSE COUNTER -----	33		
6.Gewindezuführungsfunktion-----	34		
7.Zeitschaltuhr-----	35		
8.HISTORIE DER NUTZUNGSDATEN -----	36		
9.Sonstige nützliche Funktionen-----	37,38	Viele Dank für den Kauf einer SEAPOWER 1200.	
Verschiedene Alarmtöne	37	Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und verwenden Sie dieses Produkt sicher und ordnungsgemäß, um die größten Vorteile aus der Verwendung dieser elektrischen Rolle mit vielen nützlichen Funktionen für Ihr Angelvergnügen herauszuholen. Bitte bewahren Sie zum späteren Nachschlagen diese Bedienungsanleitung bei Ihrer Rolle auf.	
Einstellung des Alarmtons EIN/AUS	37		
Sélection de la langue	38		
Einstellung der Einheit	38		
Zählerlampe	38		
Schaltkreisüberlastungsanzeige	38		
10.Wie Sie den Kurbelgriff entfernen-----	39		

Liste der Optionen für das Aufspulen von Schnur

Diese Rolle kann mithilfe der folgenden Optionen konfiguriert und eingestellt werden.

P1, wenn die Schnurlaflänge bekannt ist P.21-23
Mit dieser Option können Sie die nützlichen Funktionen festlegen, wenn Sie die Länge der Angelschnur kennen, die auf die Rolle aufgespult werden soll.

P2 mit Backing Schnur P.24-27
Mit dieser Option können Sie die nützlichen Funktionen festlegen, wenn die Nachschnur aufgespult werden soll. Beachten Sie, dass Sie die Schnurlänge kennen müssen und dass diese größer als 100 m ist.

P3 wenn die aufgespulte Schnurlänge unbekannt ist (z.B. von der Großspule) P.28-30
Mit dieser Option können Sie die Schnur erneut aufspulen, indem Sie die Schnur ausziehen, nachdem Sie sie vollständig auf die Rolle aufgewickelt haben. Beachten Sie, dass Sie die Schnurlänge kennen müssen und dass diese größer als 100 m ist.

Viele Dank für den Kauf einer SEAPOWER 1200.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und verwenden Sie dieses Produkt sicher und ordnungsgemäß, um die größten Vorteile aus der Verwendung dieser elektrischen Rolle mit vielen nützlichen Funktionen für Ihr Angelvergnügen herauszuholen. Bitte bewahren Sie zum späteren Nachschlagen diese Bedienungsanleitung bei Ihrer Rolle auf.

Warnhinweise

Dieses Dokument enthält wichtige Hinweise zum Verwendung Ihrer elektrischen Angelrolle. Bitte lesen Sie diese vor der Verwendung sorgfältig durch. Beachten Sie, dass wir keine Garantie für die Verwendung des Produktes übernehmen, wenn Sie nicht vor der Verwendung die Bedienungsanleitung und die „Warnliste“ gelesen haben, die dem Produkt beiliegen.

Über die Zeichen



Dieses Zeichen bedeutet „verbotene Handlung“. Innerhalb dieses Bereichs bzw. bei diesem Zeichen werden unzulässige Handlungen beschrieben.



Diese Zeichen erscheint bei Handlungen, die besondere Vorsicht erfordern. Innerhalb dieses Bereichs bzw. bei diesem Zeichen werden Handlungen beschrieben, die mit besonderer Vorsicht durchzuführen sind.



Dieses Zeichen erscheint bei Handlungen, die Vorgeschrieben sind.




WARNING

The following pertains to matters that could cause problems or serious, even life-threatening injuries should the instructions be ignored or incorrectly followed.

-Stellen Sie sicher, dass Ihre Finger nicht zwischen Spule und Schnurverlegung sind, bevor Sie die Rolle nutzen. Dies kann zu Verletzungen führen.




Nicht anlangen !

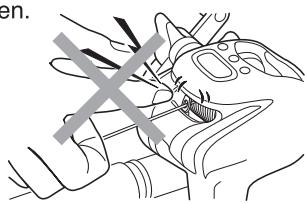


-Stellen Sie sicher dass sich Ihre Finger niemals an/in der Spule befinden, wenn Sie die Rolle elektronisch Nutzen – dies kann zu schweren Verletzungen führen.




Nicht anlangen !

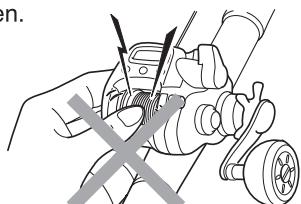


-Behalten Sie Ihre Angelrolle während der Verwendung im Auge. Andernfalls kann es zu einem unerwarteten Unfall oder einer Verletzung kommen.

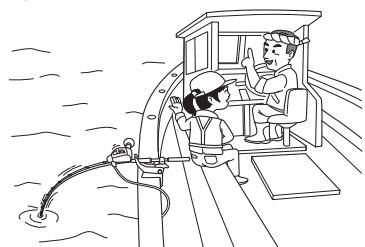

-Wenn Sie beim Angeln auf große Fische eine große elektrische Angelrolle verwenden, ist darauf zu achten, dass die Angelrolle richtig und sicher an der Klemme oder Halterung der Angel befestigt ist. Wenn sie nicht sicher befestigt ist, kann dies zu einem unerwarteten Unfall oder einer Verletzung führen.

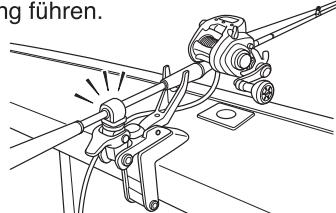


-Verwenden Sie die Angelrolle nicht in einer nicht ausgewogenen und unnatürlichen Haltung. Stellen Sie sich mit den Füßen fest auf den Boden, damit Sie eine ausgewogene Haltung haben.

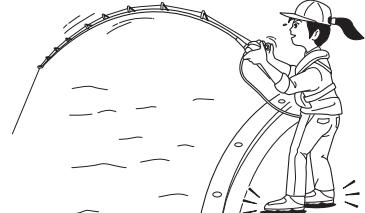

-Im Falle der Nutzung durch ein Kind muss das Elternteil die Aufsicht übernehmen. Es ist durch die Eltern sicher zu stellen, dass ein Kind die Rolle nicht fehlerhaft handhabt. Es kann ansonsten zu Verletzungen insb. der Finger und Hände kommen.



Bitte mit Umsicht / Vorsicht handhaben!

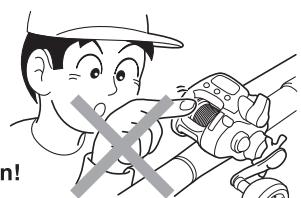


Warnhinweise

⚠ WARNING

Diese Inhalte beziehen sich auf Handlungen die gefährlich sind und lebensbedrohlich werden können, wenn Sie die Anweisungen nicht genau befolgen bzw. ignorieren.


- Tragen Sie während der Verwendung geeignete Kleidung und Ausrüstung. Wenn Sie nicht vorsichtig sind, können Sie in den rotierenden Teilen eingefangen oder durch herumfliegende Teile verletzt werden, was zu einer schweren Verletzung oder Beeinträchtigung führt.
 - 1.Halten Sie Ihre Haare, Kleidung und/oder Handschuhe von den rotierenden Teilen fern.
 - 2.Tragen Sie rutschfestes Schuhwerk.
 - 3.Decken Sie langes Haar mit einer Kappe oder einem Haarschutz ab.
 - 4.Tragen Sie keine Halsketten, Krawatten oder andere Schmuckstücke und Accessoires, die sich unerwartet verfangen können.
 - 5.Tragen Sie stets eine Ausrüstung, die Ihre Augen schützt, z. B. eine Polarisationsbrille oder eine Schutzbrille.

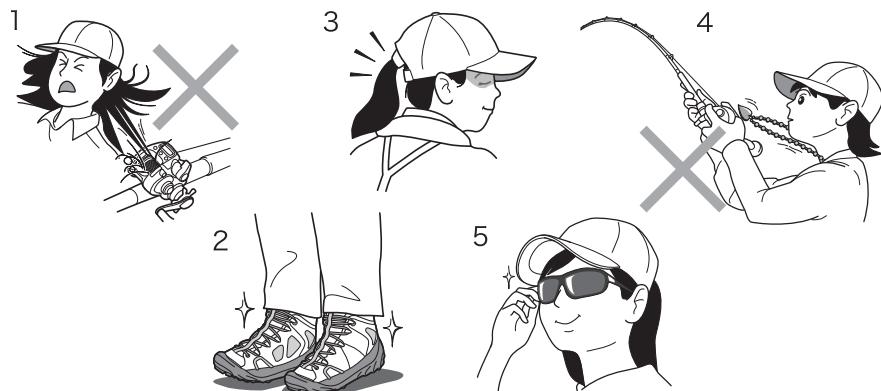

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Anwesenheit von Kindern und bewahren Sie es nicht in deren Reichweite auf. Bewahren Sie das Produkt, die Angelrolle selbst, die beigelegten Artikel und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



- Die Rolle niemals an falsche Stromquellen anschließen – es kann ansonsten zu Überhitzung, Beschädigung der Rolle am Micro-Chip, sowie zu Verletzungen der Hände und Beschädigung der Kleidung führen.

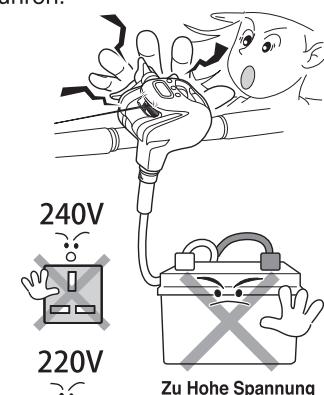

Zu Hohe Spannung

- Bei der Verwendung einer elektrischen Angelrolle werden schwache Funkwellen erzeugt, die medizinische Geräte beeinträchtigen können, beispielsweise zu Fehlfunktionen von Hörgeräten und Herzschrittmachern führen können. Insbesondere bei Personen mit implantiertem Herzschrittmacher kann die Verwendung der elektrischen Angelrolle zu Herzklopfen oder Schwindel führen; verwenden Sie dieses Produkt daher nicht.



Nicht benutzen!

Warnhinweise

⚠ WARNING

Diese Inhalte beziehen sich auf Handlungen die gefährlich sind und lebensbedrohlich werden können, wenn Sie die Anweisungen nicht genau befolgen bzw. ignorieren.

- Tauchen Sie den Akku nicht in leitfähiges Material wie zum Beispiel Wasser. Andernfalls kann ein Kurzschluss des Akkus verursacht werden, was zu einer Beschädigung, einem Feuer oder einer Verbrennung führt.




- Die Rolle niemals mit einem Gurt / Harness am menschlichen Körper befestigen. Dies kann bei einem Sturz ins Wasser lebensbedrohlich werden.




Nicht benutzen!



- Halten Sie die Angelrolle, Kabel und Akkus fern von brennbaren Materialien und entzündlichen Stoffen (Flüssigkeiten, Gasen und Pulverstaub), um eine Entzündung oder Explosion zu vermeiden.

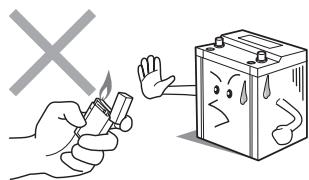


- Befestigen Sie die elektrische Angelrolle vor der Verwendung stets sicher an der Halterung. Verwenden Sie die Angelrolle nicht, wenn sie wackelig sitzt und rasselt oder wenn sie nicht sicher befestigt werden kann. Wenn sich die Angelrolle beim Angeln ablöst, können Sie verletzt werden.

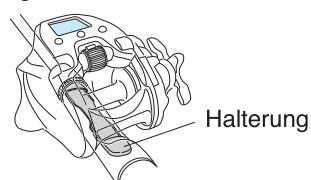


- Achten Sie darauf, dass sich das Netzkabel nicht um Ihren Körperwickelt. Andernfalls kann es dazu kommen, dass Sie ins Wasser gezogen werden.




Bitte mit Umsicht /
Vorsicht handhaben!

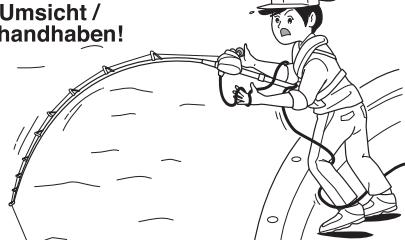

- S Falls sich der Motor beim Angeln nicht abschaltet, lässt bitte sofort die Stromquelle entfernen. Niemals in bewegliche Teile greifen, während die Rolle in Betrieb ist.

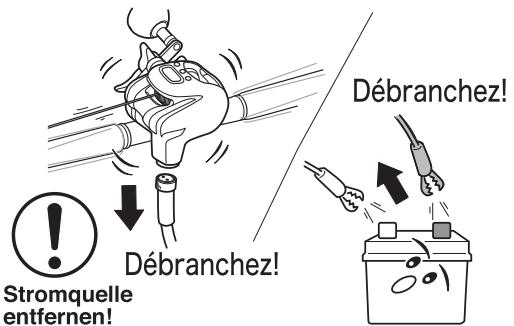


- Verbinden Sie die Angelrolle NICHT mit dem Akku und/oder dem Kabel, wenn Ihre Hände nass sind. Dadurch kann es zu einem Stromschlag kommen. Wenn Sie sie bei Regen anschließen, wischen Sie sich die Hände mit einem trockenen Handtuch o. Ä. ab und schließen Sie sie schnell an.

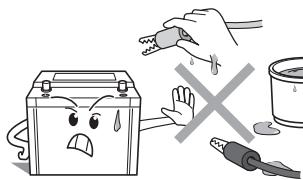

- Niemals in bewegliche Teile greifen, wenn die Rolle in Betrieb ist. Dies kann zu Verletzungen führen.



Hände weg!

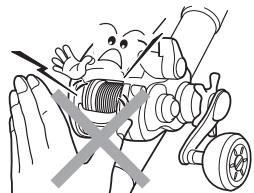


Warnhinweise

⚠ WARNING

Diese Inhalte beziehen sich auf Handlungen die gefährlich sind und lebensbedrohlich werden können, wenn Sie die Anweisungen nicht genau befolgen bzw. ignorieren.

- Befolgen Sie die nationalen und örtlichen Vorschriften zur Entsorgung des Produktes und der Akkus.

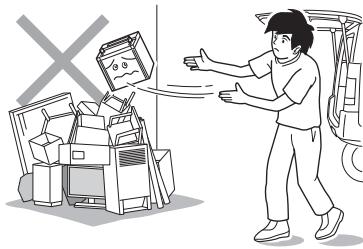


- Schalten Sie den Hebel zur automatischen Aufwicklung stets AUS, bevor Sie die Schleppkraft einstellen. Andernfalls kann es passieren, dass Sie sich in die Hand schneiden, wenn Sie die Angelschnur zur Einstellung der Schleppkraft manuell ziehen.




- Niemals in die Schnur greifen wenn die Rolle in Betrieb ist. Es kann ansonsten zu schweren Schnittverletzungen der Hände führen.




- Vor Anschluss der Rolle an die Stromquelle die Kontakte des Kabels trocknen – es kann ansonsten zu Kurzschläßen und Fehlfunktionen kommen.

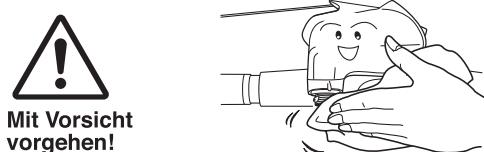

- Wenn Sie das Produkt nicht zum Angeln verwenden, schalten Sie den Aufwickelhebel und die Stromversorgung aus. Andernfalls kann es zu einem unbeabsichtigten Betrieb des Produktes kommen, was zu einer Verletzung oder anderen Problemen führen kann.

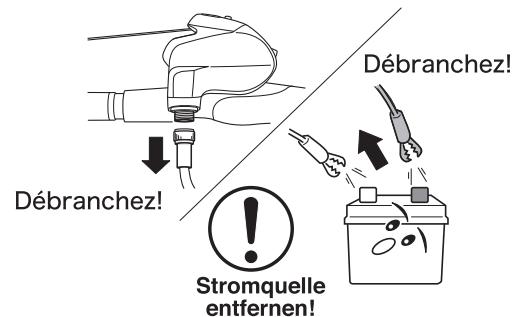

- In Abhängigkeit von den Verwendungs- oder Lagerungsbedingungen des Produktes kann das Kabel beschädigt oder kurzgeschlossen werden, was zu Rauch oder Feuer führen kann. Befolgen Sie stets die „Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Kabel“, die „Anweisungen für die Wartung der Kabel“ und die „Weiteren Vorsichtsmaßnahmen für die Wartung“. Unterbrechen Sie stets die Stromversorgung, bevor Sie Wartungsarbeiten am Kabel durchführen. Ein altes Kabel kann zu Schäden, einem Kurzschluss oder anderen Problemen führen. Wir empfehlen, das Kabel alle zwei Jahre oder alle 60 Verwendungen auszutauschen, um die Leistung der Angelrolle aufrechtzuerhalten.

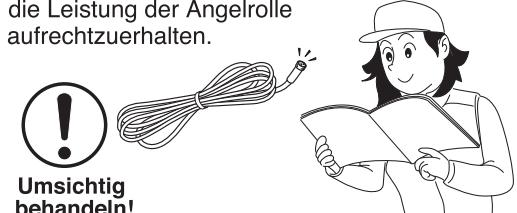

- Berühren Sie nicht den Wärmeabstrahlungsbereich des Motors. Dieser kann heiß werden, was zu einer Verbrennung führen kann.



Warnhinweise

⚠ WARNING

Diese Inhalte beziehen sich auf Handlungen die gefährlich sind und lebensbedrohlich werden können, wenn Sie die Anweisungen nicht genau befolgen bzw. ignorieren.

-Versuchen Sie nicht, die Angelrolle zu zerlegen oder umzubauen. Dadurch kann es zu Problemen mit der Leistung der Angelrolle oder zu einer Fehlfunktion kommen. Außerdem ist dies nicht von der Produktgarantie abgedeckt.



NO!

-Das Kabel nicht selbstständig verändern – dies kann zu Fehlfunktionen und Beschädigung der Rolle führen.




NO!

-Schalten Sie vor dem Trennen der Stromversorgung den Strom aus (Stromschalter hinten), da es andernfalls zu Problemen mit der Angelrolle kommen kann.

Stellen Sie die Verwendung ein, bevor Sie die Stromversorgung trennen. Andernfalls kann es zu einer Fehlfunktion kommen. Wenn Sie die Stromversorgung ausschalten, während sich die Angelrolle dreht, kann es zu Funken, einem Feuer oder einer Explosion kommen.

Entfernen!!

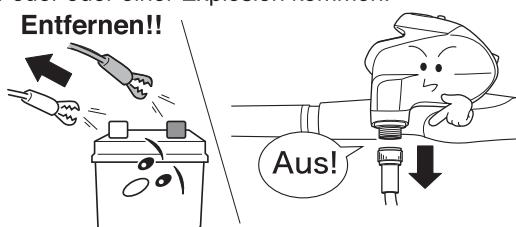

-Stellen Sie bei ungewöhnlichen Erscheinungen wie Brandgeruch oder Leckstrom sofort den Betrieb ein und unterbrechen Sie die Stromversorgung. Andernfalls kann es zu ungewöhnlicher Wärmeentwicklung, einem Feuer oder Stromschlag kommen.




Débranchez!




-Stöße, wie z. B. das Fallenlassen des Produktes, können zum Bruch oder zur Beschädigung der internen elektronischen Teile, zu Rissen, durch die Wasser eindringt, oder zu einem Kurzschluss der Leiterplatte führen, der einen Funktionsausfall verursacht. Achten Sie darauf, dass Sie keine starken Erschütterungen oder keinen starken Druck auf das Produkt ausüben.


(Auch wenn das Produkt äußerlich keine Schäden aufweist, kann es eine Fehlfunktion haben.) Wenn Sie das Produkt fallen lassen, können Sie sich zudem verletzen.

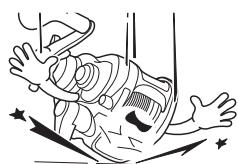

-Vor dem Angeln die Rolle auf Funktionstüchtigkeit überprüfen.

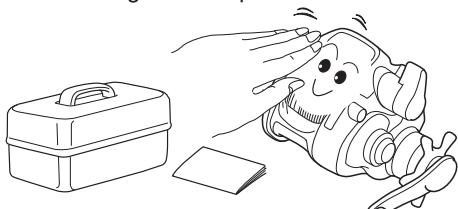

-Achten Sie darauf, dass sich beim Aufwickeln der Angelschnur kein Stück Stoff, Kleidung oder Haar in der Rolle verfängt. Achten Sie darauf, dass Sie die Angelschnur nicht zu locker aufwickeln, weil sie zu viel Spiel hat usw.

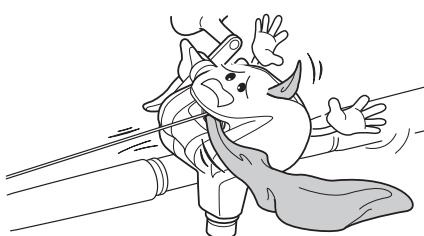

Warnhinweise

! ACHTUNG

Diese Inhalte beziehen sich auf Handlungen die Verletzungen oder Verlust des Eigentums verursachen können, falls sie ignoriert werden.

-Wenn die Rolle fallen gelassen oder erschüttert wird, kann das Zählwerk oder das Hauptteil der Angelrolle beschädigt werden, wodurch Wasser eindringen kann. Die Verwendung der Angelrolle in einem solchen Zustand kann dazu führen, dass der Motor außer Kontrolle gerät, was zu einer Verletzung führen kann.
Verwenden Sie das Produkt nicht weiter und bringen Sie es zur Reparatur zu Ihrem nächstgelegenen DAIWA-Händler.




Nicht Nutzen!



Wasser

-Bringen Sie keinen magnetischen Gegenstand wie z. B. einen Magnet in die Nähe des Produkts. Dadurch können Fehlfunktionen oder Störungen auftreten.

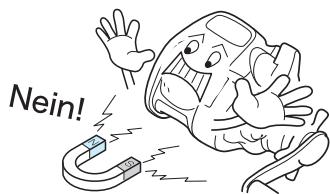


Nein!

-Wenn Sie Rolle mit Schnur bespulen, bitte mit relativ hoher Geschwindigkeit vorgehen, ansonsten kann die Rolle überhitzen.



Mit Vorsicht vorgehen!

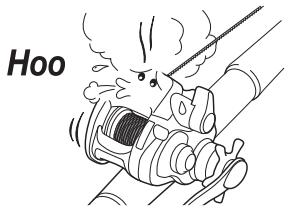

-Handle it cautiously as to not to stain your clothes with grease or oil from moving parts.




Cautious handling!



-Vor Inbetriebnahme der Rolle bitte die Bremseinstellung korrekt vornehmen. Es kann ansonsten zu Beschädigungen kommen.



Required handling!

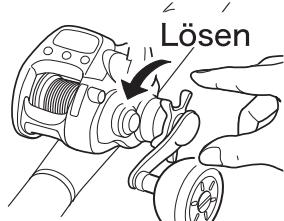


Lösen

-Die Rolle ist nur zur Verwendung mit geflochtenen Schnüren geeignet.



Nicht nutzen!

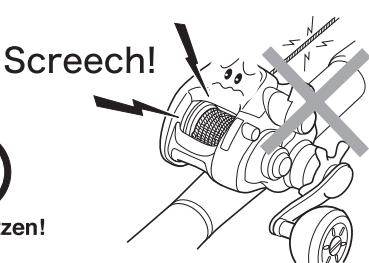


Warnhinweise


! ACHTUNG

Diese Inhalte beziehen sich auf Handlungen die Verletzungen oder Verlust des Eigentums verursachen können, falls sie ignoriert werden.


- Die Rolle ist ausschliesslich zur anglerischen Nutzung bestimmt.

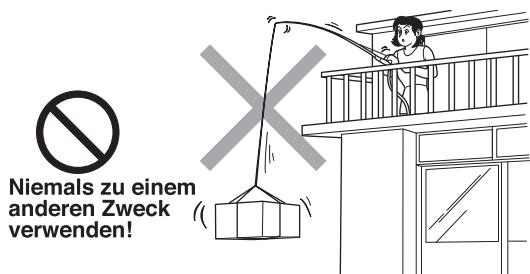


- Nicht in Lackschäden oder Kerben in der Rolle greifen –dies kann zu Verletzungen führen.

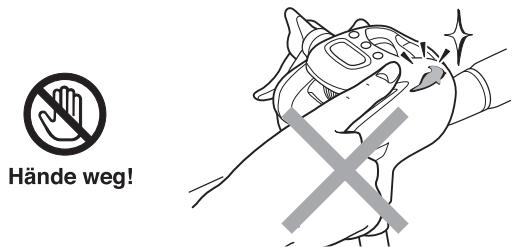

- Niemals in bewegliche Teile greifen, wenn die Rolle in Betrieb ist. Dies kann zu Verletzungen führen.

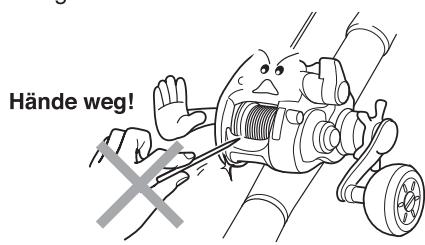

- Bewahren Sie keine nasse Rolle in einer Plastiktüte oder im Angelkoffer auf, um mögliches Verrosteten oder eine Störung zu vermeiden.

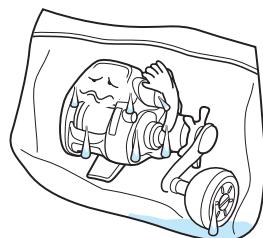


- Stellen Sie den Zähler im Display neu ein, falls es zu Fehlanzeigen kommt.




Vorgang erforderlich!




- Keine Fremdkörper in die Rolle einführen.

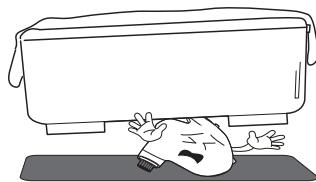

- Die Rolle niemals in der Nähe von Wärmequellen lagern.

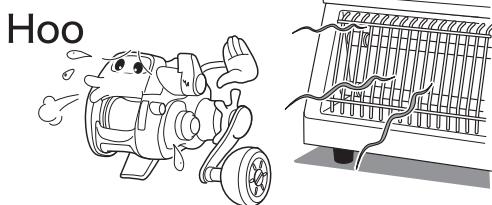

- Bei langer Lagerung der Rolle die Rolle vollständig reinigen und die Bremse lösen. Vor Sonneinstrahlung schützen.

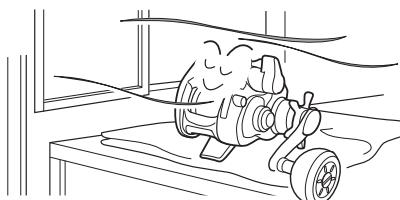


Warnhinweise


! ACHTUNG

Diese Inhalte beziehen sich auf Handlungen die Verletzungen oder Verlust des Eigentums verursachen können, falls sie ignoriert werden.


- Die Rolle mit einem neutralen Spülmittel reinigen. Kein Waschbenzin oder Essigreiniger verwenden !
- Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel wie „Verdünner, Benzin, Alkohol, Insektenschutzmittel, Sonnenschutzmittel und Chemikalien wie Insektizide“, da diese die Oberfläche des Geräts verändern oder zum Ablösen der Farbe führen können. Behandeln Sie die Maschine auch nicht mit einem der oben genannten Gegenstände an Ihren Händen.

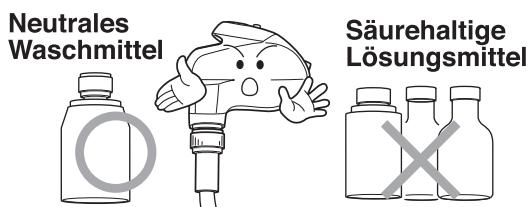

- Kabel bei Lagerung von der Rolle entfernen.

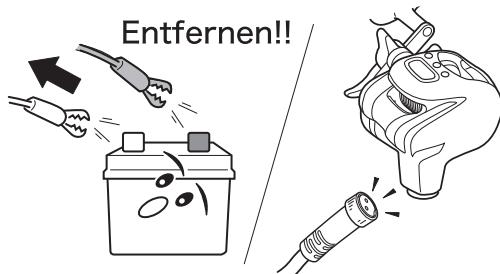


- Die Position des voreingestellten Auto-Stopp-Punktes ist von der Spannung der aufgewickelten Angelschnur abhängig. Wenn Sie den voreingestellten Auto-Stopp-Punkt ändern, setzen Sie den Zähler an der Wasseroberfläche auf Null zurück.
* Lassen Sie genügend Spielraum für die Einstellung des Auto-Stopp-Punktes. Wenn Sie ihn ohne ausreichenden Spielraum einstellen, kann Ihre Angel beschädigt werden.

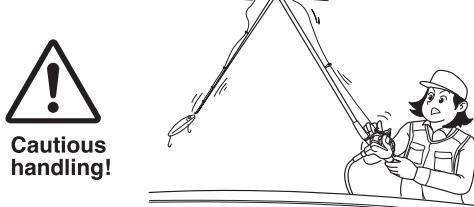


- Wenn Sie eine Angelschnur lagern, die von Salzwasser durchtränkt ist, besteht die Gefahr auf Korrosion der Angelrolle. Waschen Sie das Meeresswasser vor Lagerung gründlich ab, indem Sie Leitungswasser auf die Schnurführung und die Spule fließen lassen, und trocknen Sie die Angelrolle anschließend an einem luftigen, von direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort.



- Die Rolle nicht mit nasser Schnur lagern. Die Rolle trocken und gut belüftet lagern.

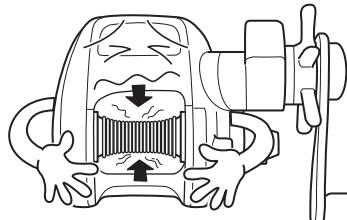

- Wenn der Trennschalter wiederholt auslöst, stimmt die Größe der Angelrolle nicht mit Ihrer Angelmethode oder Ihrem Zielfisch überein. Verwenden Sie eine Angelrolle mit den Spezifikationen und der Größe, die für Ihr Angelvorhaben am besten geeignet ist.

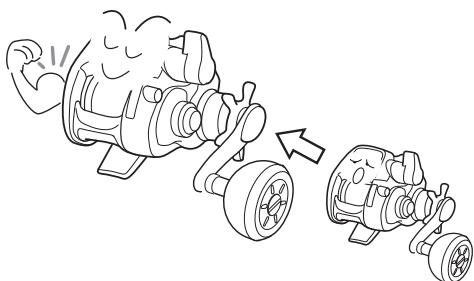

Warnhinweise

! ACHTUNG

Diese Inhalte beziehen sich auf Handlungen die Verletzungen oder Verlust des Eigentums verursachen können, falls sie ignoriert werden.

- Zum Einklappen einer Teleskoprute nicht das Ende des Rutengriffs mit montierter Angelrolle auf den Boden klopfen, etc. - Die Angelrolle kann massiv beschädigt werden !

Toc!



- Die montierte Rute niemals so lagern bzw. am Boot befestigen, dass die Angelrolle die Bootswand berühren kann – durch Wellengang und bei Fahrt des Bootes kann die Rolle ansonsten beschädigt werden.



- * Für Mängel, die durch den Einbau von Anders als unsere Originalteile verursacht wurden, können wir keine Garantie übernehmen. Bitte beachten Sie auch, dass wir in einigen Fällen die Reparatur des Produkts ablehnen können, wenn Anders als unsere Originalteile installiert sind.
- *Bitte beachten Sie, dass die Spezifikationen und das Design aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung geändert werden können.

◆ Über die Zähleranzeige

Unter den folgenden Bedingungen ist die Anzeige möglicherweise schwierig ablesbar.

1. Beim Tragen von polarisierten Brillen.
2. Bei zu kaltem oder zu heißem Wetter, im Winter (die Temperatur der Anzeigeoberfläche beträgt -10 Grad Celsius und weniger) und im Sommer (die Temperatur der Anzeigeoberfläche beträgt 60 Grad Celsius und mehr).


Eingetragene Marke: Dieses Produkt ist eine eingetragene Marke von DAIWA.

Achten Sie bitte auf gefälschte und ähnliche Produkte. Die Herstellung und der Verkauf gefälschter Produkte ist nach den Gesetzen der einzelnen Länder strafbar.

Die Stromquelle

Die Stromquelle anschließen

- Fixez les pinces du cordon à la batterie.
La pince recouverte de rouge est le plus (+) et celle recouverte de noir est le moins (-).
- Setzen Sie den Stecker in die Rolle. Danach erscheint die Anzeige, wie nachfolgend abgebildet.
Wenn Sie die entsprechenden Schritte ausführen, ändert sich die Anzeige, wie nachfolgend angegeben, und die Daten werden festgelegt.

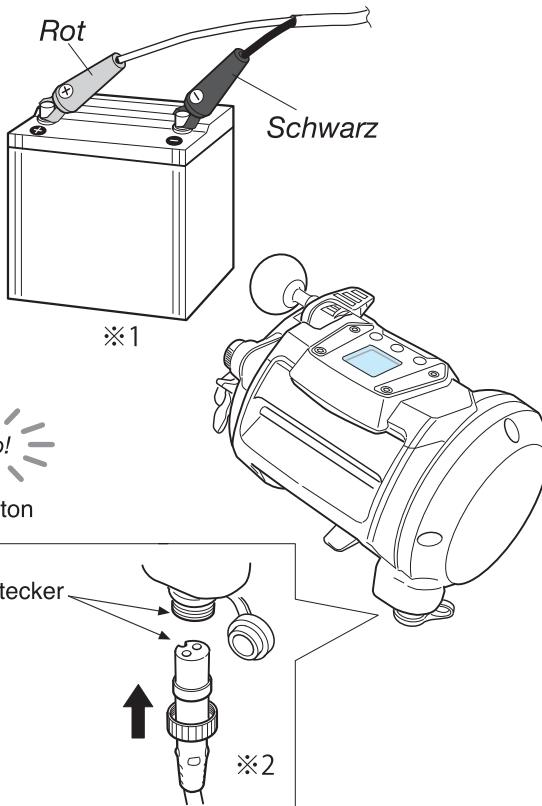

⚠️ WARNUNG

* 1: Achten Sie auf die richtige Polarität. Wenn das Netzkabel in umgekehrter Polarität (+/-) angeschlossen wird, leitet es den Strom nicht und außerdem können der Akku, das Hauptgerät und das Kabel werden.

* Schließen Sie die Stromversorgung nicht an, wenn Ihre Hände nass sind, egal ob mit Süßwasser oder Meerwasser.

Dadurch kann es zu einem Stromschlag kommen. Wenn Sie sie bei Regen anschließen, tragen Sie beim Anschließen Gummihandschuhe.

Schließen Sie die Stromversorgung nicht an, wenn Ihre Hände mit Süßwasser oder Meerwasser nass sind, da dies zu einem Stromschlag führen kann. Wenn es regnet, tragen Sie zum Anschließen der Stromversorgung Gummihandschuhe.

* 2: Wenn das Netzkabel falsch angeschlossen wird, leitet es den Strom nicht. Ein falscher Anschluss kann einen Kurzschluss verursachen, der zu einer Beschädigung des Netzkabels führt. * Platzieren Sie keine brennbaren oder entflammbaren Materialien in der Nähe der Stromversorgung, Angelrolle oder des Produktes. Dies kann zu einem Feuer führen.

Achtung

Wenn Sie die Batterien austauschen, wird der Sicherungsspeicher der Anzeige für etwa 15 Minuten aktiviert, nachdem die alte Batterie abgetrennt ist. Deshalb müssen die ersten Schritte der Anzeige nicht wiederholt werden, wenn die neue Batterie innerhalb des 15-Minuten-Zeitfensters angeschlossen wird.

Die Stromquelle

Die richtige Stromquelle

Diese Angelrolle ist für Gleichstrom 12 bis 16,8 V ausgelegt. Sie dürfen keine anderen als die für diese Angelrolle angegebenen Stromquellen verwenden (z. B. 100 V Wechselstrom aus einem Haushaltsnetz oder 24 V Gleichstrom auf einem Boot).

Die Spannung der Stromversorgung auf einem Boot verliert leicht an Stabilität, da sie durch den Bordgenerator und die Verkabelung beeinflusst ist, der die Schutzschaltung auslösen kann, wenn dieser plötzlich anhält oder der Rolle keinen unterbrechungsfreien Betrieb bietet. Um die maximale Leistungsfähigkeit der Rolle zu gewährleisten, verwenden Sie stets die angegebenen Batterien für die elektrische Rolle.



24V (Mit Ausnahme eines Modells)

! WARNUNG

1. Wir übernehmen keine Garantie für Fehlfunktionen oder Beschädigungen, die durch den Akku verursacht werden.

* Daiwa empfiehlt, keine Akkus zu verwenden, die die Produkt- oder Sicherheitsstandards von Daiwa nicht einhalten und die nicht als kompatibel mit den elektrischen Angelrollen von Daiwa gekennzeichnet sind.

Daiwa haftet nicht für Unfälle und Beschädigungen, die durch die Verwendung solcher Akkus mit Daiwa-Produkten verursacht werden. Wenn Sie sie verwenden, geschieht dies auf eigene Gefahr. Seien Sie besonders

bei der Verwendung von Lithiumakkus vorsichtig, die schwere Unfälle verursachen können.

2. Die Verwendung der Stromversorgung Ihres Bootes kann zu einer Beschädigung des Versorgungssystems des Bootes führen.

* Wenn Sie die Stromversorgung des Bootes verwenden, verbrauchen Sie nicht die gesamte Stromkapazität, wenn der Motor abgestellt ist.

* Wenn die Stromversorgung ausfällt, springt der Motor nicht an und Sie treiben gegebenenfalls hilflos auf dem Wasser.

3. Diese Angelrolle wird von 12 V bis 16,8 V Gleichstrom angetrieben.

* Nur das Modell „Marine Power 3000“ wird mit 24 V angetrieben. Der Anschluss an eine Stromversorgung mit einer höheren Spannung als 24 V oder der Anschluss an eine Haushaltsstromversorgung beschädigt die Elektronik der elektrischen Angelrolle und führt dazu, dass der Motor außer Kontrolle gerät. Ein falscher Anschluss kann zu Rauch oder Feuer führen. Überprüfen Sie stets die Stromversorgungsumgebung und die technischen Daten.

! Achtung

1. Verwenden Sie keine anderen als die angegebenen Stromversorgungen.

Als Stromquelle empfehlen wir die Verwendung von DEEPCYCLE-Akkus, die für den Einsatz auf See wassererdicht ausgelegt sind.

Für die Angelrolle darf nur die (in dem Land, in dem sie verkauft wird) angegebene Lithium-Stromversorgung verwendet werden.

* Wenden Sie sich bitte an Ihren nächstgelegenen DAIWA-Händler.

2. Der direkte Anschluss des Geräts an eine Haushalts- oder Schiffsstromquelle kann zu einer Beschädigung führen.

3. Laden Sie die Batterie vor Ihrem Angelausflug stets auf. Im Lauf der Zeit kann eine Batterie naturgemäß entladen werden.

4. Vergewissern Sie sich, dass das Boot die richtige Stromquelle bietet (d. h. Spannung, Steckerform usw.).

-Korrodierte Anschlüsse können den Stromfluss unterbinden. Entfernen Sie jedwede Korrosion und den Schmutz von den Steckern.

5. Verwenden Sie einen Akku mit der richtigen Ausgangsspannung. Das Aufwickeln einer hohen Last bei niedriger Spannung kann die elektronischen Bauteile beschädigen.


Die Stromquelle

Batteriestandsanzeige

Wenn die Batteriespannung gesunken ist, wenn das Gerät eingeschaltet ist, wechselt die Batteriestandsanzeige zur nachfolgend aufgezeigten Anzeige.

Wenn die Spannung auf 10 V oder darunter gesunken ist, ist die Wickelkraft der Rolle eingeschränkt und die maximale Leistungsfähigkeit kann nicht erzielt werden.

Wenn diese Anzeige blinkt, während der Motor nicht läuft, ist die Batteriespannung aufgrund der gesunkenen verbleibenden Kapazität der Batterie gesunken. Wenn die Anzeige blinkt, ersetzen Sie die Batterie durch eine neu aufgeladene (Wenn Sie die Bordstromversorgung verwenden, überprüfen Sie die Spannung und den Anschluss Ihres Boots).

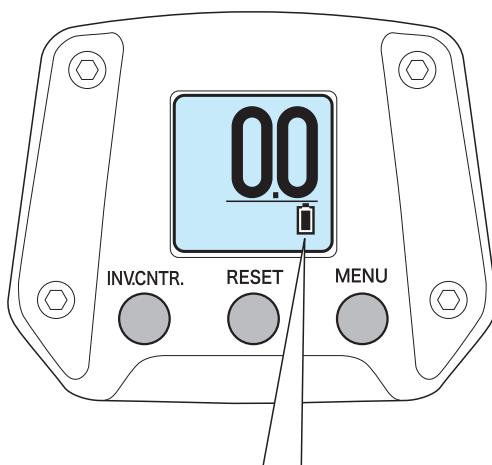

Batteriestandsanzeige		
Batterie vollständig aufgeladen	Batterie zur Hälfte aufgeladen	Batterie fast entladen blinkt
11 V oder höher	10 bis 11 V	Weniger als 10 V

*Möglicherweise besteht ein geringer Unterschied zwischen der Spannung, die von der Rolle erkannt wird, und der tatsächlichen Spannung der Stromversorgung.

*Wenn die Batterie zur Neige geht und die Zähleranzeige schwach wird, achten Sie darauf, Ihre elektrische Rolle nicht zu verwenden, Ihre Schnur manuell aufzuwickeln, und tauschen Sie die Batterie stets durch eine neu aufgeladene aus, bevor Sie die Rolle verwenden (für das Angeln). Das manuelle Aufwickeln kann unter dieser Bedingung dazu führen, dass der Wassertiefenzähler falsche Werte angibt, was dazu führt, dass die Spitze der Angelrute abbricht, da die ganze Schnur aufgewickelt wird, wenn Sie das elektrische Aufwickeln wieder starten, nachdem Sie die Batterie ausgetauscht haben.

Achtung



-Wenn ein niedriger Akkustand angezeigt wird, tauschen Sie den Akku durch einen voll aufgeladenen aus, da der Betrieb mit geringer Akkuleistung zu Problemen mit der elektrischen Aufwicklung und/oder den IC-Funktionen usw. führen kann.

Pflege der Rolle

Pflege der Rolle

Es handelt sich um eine abwaschbare Rolle. Entfernen Sie nach dem Angeln alle Salz- und Sandrückstände.

Pflegeanleitung

- Waschen Sie die Rolle mit einem Geschirrspülmittel und einem weichen Schwamm ab. Verwenden Sie keine Lösungsmittel.

Verwenden Sie keine Seife oder anderen Waschmittel. Andere Seifen oder Lösungen können die Rolle sowohl extern als auch intern beschädigen. Die Lösung kann die äußere Beschichtung der Rolle beschädigen und das Schmiermittel im Innern der Rolle beeinträchtigen, da dieses überläuft.

- Waschen Sie das Spülmittel und den Schmutz unter fließendem Wasser ab, spülen Sie die Spule sehr sorgfältig ab, um sie von Salzrückständen zu befreien. Verwenden Sie warmes Wasser, unterhalb von 30 Grad Celsius.

- Trocknen Sie die Rolle gut.


*Lösen Sie die Bremse vor der Lagerung.

*Achten Sie darauf, Wasser aus dem Inneren des Kurbelgriffs zu entfernen, da sich dort leicht Wasser ansammeln kann.

- Fügen Sie Öl hinzu.


Sprühen Sie Öl auf die Schneckenwelle. Ein spezielles Spray bestellen Sie in einem Angelgeschäft.

* Schmieren Sie den Bereich um den LCD-Bildschirm nicht. Sonst kann dies zu Fehlfunktionen des elektrischen Bauteils führen.

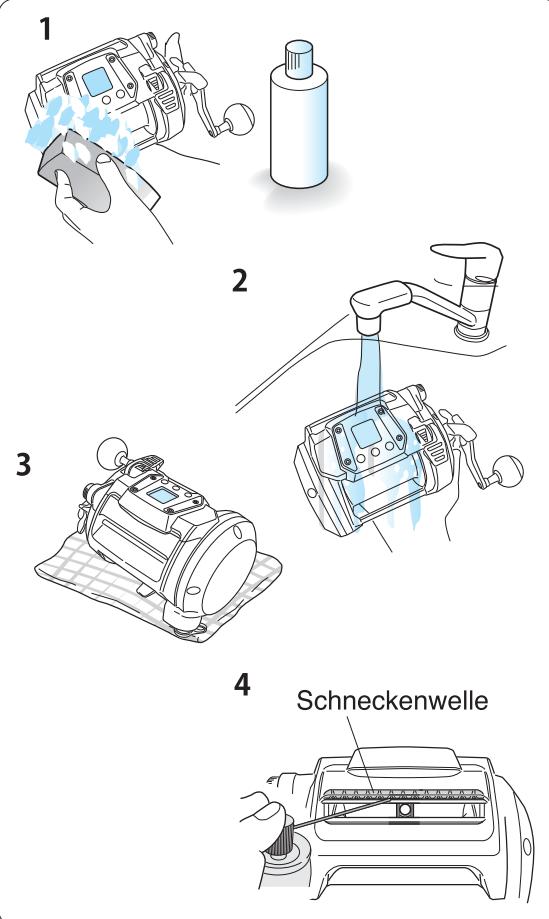

Achtung!

- Waschen Sie die Rolle nicht mit Meerwasser ab oder tauchen Sie sie in Wasser ein.
- Die Rolle darf nicht mit organischen Lösungsmitteln wie zum Beispiel Waschbenzin und Verdünnung gereinigt werden.
- Verwenden Sie keine Stahlbürste oder Scheuermittel.
- Das zugeführte Öl kann zurückspringen und herausspritzen.
Lassen Sie nicht die Schneckenwelle herunterfallen.
- Ölen Sie nicht das Wasserablaufloch.
- Bringen Sie keine magnetischen Gegenstände in die Nähe des Produktkörpers.

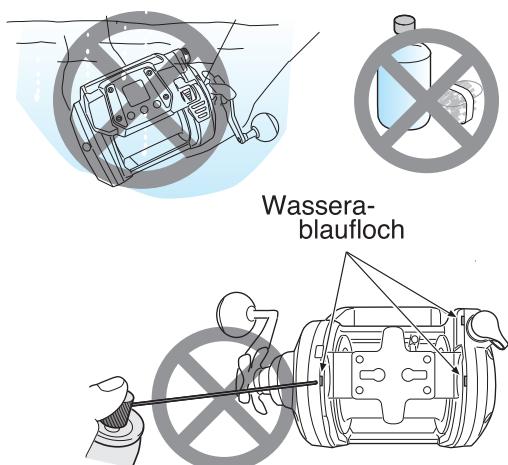

Pflege der Rolle


Pflege und Benutzung des mitgelieferten Stromkabels

Befolgen Sie die nachfolgenden Hinweise, um Probleme zu vermeiden, die durch das Abtrennen des Stromkabels entstehen.

Verwenden Sie stets das mit der Rolle mitgelieferte Stromkabel.

*Beachten Sie, dass das Gerät nicht mit anderen Stromkabeln kompatibel ist.

*Bauen Sie das Stromkabel nicht um. Das kann zu einem unerwarteten Versagen führen. Achten Sie darauf, dass das Stromkabel stets in Ordnung ist.

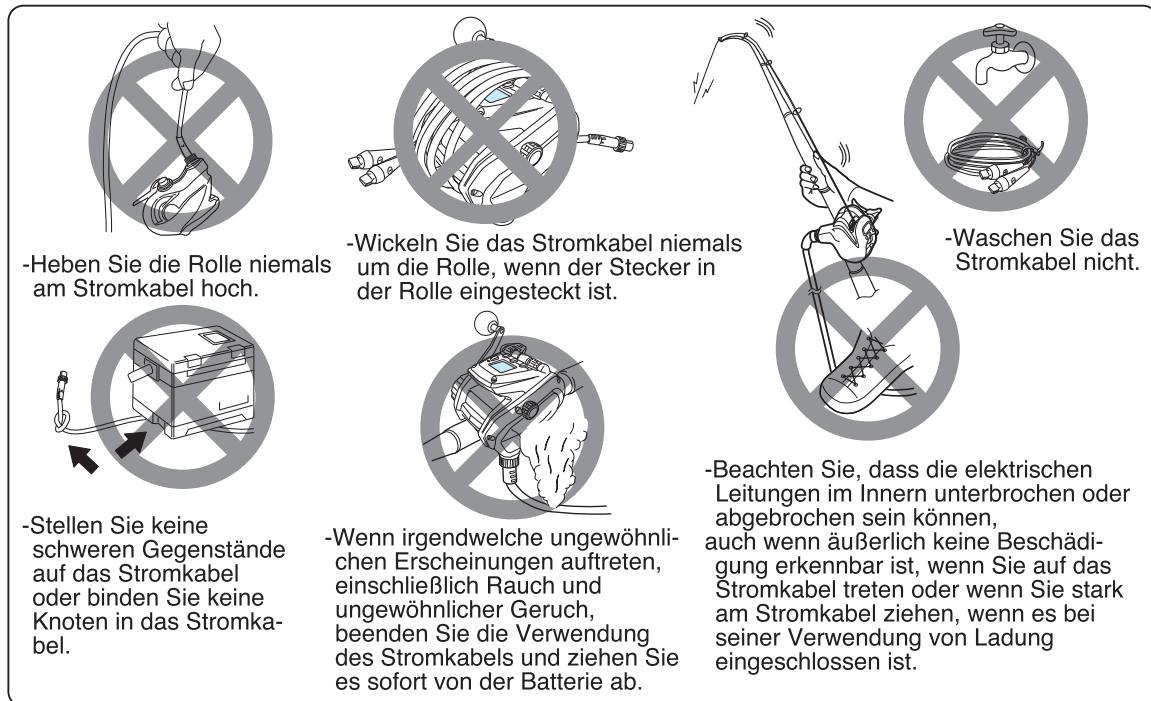

Pflege des Stromkabels


-Wischen Sie das Stromkabel mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie es gut.

-Achten Sie besonders auf das Trocknen der Spitzen, wenn die Kappe abgenommen ist.

-Schmieren Sie den Stecker nach dem Trocknen.

*Empfohlenes Schmierfett: SLPW-Anschlusschmierfett 501 (Produktnummer: 4 386502) Das spezielle Schmierfett ist in Angergeschäften erhältlich.

-Trennen Sie das Kabel von der Rolle ab, bevor Sie sie lagern.

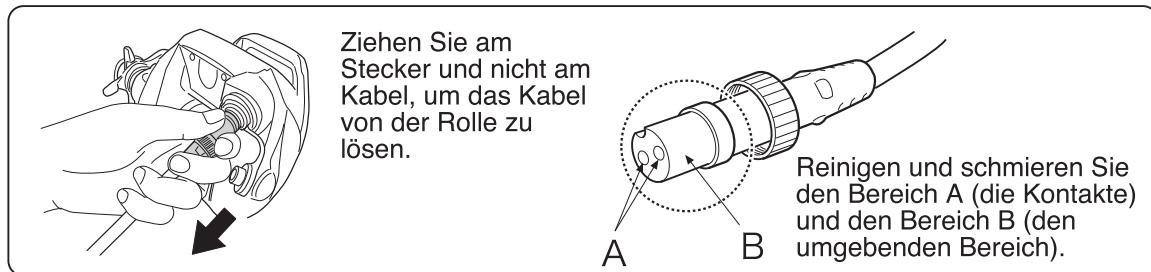

Pflegehinweis


-Diese Rolle ist ein Präzisionsinstrument, das einen elektrischen Schaltkreis und einen Motor enthält. Nehmen Sie die Rolle nicht eigenständig auseinander.

-Decken Sie den Stromanschluss an der Rolle mit der Schutzkappe ab.


Alte oder verschlissene Kabel können zu einer schlechten

-Ein altes Kabel kann zu Schäden, einem Kurzschluss oder anderen Problemen führen. Wir empfehlen, das Kabel alle zwei Jahre oder alle 60 Verwendungen auszutauschen, um die Leistung der Angelrolle aufrechtzuerhalten.

Bezeichnungen und Funktionen

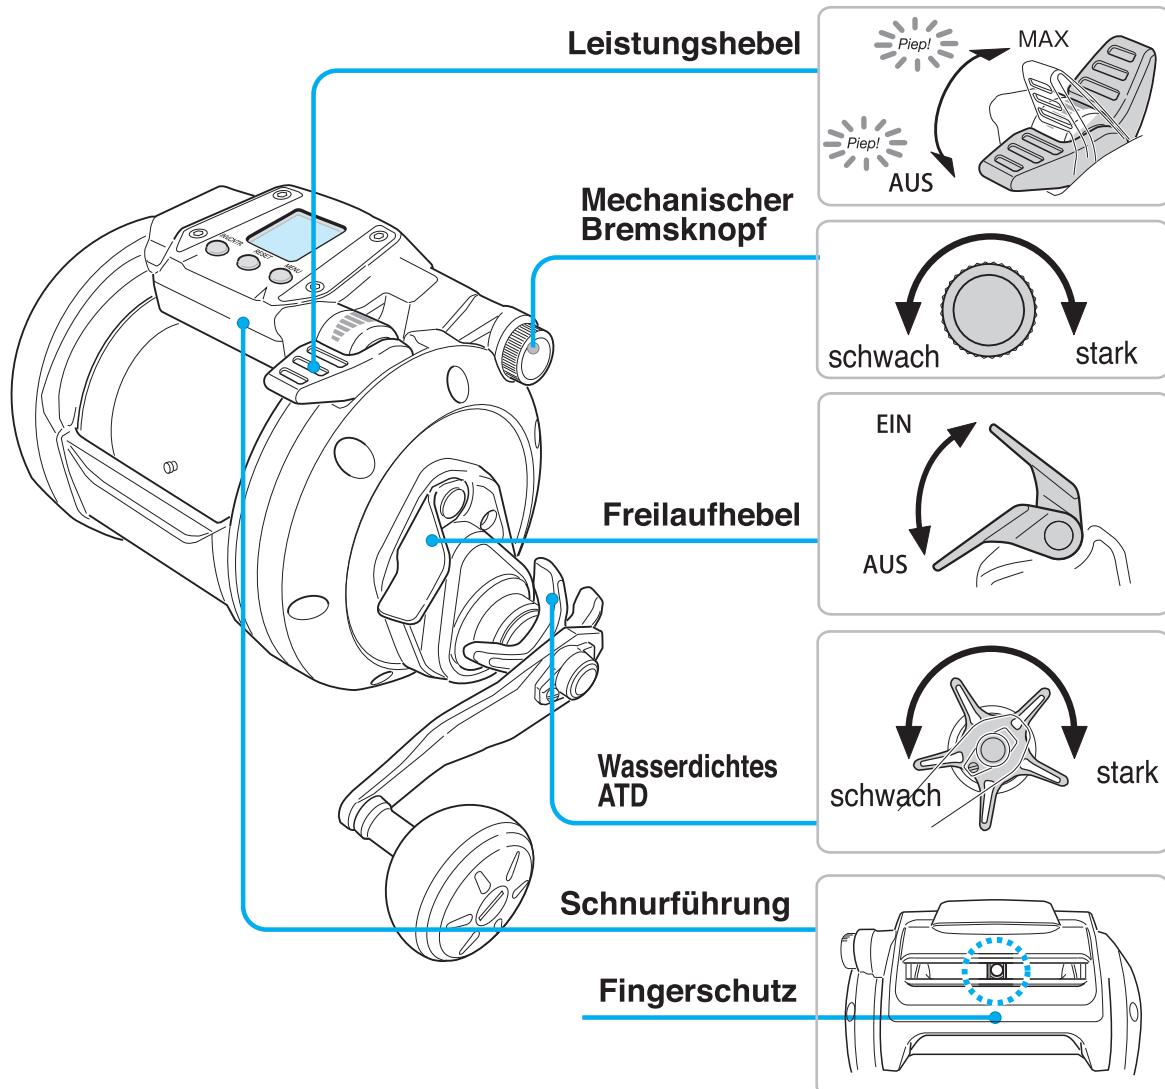


Zubehör

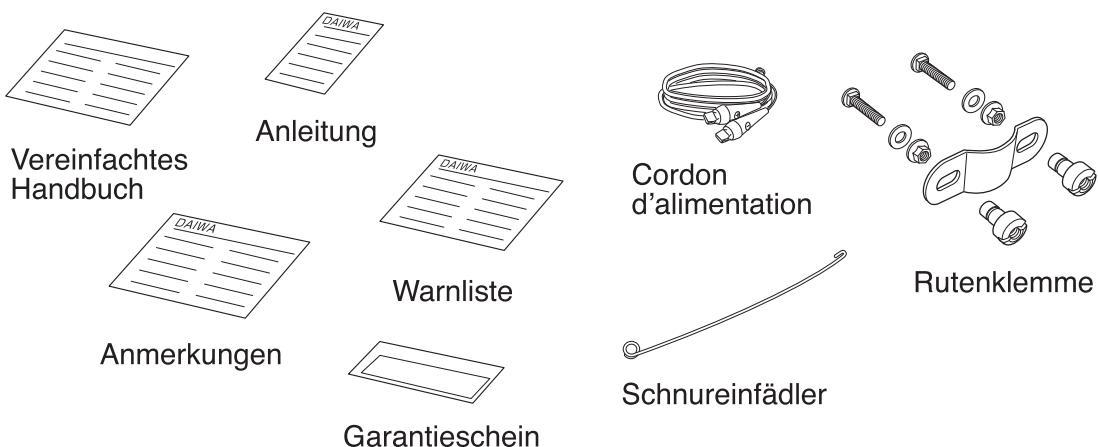

Bezeichnungen und Funktionen

Leistungshebel

-Der Hebel kann durch Prise mit Daumen und Zeigefinger betätigt werden.

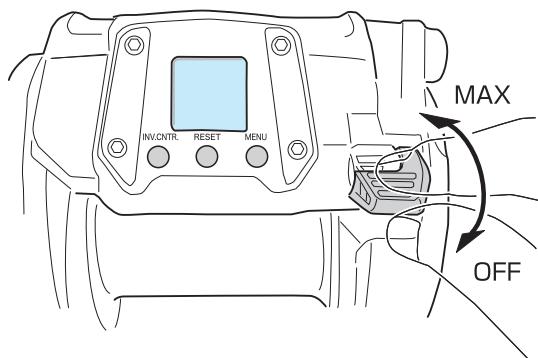

- Sie können mit dem Hebel die Wickelkraft oder die Wickelgeschwindigkeit von AUS bis MAX einstellen.
- Wenn Sie den Hebel nach vorn drehen (zu MAX), wird die Wickelkraft erhöht.
- Wenn Sie den Hebel nach hinten drehen (zu AUS), wird die Wickelkraft verringert.
- Kontrollieren Sie die Stellung des Hebels, bevor Sie mit dem Aufwickeln anfangen.
- Wenn der Hebel nicht auf der Stellung AUS steht, drehen Sie ihn zurück auf die Stellung AUS (ein akustischer Alarm ertönt, um Sie darüber zu informieren, dass der Hebel zurück auf die Stellung AUS gestellt wurde).
- Drücken Sie dann den Hebel nach vorn, um das Aufwickeln zu starten.
- Beachten Sie, dass der Hebel Ihre Bedienung des Hebels in der Nähe des voreingestellten Auto-Stopp-Punktes aus Sicherheitsgründen nicht akzeptiert.
- Der angezeigte Einstellungswert kann aufgrund der Schwankung der Wickelbelastung etwas schwanken. Dies ist jedoch keine Fehlfunktion.

Wasserdichtes ATD *Mit einem Bremsklicksystem

-Dieses ist so konzipiert, um einen Mechanismus zur Verfügung zu stellen, bei dem die Einstellung der Sternbremse der Spule erlaubt, bei einem starken Ziehen durchzurutschen, um eine Beschädigung der Schnur zu vermeiden.

1. Setzen Sie die Rolle auf die Rute und legen Sie die Schnur durch die Rutenführung, bevor Sie die Bremse einstellen.
2. Stellen Sie die Festigkeit der Bremse ein, wenn der Hebel auf EIN steht, indem Sie die Schnur aus der Rolle ziehen. Die Schnur wird normalerweise so eingestellt, dass die Spule durchrutscht, bevor die Schnur reißt (Spurlinie).

Freilaufhebel

-Sie können den rechten Hebel bewegen, indem Sie ihn mit Ihrem Daumen und Zeigefinger anfassen.

Mechanischer Bremsknopf

-Dieser bietet Ihnen die Möglichkeit, die Senkgeschwindigkeit des Pilkers einzustellen, um einen Rückstoß zu vermeiden. Passen Sie die Festigkeit in Abhängigkeit von den Umständen ein, wie zum Beispiel das Rollen Ihres Bootes und das Ködergewicht.


Schnurführung

-Die Schnurführung ermöglicht ein gleichmäßiges Aufwickeln der Schnur auf der Spule, die durch die Führung geführt wird.
*In einigen Fällen kann die Schnur in Abhängigkeit von den Wickelbedingungen ungleichmäßig aufgewickelt werden.

Zubehör

- Cordon d'alimentation
- Vereinfachtes Handbuch
- Anmerkungen
- Rutenklemme
- Garantieschein
- Anleitung
- Warnliste
- Schnureinfädler

Bezeichnung der Tasten und des Displays

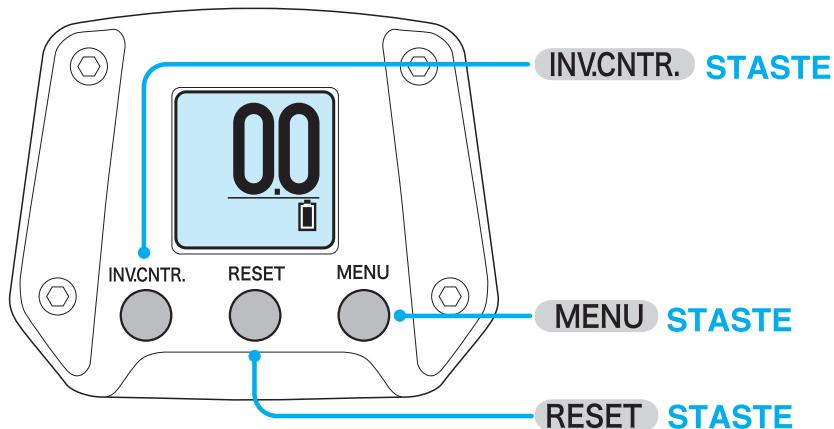

● RESET

- Drücken Sie den **RESET STASTE** einmal, bevor Sie mit dem Fischen beginnen. Der Schiffsseite-Stoppunkt wird auf der Grundlage des Punktes festgelegt, an dem die STASTE gedrückt wird.
- Beim Fadenbruch können Sie durch dem Dauerdrücken die Daten korrigieren.

● MENU

- Über das MENÜ können Sie verschiedene Komfortfunktionen einrichten.

● INV.CNTR.

- Dient zum Zurücksetzen des "Zählers von unten".
- Halten Sie die STASTE gedrückt, um den Schiffsseite-Stoppunkt einzustellen.
- Im Menü ist dies der **EXIT STASTE**.

Die ersten Schritte

Schließen Sie das Gerät zunächst an das Stromnetz an und wählen Sie die Sprache aus.



1. Schalten Sie die Rolle ein.

*Die Details zur Methode des Anschließens finden Sie auf der Seite 10 „[Die Stromquelle anschließen](#)“.



(Screen shown when the unit is turned ON)

2. Wählen Sie die Sprache mit dem Leistungshebel und drücken Sie **OK** (**MENU STASTE**).

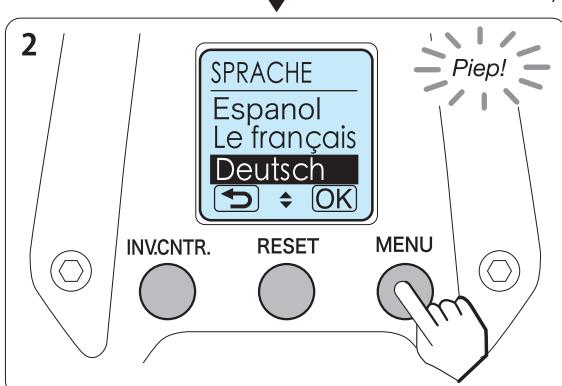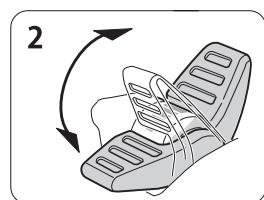


3. Prüfen Sie, ob Sie mit der gewählten Sprache zufrieden sind, und drücken Sie **OK** (**MENU STASTE**).



4. Wählen Sie die Maßeinheit mit dem Leistungshebel und drücken Sie **OK** (**MENU STASTE**).

*Nur wenn "Englisch" ausgewählt ist.

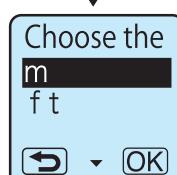

5. Die Anzeige wechselt zur Seite der Tiefe des Wassers, um die Einstellung abzuschließen.



Achtung:

Die Sprache und die Einheiten, die zum ersten Mal eingestellt werden, können auch später innerhalb MENÜ-seite geändert werden.

*Einzelheiten siehe S. 37 "Sprachauswahl".

Funktionseinstellung [1. Bedienung des Menübildschirms]


Einstellung der nützlichen Funktionen

-Das Menü bietet Ihnen verschiedene nützliche Funktionen für Ihr Angeln.

*Wenn Sie einen Parameter eingestellt haben, wird er für Ihr nächstes Angeln im Datenspeicher gespeichert.

(Die Einstellung können nicht im Datenspeicher gespeichert werden, wenn Sie das Gerät sofort nach der Einstellung ausschalten).

1. Drücken Sie die **MENU STASTE**, wenn die Anzeige **0.0** ist.

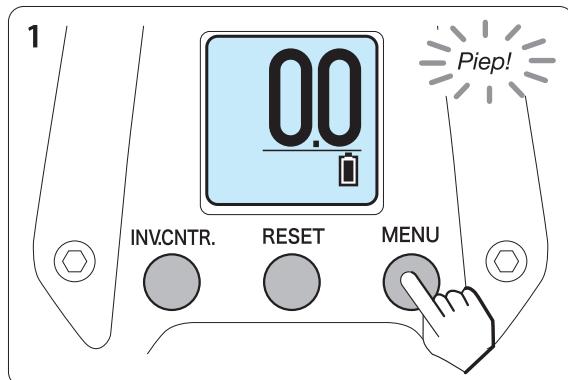


(Wassertiefenbildschirm)

2. Wählen Sie jede Funktion mit dem Leistungshebel aus und drücken Sie **OK** (**MENU STASTE**), um verschiedene Einstellungen vorzunehmen.

*Wenn eine Zeit lang keine Bedienung erfolgt, leuchtet der rechts abgebildete Bildschirm des Leistungshebels auf.


*Die Details zur Einstellung aller Parameter finden Sie auf den folgenden Seiten.

Drücken Sie
MENU STASTE


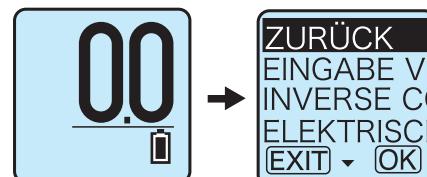


(Wassertiefenbildschirm)

(Menübildschirm)

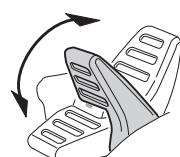

Sie können mit dem Leistungshebel Ihren gewünschten Parameter auswählen.

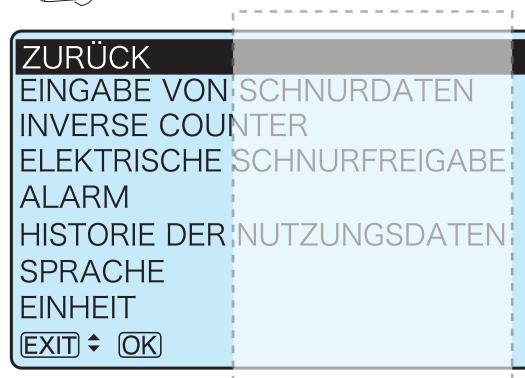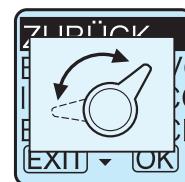

→ Siehe S21 - 30

→ Siehe S33

→ Siehe S34

→ Siehe S37

→ Siehe S36

→ Siehe S18 und 37

→ Siehe S38

Funktionseinstellung [1. Bedienung des Menübildschirms]

■ Bedienung des Menübildschirms



OK STASTE


Mit dieser Taste kann die Auswahl bestätigt werden.
Wenn Sie mit OK bestätigen, drücken Sie die **MENU STASTE**, um zum nächsten Bildschirm zu gelangen.

Wenn **▲** oder **▼** angezeigt wird, können Sie jeden Parameter auswählen, indem Sie mit dem Tipp-Powerhebel durch den Bildschirm scrollen.

EXIT STASTE (ZURÜCK)

Drücken Sie die **INV.CNTR. STASTE**, um zur Seite der Tiefe des Wassers zurückzukehren.

Alternativ können Sie im Zähler "Zurück zur Seite der Tiefe des Wassers" wählen und **OK** (**MENU STASTE**) drücken, um zur Seite der Tiefe des Wassers zurückzukehren.

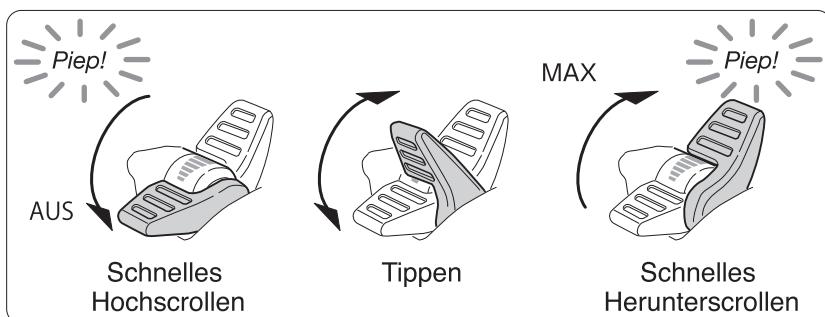

3. Une fois les réglages effectués, retournez à l'Écran de profondeur de l'eau pour débuter la partie de pêche.

Funktionseinstellung [2. EINGABE VON SCHNURDATEN]

Diese Funktion ist praktisch, wenn Sie die Länge der Angelschnur kennen, die auf die Rolle aufgewickelt werden soll.

(Das folgende Beispiel zeigt das Aufspulen einer Angelschnur aus J-BRAID 80lb-1000m.)



Achten Sie auf Verbrennungen!

Berühren Sie bei der Eingabe der Angelschnur den Rahmen nicht direkt mit der Hand, da der Motor überheizt und der Rahmen und die Spule sehr heiß werden. Dabei legen Sie bitte ein nasses Handtuch oder ähnliches auf den Rahmen..


1. Führen Sie die Hauptschnur durch die Schnurführung und binden Sie sie an der Spule fest.

*Der mitgelieferte Schnureinfädl er erleichtert den Vorgang.

*Achten Sie darauf, die Schnur am Schnuranschlag festzubinden, um zu verhindern, dass die Schnur auf der Spule durchrutscht.

*Ziehen Sie die Bremse fest.

2. Stellen Sie den Leistungshebel wieder auf AUS zurück.

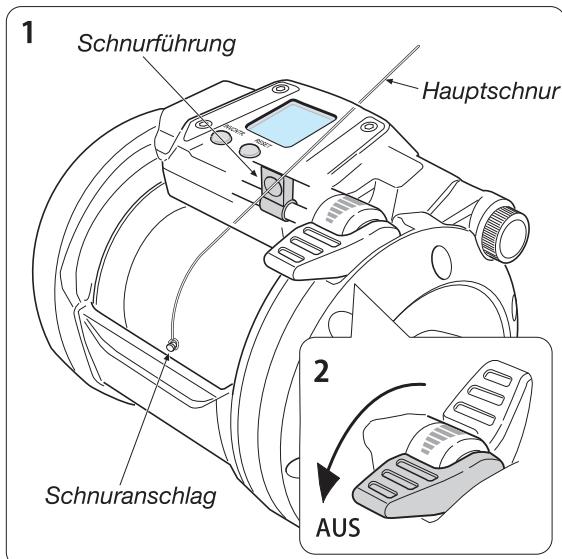

3. Schalten Sie die Rolle ein.


*Die Details zur Methode des Anschließens finden Sie auf der Seite 10 „Die Stromquelle anschließen“.

3



(Der Bildschirm, wenn die Rolle eingeschaltet ist)

4. Drücken Sie die MENU STASTE, wenn die Anzeige 0.0 ist.

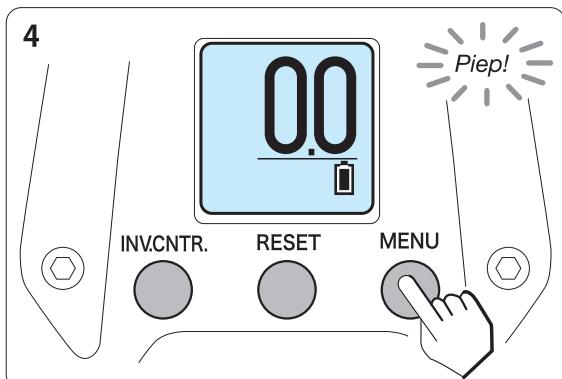


(Wassertiefenbildschirm)

P1, wenn die Schnurlauflänge bekannt ist

Funktionseinstellung [2. EINGABE VON SCHNURDATEN]

5. Wählen Sie mit dem Leistungshebel „**EINGABE VON SCHNURDATEN**“ und drücken Sie **OK** (**MENU STASTE**).

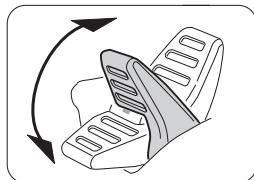

5



(Menübildschirm)

*Wenn Sie den Leistungshebel bewegen, wird der ausgewählte Punkt auf dem Bildschirm hervorgehoben.

*«Start» angezeigt wird, drücken Sie erneut **OK** (**MENU STASTE**).




6. Wählen Sie „**P1, wenn die Schnurlauflänge bekannt ist**“ und drücken Sie dann **OK** (**MENU STASTE**).

6



(Schnur-aufspulen-Bildschirm)

7. Drehen Sie nach der Einstellung der Spannung den Leistungshebel auf die Stellung MAX undwickeln Sie dann die Hauptschnur auf.

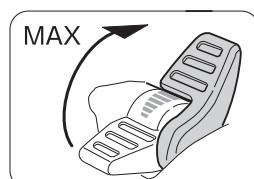

7



(Spannungsmesserbildschirm)



*Während Sie die Schnur aufwickeln, versuchen Sie, die Spannung so einzustellen, dass die Markierung ▼ in der Mitte des Bildschirms verbleibt.

Achtung

-Die Rolle kann beschädigt werden, wenn die Schnur den Fingerschutz oder Rahmen berührt.
Halten Sie die Schnur von diesen Komponenten fern.
-Wenn Sie die Schnur für längere Zeit mit geringer Geschwindigkeit und erhöhter Spannung aufwickeln, kann dies zu einer Überhitzung des Motors führen und dieser kann deshalb ausfallen. Stellen Sie den Leistungshebel für die Eingabe auf MAX.
Machen Sie sich keine Sorgen, denn der Motor wird beim Fischen durch Seewasser usw. gekühlt.

Funktionseinstellung [2. EINGABE VON SCHNURDATEN]

8. Wenn das Aufwickeln abgeschlossen ist, drehen Sie den Leistungshebel auf die Stellung AUS und drücken Sie dann **OK** (**MENU STASTE**).

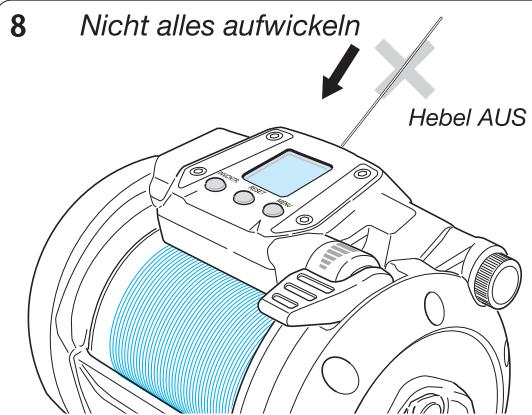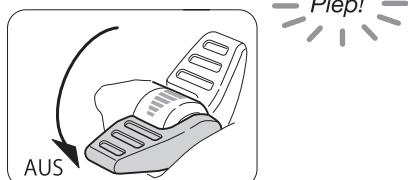

Achtung


- Wickeln Sie nicht die ganze Schnur auf. Bevor Sie die ganze Schnur aufwickeln, drehen Sie den Leistungshebel auf die Stellung AUS und wickeln Sie die restliche Schnur manuell mit dem Kurbelgriff auf. Das Aufwickeln der ganzen Schnur kann zu einem Fehler mit dem Zähler führen.
- Diese Eingabemethode kann nicht für feine Linien mit weniger als J-BRAID 65lb verwendet werden.
- Beim Aufwickeln von feinen Linien weniger als J-BRAID 65lb, wenn Sie nahe am Außendurchmesser der Spule wickeln, kann es vorkommen, dass die Schnur zwischen Spule und Rahmen eingeklemmt wird. Es wird daher empfohlen, die Schnur ca. 1 mm weniger unter dem Außendurchmesser der Spule aufzuwickeln.

9. Wählen Sie die Schnurlänge mit dem Leistungshebel und drücken Sie dann **OK** (**MENU STASTE**).

*Die Abbildung zeigt den Fall des Aufwickelns von 1000 m.


*Der Standardwert beträgt 500 m.

*Der Wert kann in Schritten von 10 m festgelegt werden.

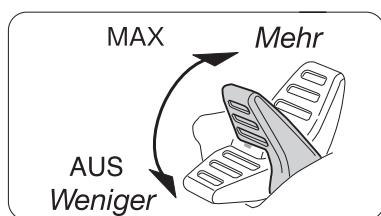

10. Wenn „Fertig“ auf dem Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie **OK** (**MENU STASTE**) und die Anzeige kehrt zum Wassertiefenbildschirm zurück, um das Aufwickeln der Schnur abzuschließen.

*Wenn beim Aufwickeln der Schnur „Fehler“ angezeigt wird, drücken Sie **OK** (**MENU STASTE**), kehren Sie zur Menüseite zurück und beginnen Sie erneut von Anfang an bitte.

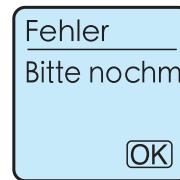

Funktionseinstellung [2. EINGABE VON SCHNURDATEN]

Beachten Sie, dass eine Schnur benötigt wird, die 100 m oder länger ist und deren Länge bekannt ist.



Achten Sie auf Verbrennungen!

Berühren Sie bei der Eingabe der Angelschnur den Rahmen nicht direkt mit der Hand, da der Motor überheizt und der Rahmen und die Spule sehr heiß werden. Dabei legen Sie bitte ein nasses Handtuch oder ähnliches auf den Rahmen..

1. Führen Sie die Hauptschnur durch die Schnurführung und binden Sie sie an der Spule fest.

*Der mitgelieferte Schnureinfädl er erleichtert den Vorgang.

*Achten Sie darauf, die Schnur am Schnuranschlag festzubinden, um zu verhindern, dass die Schnur auf der Spule durchrutscht.

*Ziehen Sie die Bremse fest.


*Wenn Sie das Aufwickeln der Nachschnur bereits abgeschlossen haben, überspringen Sie diesen Schritt und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

2. Stellen Sie den Leistungshebel wieder auf AUS zurück.

3. Schalten Sie die Rolle ein.

*Die Details zur Methode des Anschließens finden Sie auf der Seite 10 „Die Stromquelle anschließen“.


4. Drücken Sie die **MENU STASTE**, wenn die Anzeige **0.0** ist.

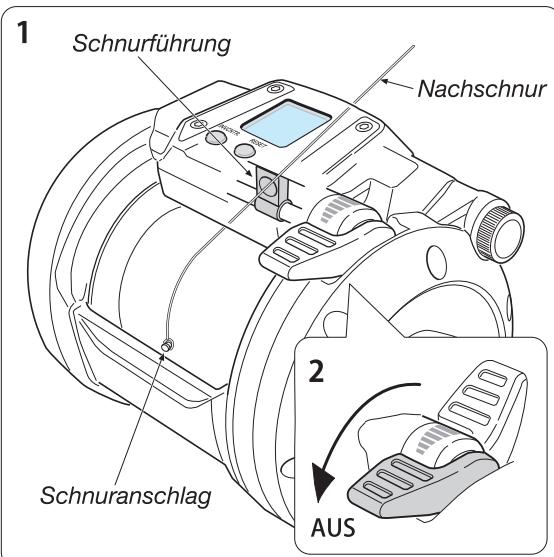

3




(Der Bildschirm, wenn die Rolle eingeschaltet ist)

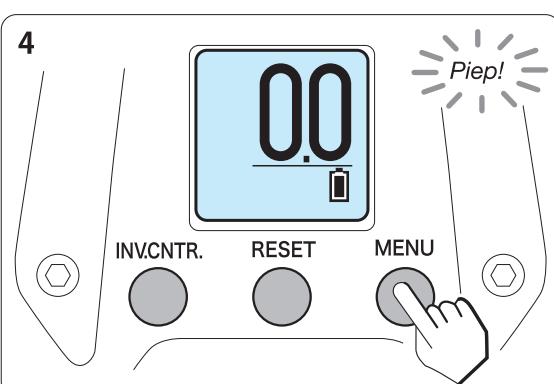

(Wassertiefenbildschirm)

Funktionseinstellung [2. EINGABE VON SCHNURDATEN]


5. Wählen Sie mit dem Leistungshebel „**EINGABE VON SCHNURDATEN**“ und drücken Sie **OK** (**MENU STASTE**).

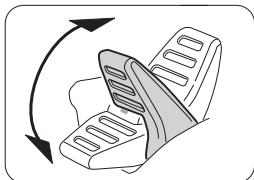

*Wenn Sie den Leistungshebel bewegen, wird der ausgewählte Punkt auf dem Bildschirm hervorgehoben.

*«Start» angezeigt wird, drücken Sie erneut **OK** (**MENU STASTE**).

5

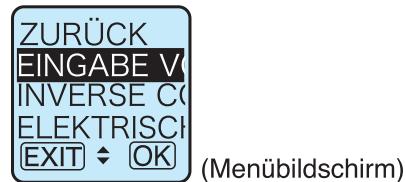


6. Wählen Sie „**P2 mit Backing Schnur**“ und drücken Sie dann **OK** (**MENU STASTE**).

6




7. Wickeln Sie die Nachschnur auf. Wenn Sie das Aufwickeln der Nachschnur abgeschlossen haben, drücken Sie **OK** (**MENU STASTE**).

7

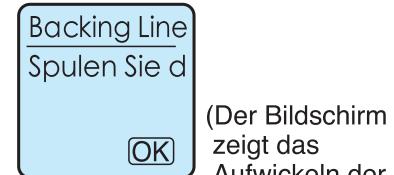


8. Binden Sie die Hauptschnur sicher an der Nachschnur fest.

8

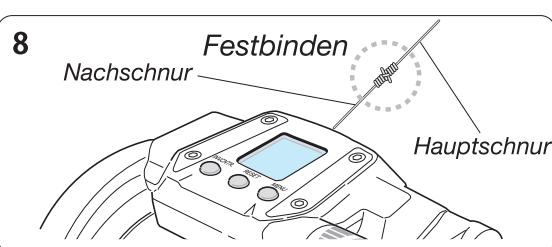

9. Stellen Sie die Spannung ein und drehen Sie den Leistungshebel auf die Stellung MAX, um die Hauptschnur aufzuwickeln, bis die verbleibende Schnurlänge 100 m beträgt, was Sie an der Schnurfarbe erkennen.

9

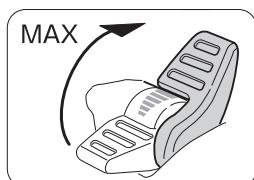

*Während Sie die Schnur aufwickeln, versuchen Sie, die Spannung so einzustellen, dass die Markierung ▼ in der Mitte des Bildschirms verbleibt.




Funktionseinstellung [2. EINGABE VON SCHNURDATEN]


Achtung

-Die Rolle kann beschädigt werden, wenn die Schnur den Fingerschutz oder Rahmen berührt.
Halten Sie die Schnur von diesen Komponenten fern.
-Wenn Sie die Schnur für längere Zeit mit geringer Geschwindigkeit und erhöhter Spannung aufwickeln, kann dies zu einer Überhitzung des Motors führen und dieser kann deshalb ausfallen. Stellen Sie den Leistungshebel für die Eingabe auf MAX.
Machen Sie sich keine Sorgen, denn der Motor wird beim Fischen durch Seewasser usw. gekühlt.

10. Wenn das Aufwickeln abgeschlossen ist, drehen Sie den Leistungshebel auf die Stellung AUS und drücken Sie dann **OK (MENU STASTE)**.

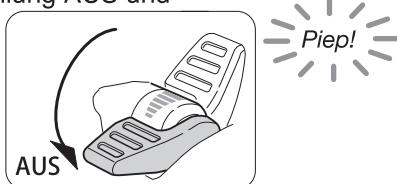

11. Stellen Sie die Spannung ein und drehen Sie den Leistungshebel auf die Stellung MAX. Wickeln Sie weitere 50 m der Schnur auf und achten Sie dabei auf die Schnurfarbe.

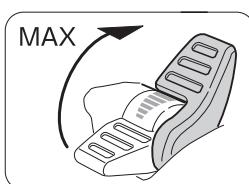


11




(Der Bildschirm zeigt das Aufwickeln der Hauptschnur)

*Während Sie die Schnur aufwickeln, versuchen Sie, die Spannung so einzustellen, dass die Markierung ▼ in der Mitte des Bildschirms verbleibt.

12. Wenn das Aufwickeln abgeschlossen ist, drehen Sie den Leistungshebel auf die Stellung AUS und drücken Sie dann **OK (MENU STASTE)**.

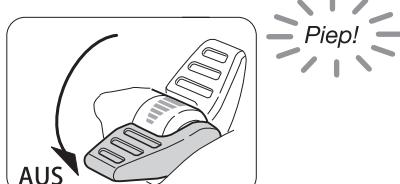

13. Stellen Sie die Spannung ein und drehen Sie den Leistungshebel auf die Stellung MAX, um die Hauptschnur bis zu ihrem Ende aufzuwickeln, achten Sie dabei auf die Schnurfarbe.

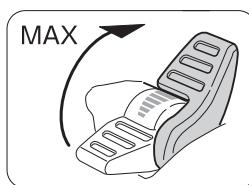

13



(Der Bildschirm zeigt das Aufwickeln der Hauptschnur)


*Während Sie die Schnur aufwickeln, versuchen Sie, die Spannung so einzustellen, dass die Markierung ▼ in der Mitte des Bildschirms verbleibt.

Funktionseinstellung [2. EINGABE VON SCHNURDATEN]

Achtung


-Wickeln Sie nicht die ganze Schnur auf. Bevor Sie die ganze Schnur aufwickeln, drehen Sie den Leistungshebel auf die Stellung AUS und wickeln Sie die restliche Schnur manuell mit dem Kurbelgriff auf. Das Aufwickeln der ganzen Schnur kann zu einem Fehler mit dem Zähler führen.
 -Diese Eingabemethode kann nicht für feine Linien mit weniger als J-BRAID 65lb verwendet werden.
 -Beim Aufwickeln von feinen Linien weniger als J-BRAID 65lb, wenn Sie nahe am Außendurchmesser der Spule wickeln, kann es vorkommen, dass die Schnur zwischen Spule und Rahmen eingeklemmt wird. Es wird daher empfohlen, die Schnur ca. 1 mm weniger unter dem Außendurchmesser der Spule aufzuwickeln.

14. Wählen Sie die Schnurlänge mit dem Leistungshebel und drücken Sie dann **OK** (**MENU STASTE**).

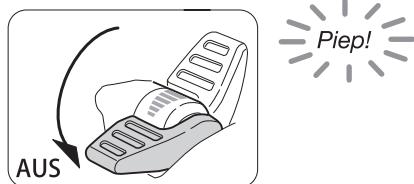

15. Wenn „Fertig“ auf dem Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie **OK** (**MENU STASTE**) und die Anzeige kehrt zum Wassertiefenbildschirm zurück, um das Aufwickeln der Schnur abzuschließen.

15

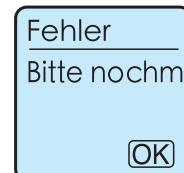

*Wenn beim Aufwickeln der Schnur „Fehler“ angezeigt wird, drücken Sie **OK** (**MENU STASTE**), kehren Sie zur Menüseite zurück und beginnen Sie erneut von Anfang an bitte.

P3 wenn die aufgespulte Schnurlänge unbekannt ist (z.B. von der Großspule)

Funktionseinstellung [2. EINGABE VON SCHNURDATEN]

Mit dieser Option können Sie die Schnur erneut aufspulen, indem Sie die Schnur ausziehen, nachdem Sie sie vollständig auf die Rolle aufgewickelt haben.
Beachten Sie, dass Sie die Schnurlänge kennen müssen und dass diese größer als 100 m ist.


1. Führen Sie die Hauptschnur durch die Schnurführung und binden Sie sie an der Spule fest.

*Der mitgelieferte Schnureinfädler erleichtert den Vorgang.

*Achten Sie darauf, die Schnur am Schnuranschlag festzubinden, um zu verhindern, dass die Schnur auf der Spule durchrutscht.

*Ziehen Sie die Bremse fest.

2. Stellen Sie den Leistungshebel wieder auf AUS zurück.

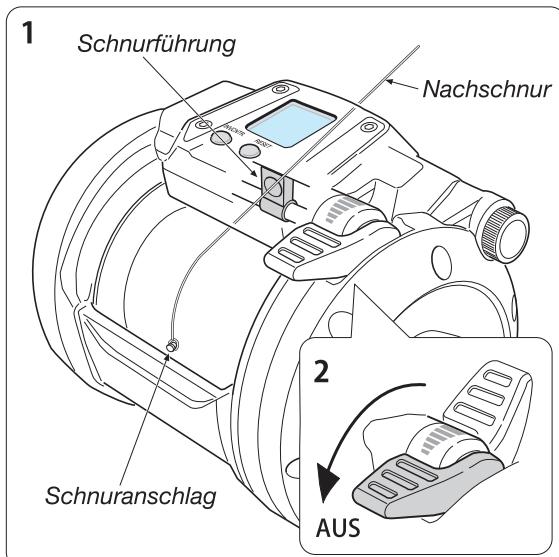

3. Schalten Sie die Rolle ein.


*Die Details zur Methode des Anschließens finden Sie auf der Seite 10 „[Die Stromquelle anschließen](#)“.

3



(Der Bildschirm, wenn die Rolle eingeschaltet ist)

4. Drücken Sie die **MENU STASTE**, wenn die Anzeige **0.0** ist.

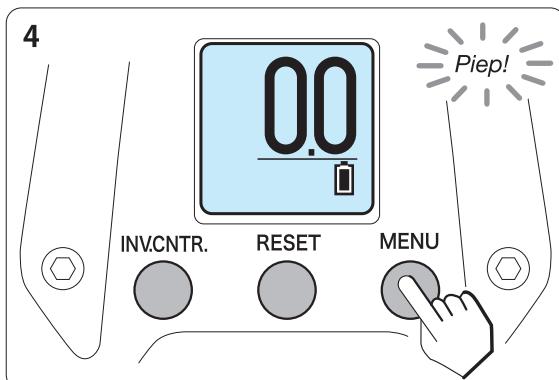


(Wassertiefenbildschirm)

P3 wenn die aufgespulte Schnurlänge unbekannt ist (z.B. von der Großspule)

Funktionseinstellung [2. EINGABE VON SCHNURDATEN]

5. Wählen Sie mit dem Leistungshebel „**EINGABE VON SCHNURDATEN**“ und drücken Sie **OK** (**MENU STASTE**).

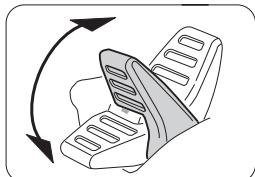

*Wenn Sie den Leistungshebel bewegen, wird der ausgewählte Punkt auf dem Bildschirm hervorgehoben.

*«Start» angezeigt wird, drücken Sie erneut **OK** (**MENU STASTE**).

5



(Menübildschirm)



6. Wählen Sie „**P3 wenn die aufgespulte Schnurlänge unbekannt ist (z.B. von der Großspule)**“ und drücken Sie dann **OK** (**MENU STASTE**).


6



(Schnur-aufspulen-Bildschirm)

7. Drehen Sie nach der Einstellung der Spannung den Leistungshebel auf die Stellung MAX undwickeln Sie dann die Hauptschnur auf.

7

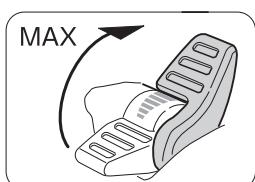

(Spannungsmessbildschirm)

*Während Sie die Schnur aufwickeln, versuchen Sie, die Spannung so einzustellen, dass die Markierung ▼ in der Mitte des Bildschirms verbleibt.

*Wenn Sie das Aufwickeln der Hauptschnur bereits abgeschlossen haben, drücken Sie einfach **OK** (**MENU STASTE**).




Achtung

-Die Rolle kann beschädigt werden, wenn die Schnur den Fingerschutz oder Rahmen berührt.
Halten Sie die Schnur von diesen Komponenten fern.
-Wenn Sie die Schnur für längere Zeit mit geringer Geschwindigkeit und erhöhter Spannung aufwickeln, kann dies zu einer Überhitzung des Motors führen und dieser kann deshalb ausfallen. Stellen Sie den Leistungshebel für die Eingabe auf MAX.
Machen Sie sich keine Sorgen, denn der Motor wird beim Fischen durch Seewasser usw. gekühlt.

Funktionseinstellung [2. EINGABE VON SCHNURDATEN]

8. Wenn das Aufwickeln abgeschlossen ist, drehen Sie den Leistungshebel auf die Stellung AUS und drücken Sie dann **OK** (**MENU STASTE**).

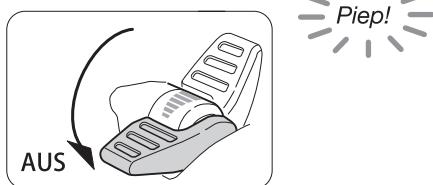

9. Ziehen Sie 50 m der Schnur aus der Rolle, achten Sie dabei auf die Schnurfarbe und drücken Sie **OK** (**MENU STASTE**).

9

Ziehen Sie
Ziehen Sie ex
OK

(Der Bildschirm zeigt die herausgezogene Hauptschnur)

10. Ziehen Sie weitere 50 m der Schnur aus der Rolle, achten Sie dabei auf die Schnurfarbe und drücken Sie **OK** (**MENU STASTE**).

10

Ziehen Sie
Ziehen Sie er
OK

(Der Bildschirm zeigt die herausgezogene Hauptschnur)

11. Wenn „Fertig“ auf dem Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie **OK** (**MENU STASTE**), um zum Wassertiefenbildschirm zurück zu gelangen. Wickeln Sie die Schnur auf, die Sie aus der Rolle herausgezogen haben. Wenn sie aufgewickelt ist, ist der Vorgang abgeschlossen.

11

Fertig
Drücken Sie
OK

*Wenn beim Aufwickeln der Schnur „Fehler“ angezeigt wird, drücken Sie **OK** (**MENU STASTE**), kehren Sie zur Menüseite zurück und beginnen Sie erneut von Anfang an bitte.

Fehler
Bitte nochm
OK



-Wickeln Sie nicht die ganze Schnur auf. Bevor Sie die ganze Schnur aufwickeln, drehen Sie den Leistungshebel auf die Stellung AUS und wickeln Sie die restliche Schnur manuell mit dem Kurbelgriff auf. Das Aufwickeln der ganzen Schnur kann zu einem Fehler mit dem Zähler führen.
-Diese Eingabemethode kann nicht für feine Linien mit weniger als J-BRAID 65lb verwendet werden.
-Beim Aufwickeln von feinen Linien weniger als J-BRAID 65lb, wenn Sie nahe am Außendurchmesser der Spule wickeln, kann es vorkommen, dass die Schnur zwischen Spule und Rahmen eingeklemmt wird. Es wird daher empfohlen, die Schnur ca. 1 mm weniger unter dem Außendurchmesser der Spule aufzuwickeln.

Funktionseinstellung [3. Vor dem Start des Angelns]

Nulleinstellung der Wasseroberfläche

Führen Sie stets diese Nulleinstellung durch, bevor Sie mit dem Angeln starten, um eine genauere Tiefe der Angelzone zu erhalten.

1. Schließen Sie die Rolle an die Batterie an.
Führen Sie die Schnur durch die Führungen und halten Sie Ihren Pilker bereit.



2. Senken Sie den Pilker auf die Wasseroberfläche ab und drücken Sie die **RESET STASTE**.

Wenn die Anzeige **0.0 m** erreicht und ein "Piepton" ertönt, ist die Einrichtung abgeschlossen.

Wenn das elektrische Aufwickeln in Betrieb ist, wird das Aufwickeln automatisch 2 m vor dem Auto-Stopp an der Bootsseite angehalten.

*Wenn diese Nulleinstellung der Wasseroberfläche nicht vorgenommen wird, wird aus Sicherheitsgründen das Aufwickeln automatisch bei 5 m vor dem Auto-Stopp-Punkt angehalten.

*Nach dem Schiffsseite-Stopp rollen Sie es nicht mit dem Power-Hebel auf, um zu verhindern, dass sie durch fehlerhaft Bedienung verschlungen wird.

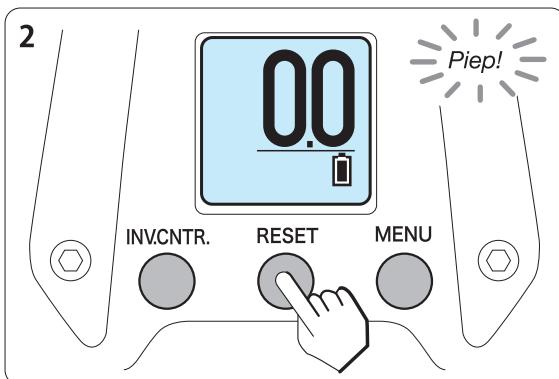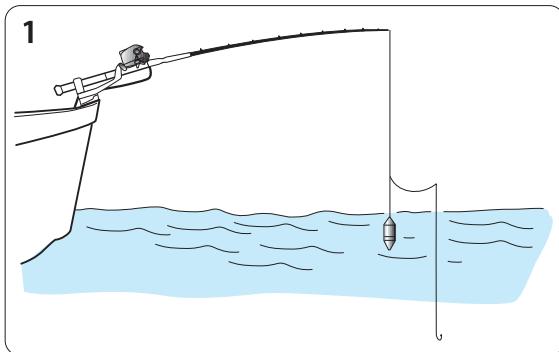

- Wenn eine neue Schnur aufgewickelt wird oder wenn die Schnur unter starker Spannung eingezogen wird, kann die Dehnung der Schnur zu einer Differenz des Auto-Stopp-Punkts an der Bootseite führen.
Setzen Sie einfach die Oberflächeneinstellung zurück, um sie auf Null festzulegen.
- In Abhängigkeit vom Rollen des Bootes oder Gewicht des Senkleis kann der Auto-Stopp-Punkt leicht verschoben sein. Erhöhen Sie in diesem Falle die Tiefe des Auto-Stopps.
- Das Angeln in einer Tiefe über 100 m mit einer stark schwankenden Belastung kann zu einer Differenz im Stopppunkt führen. Der Pilker kann deshalb versehentlich aufgewickelt werden und die Rute kann abbrechen. In solchen Fällen empfehlen wir, beim Fischen ausreichend Spielraum in der Einstellung des Auto-Stopp-Punkts zu belassen, um solche Vorfälle zu vermeiden.

Wenn die Hauptschnur abgerissen ist

- Sollte Ihre Schnur zerreißen, überprüfen Sie die Daten wie folgt.
Überprüfen Sie die Daten der abgerissenen Schnur. Wickeln Sie die Schnur auf die Rutenspitze, während die Rolle eingeschaltet ist.
Drücken Sie dann die **RESET STASTE** für 2 Sekunden oder länger. Wenn die Anzeige anzeigt, **0.0**, ist Ihre Neueinstellung abgeschlossen.
- *Die Schnurdaten werden durch den oben beschriebenen Vorgang überschrieben (überarbeitet).
- *Halten Sie nicht die **RESET STASTE** gedrückt, außer für die Datenkorrektur einer abgerissenen Schnur; dies kann zu einem Fehler im Zähler führen.

Funktionseinstellung [4. Auto-Stopp]

Einstellung des einstellbaren Auto-Stops

Der Auto-Stopp-Punkt ist einstellbar, um Ihren eigenen speziellen Bedürfnissen zu entsprechen und Ihre vorbereitenden Tätigkeiten wie zum Beispiel das Überprüfen und Wechseln der Köder und Senkleile zu erleichtern.

- Sie können den Auto-Stopp-Punkt durch die Festlegung der einstellbaren Tiefe im Bereich 1 bis 5 m ab dem Punkt, an dem Sie die **INV.CNTR. STASTE** (in 10 cm-Schritten) drücken, einstellen. Beachten Sie, dass diese Funktion aus Sicherheitsgründen nicht dafür ausgelegt ist, den Auto-Stopp-Punkt auf einen Wert unter 3 ft festzulegen.
- Wenn Sie das Gefühl haben, dass der Auto-Stopp-Punkt wegen der Ausdehnung der Schnur sinkt, setzen Sie in diesem Fall einfach den Zähler an der Wasseroberfläche auf Null zurück.
- Beachten Sie, dass der Leistungshebel aus Sicherheitsgründen in der Nähe der Auto-Stopp-Punktes nicht betätigt werden darf.

1. Wenn die Rolle eingeschaltet ist und sich Ihr Pilker auf der Wasseroberfläche befindet, drücken Sie die **RESET STASTE** (Nulleinstellung der Wasseroberfläche).

In der Anzeige wird **0.0** angezeigt.

2. Heben Sie Ihre Rutenspitze an und ziehen Sie die Schnurlänge ab der Rutenspitze heraus, sodass Sie den Pilker leicht erreichen.

In der Abbildung beträgt die Länge 1.5 m.

Verwendung

Veillez à ce que l'appât soit à portée de main lorsque la canne à pêche est relevée, afin de pouvoir le relancer commodément.




3. Wenn die Länge der Schnur richtig eingestellt ist, halten Sie die **INV.CNTR. STASTE** für etwa 2 Sekunden gedrückt.

Lorsque le bip sonore se fait entendre, la réglage est terminé.

*Der Auto-Stopp ist standardmäßig auf 2 m eingestellt.

(Wenn Sie die **RESET STASTE** nicht drücken, hält die Rolle bei 5 m am)

4. Das elektrische Aufwickeln hält automatisch am voreingestellten Punkt an. Heben Sie die Rutenspitze an, damit Ihr Pilker in die Reichweite Ihrer Hände gelangt.

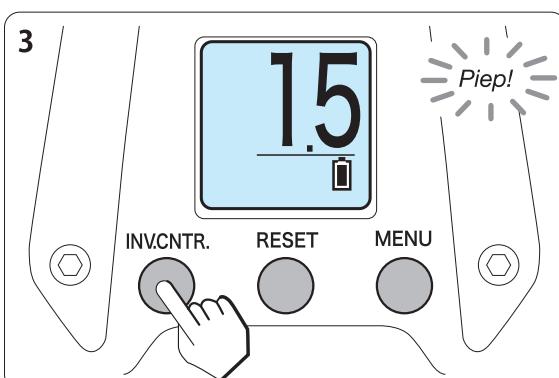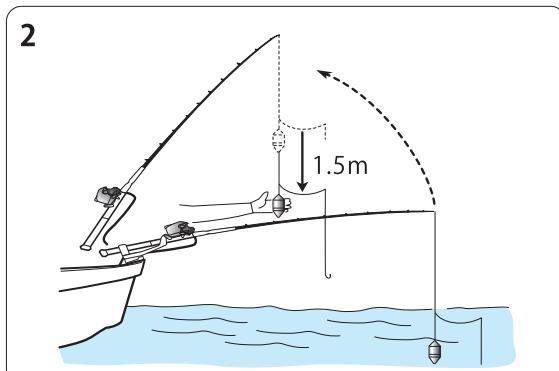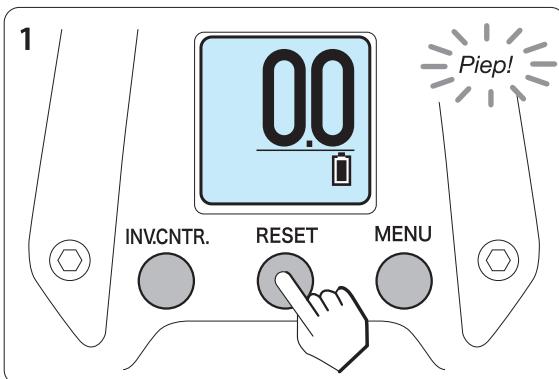


Funktionseinstellung [5. INVERSE COUNTER]

Unter dem Zähler der Tiefe des Wassers kann Zähler von unten angezeigt werden.
* Zähler von unten ist standardmäßig ausgeschaltet.



INVERSE COUNTER

Sie können eine Untiefe in der Angelzone leicht erkennen, indem Sie die Abstände vom Boot und vom Wassergrund mit zwei Zählern erfassen.


1. Drücken Sie die **MENU STASTE**, um die Menüseite aufzurufen.

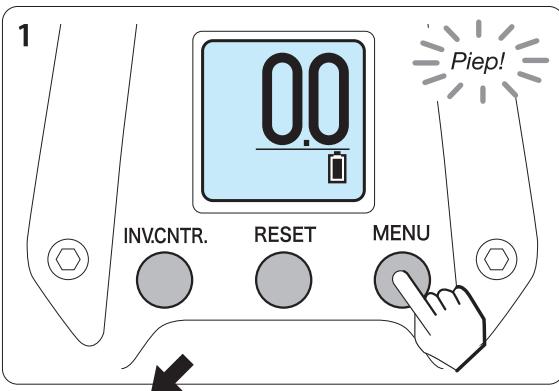

2. Wählen Sie mit dem Leistungshebel die Option „**INVERSE COUNTER**“ und drücken Sie **OK** (**MENU STASTE**). Wählen Sie dann „**OK**“ und drücken Sie **OK** (**MENU STASTE**).

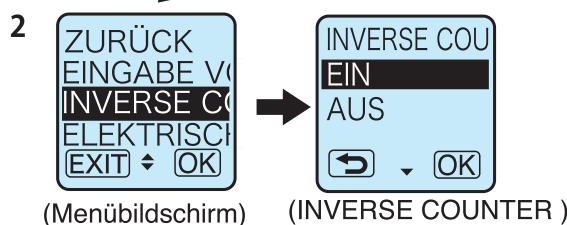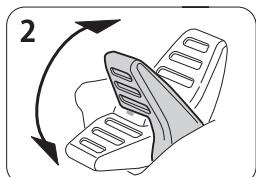

3. Kehren Sie zur Menüseite zurück und drücken Sie **EXIT** (**INV.CNTR. STASTE**).

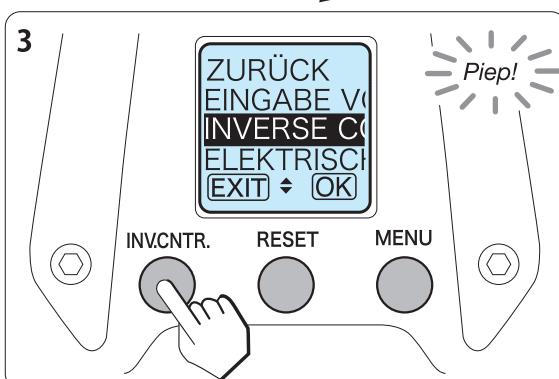

4. Der Inverszähler erscheint unter dem Wassertiefenzähler.
5. Wenn Sie nach der Absenkung des Plikers die **INV.CNTR. STASTE** in der Tiefe der Angelzone drücken, einschließlich Wassergrund und gezielte Untiefe, zeigt der Inverszähler **0.0** als Referenzpunkt zur Anzeige des Abstands von diesem Punkt an.

Drücken Sie **EXIT** (**INV.CNTR. STASTE**).



(Kehrt zum Zähler der Tiefe des Wassers zurück)



-Wenn die Versorgungsspannung niedrig ist, wird der "Zähler von unten" nicht angezeigt und das Batteriesymbol wird mit Priorität angezeigt.


Funktionseinstellung [6.Gewindezuführungsfunktion]

Gewindezuführungsfunktion



Das Motorgetriebe kehrt um und die Spule dreht sich in Richtung des Fadenauswurfs, um den Fadenauswurf zu unterstützen.

ELEKTRISCHE SCHNURFREIGABE

1. Drücken Sie die **MENU STASTE**, um die Menüseite aufzurufen.

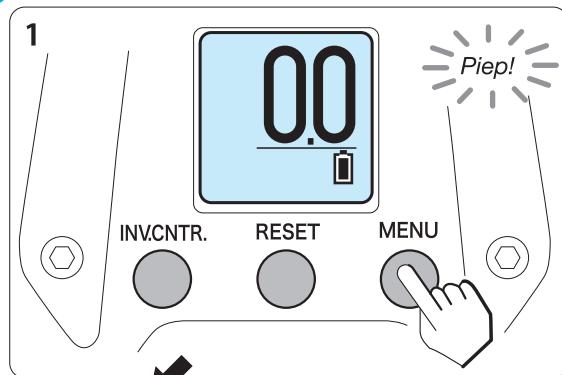


2. Wählen Sie mit dem Leistungshebel die Option „ELEKTRISCHE SCHNURFREIGABE“ und drücken Sie **OK** (**MENU STASTE**). Wählen Sie dann „EIN“ und drücken Sie **OK** (**MENU STASTE**).

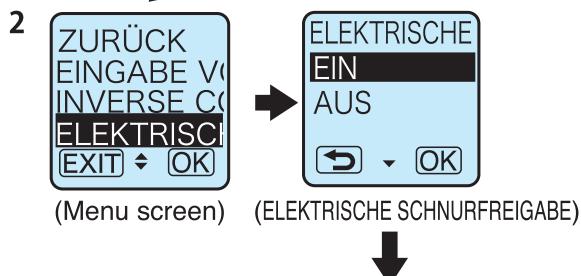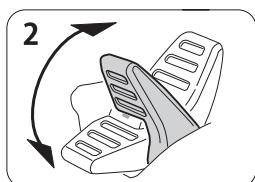

3. Kehren Sie zur Menüseite zurück und drücken Sie **EXIT** (**INV.CNTR. STASTE**).

- Wenn der Haken geworfen wird bei der ausgeschalteten Kupplung, wird der Gewindezuführungsfunktion ab 2,5 m über den Schiffsseite-Stopppunkt aktiviert
- Der Gewindezuführungsausgang wird automatisch an die Geschwindigkeit der Spulendrehung angepasst, die durch das Fallenlassen des Hakens verursacht wird.
- Wenn sich der Krafthebel während des Fadenvorschubs bewegt, wird der Fadenvorschub abgebrochen.
- Wenn der Fadenvorschub aufgrund von Spiel usw. länger als eine bestimmte Zeitspanne anhält, wird er nicht wieder gestartet.

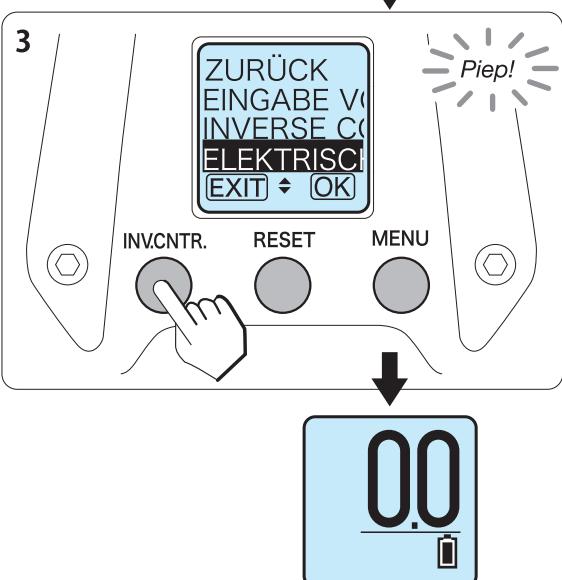

Achtung

- Wenn die Kupplung bei der Gewindezuführung (laufendem Motor) eingeschaltet wird, kann die Leitung einwickeln.
- Wenn der Haken geworfen wird mit Fadenzuführungseinstellung ON, während sich das Schiff heftig auf und ab bewegt oder wenn der Wind stark ist, kann es zu einem Rückschlag kommen, der das reibungslose Fallenlassen des Hakens behindert.


Funktionseinstellung [7. Zeitschaltuhr]

Zeitschaltuhr

Die Anzeige zeigt genau die verstrichene Zeit seit dem Versenken des Pilkers an. Sie ist sehr nützlich zur Festlegung des Tempos für das Überprüfen und Wechseln der Köder und Senkleie.

- Die Zeitschaltuhr zeigt die Zeit an, die seit dem Beginn des Einwerfen des Haken verstrichen ist. Sie kann als Richtschnur dienen, um den Zeitpunkt für das Einziehen des Hakens zu messen.
- Die Zeitschaltuhr startet automatisch bei 7,0 m ab der Wasseroberfläche, nachdem der Haken eingeworfen wurde.

- * Die Zeit wird in Sekunden angezeigt, wenn die verbleibende Zeit kleiner als 60 Sekunden ist. Sie wird in Minuten angezeigt, wenn die verbleibende Zeit nicht kleiner als 1 Minute ist.
- * Die Timerfunktion kann nicht zurückgesetzt werden.
- * Um die Zeitschaltuhr korrekt zu verwenden, ziehen Sie den Haken bitte ein, bis sie den automatische Schiffsseite-Stopppunkt auf dem Bootsslip erreicht hat, bevor Sie das nächste Mal werfen.

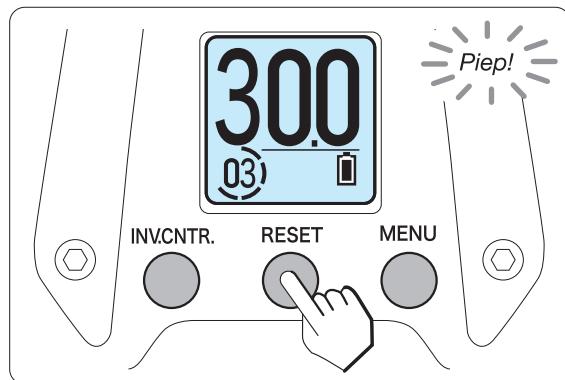

Achtung


Wenn Sie die **STASTE INV.CNTR.** drücken, während die Anfütterung läuft, startet die Timeranzeige mit **0**.

Funktionseinstellung [8. HISTORIE DER NUTZUNGSDATEN]


HISTORIE DER NUTZUNGSDATEN

Sie können mit der elektrischen Rolle die Gesamtstrecke des Aufwickelns und die Gesamtstunden des Angelns überprüfen.

1. Drücken Sie die **MENU STASTE**, um die Menüseite aufzurufen.

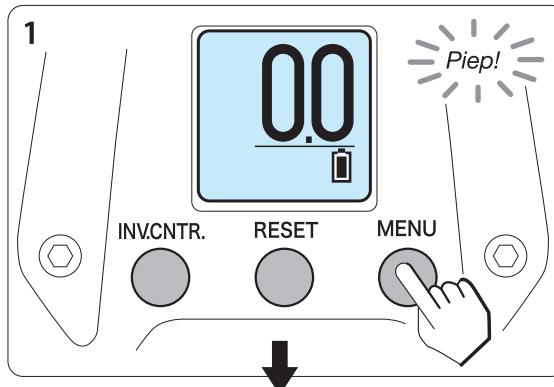


2. Wählen Sie mit dem Leistungshebel „HISTORIE DER NUTZUNGSDATEN“ aus und drücken Sie **OK** (**STASTE MENU**).

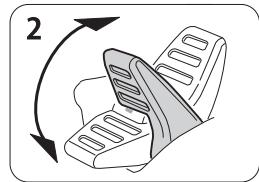

3. Sie können mit der elektrischen Rolle die Gesamtstrecke des Aufwickelns und die Gesamtstunden des Angelns überprüfen. Drücken Sie **OK** (**STASTE MENU**), um zum Menübildschirm zurück zu gelangen.



4. Kehren Sie zur Menüseite zurück und drücken Sie **EXIT** (**INV.CNTR. STASTE**).

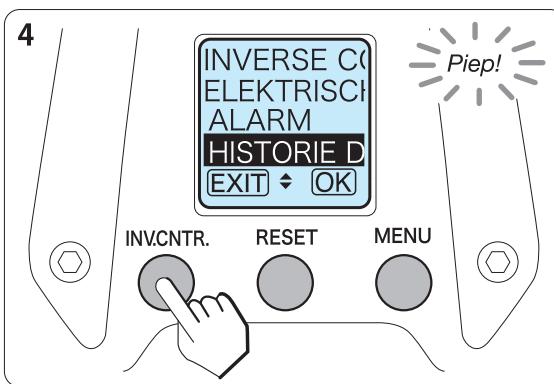

Funktionseinstellung [9. Sonstige nützliche Funktionen]

Verschiedene Alarmtöne

Viele Arten von Informationen werden durch akustische Alarme ausgegeben, wie zum Beispiel der Auto-Stopp-Alarm und der Speicherbereichsalarm.



Leistungshebel

- Wenn Sie den Leistungshebel auf die Stellung MAX oder AUS stellen, ertönt ein akustischer Alarm, der Sie über seine Stellung informiert.

Auto-Stopp-Alarm

- Beim Aufwickeln ertönt ein kurzer akustischer Alarm ab 6 m vor dem Auto-Stopp-Punkt, in 2-Meter-Intervallen, um Sie darüber zu informieren, dass der Pilker sich dem Auto-Stopp-Punkt nähert. Wenn der Auto-Stopp-Punkt erreicht ist, ertönt ein längerer akustischer Alarm.

Speicherbereichsalarm

- Wenn Sie den Pilker zurück in die Angelzone werfen, ertönt ein kurzer akustischer Alarm ab 10 m vor dem gespeicherten Tiefenbereich der Angelzone, in 2 m-Intervallen, um Sie darüber zu informieren, dass der Pilker sich der Angelzone nähert. Wenn der Pilker die Angelzone erreicht hat, ertönt ein längerer akustischer Alarm.

* Dieser Speicherzonentalarm ist nicht dafür ausgelegt zu ertönen, wenn die Schnur mehr als 6 m vor die gespeicherte Tiefe aufgewickelt und wieder ausgeworfen wird, um zu verhindern, dass der Alarm häufig ertönt, wenn die Angelzone gesucht wird.

Indem Sie den "Zähler von unten" einstellen, wird der Alarm für die Benachrichtigung über den Regalspeicher aktiviert.

Schalteralarm

- Jedes Mal, wenn eine Taste gedrückt wird, ertönt ein akustisches Signal zur Bestätigung, dass Sie die Taste ordnungsgemäß gedrückt haben (In den Funktionseinstellungen des Menübildschirms können Sie diese Alarmenteinstellung deaktivieren).

Zu-hohe-Spannung-Alarm

- Wenn Sie eine Stromquelle mit einer Spannung außerhalb des erlaubten Bereichs anschließen, ertönt ein dauerhafter Alarm, um Sie zu warnen, den Betrieb einzustellen. Betreiben Sie die Rolle NICHT mit einer solchen Stromquelle.


Einstellung des Alarmtons EIN/AUS

Sie können den Alarnton auf AUS einstellen.

- Er ist standardmäßig auf EIN gestellt.
- Wenn der Alarnton auf AUS gestellt ist, ertönt kein Alarm, wenn Sie Tasten gedrückt oder den Leistungshebel bedient haben.



1. Wählen Sie im Menübildschirm „ALARM“ aus.
2. Wählen Sie mit den Leistungshebel AUS.
3. Drücken Sie **OK** (**MENU STASTE**), um die Einstellung abzuschließen.
4. Drücken Sie in der Menüseite **EXIT** (**INV.CNTR. STASTE**), um zur Seite der Tiefe des Wassers zurückzukehren.

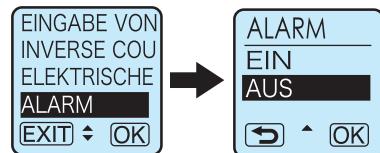


Funktionseinstellung [9. Sonstige nützliche Funktionen]

Sélection de la langue

La langue affichée sur l'écran LCD peut être sélectionnée parmi les langues suivantes : anglais/japonais/chinois traditionnel/chinois simplifié/espagnol/français/allemand/italien/coréen.

- 1.Wählen Sie im Menübildschirm „SPRACHE“ aus.
- 2.Wählen Sie mit dem Leistungshebel die gewünschte Sprache.
- 3.Drücken Sie **OK** (**MENU STASTE**) , um die Einstellung abzuschließen.
- 4.Drücken Sie in der Menüseite **EXIT** (**INV.CNTR. STASTE**) , um zur Seite der Tiefe des Wassers zurückzukehren.

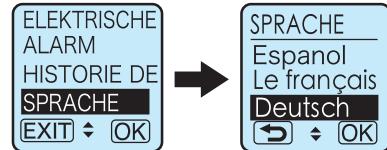


Einstellung der Einheit

Sie können als zu verwendende Einheit für die Länge „m“ (Meter) oder „ft“ (Fuß) auswählen.

*Beachten Sie, dass die Einheit nur in „m“ (in Metern) wiedergegeben wird, wenn ein Wert in „EINGABE VON SCHNURDATEN“ angegeben ist, auch wenn „ft“ (Fuß) als Einheit festgelegt ist.


- 1.Wählen Sie im Menübildschirm „EINHEIT“ aus.
- 2.Wählen Sie mit dem Leistungshebel die gewünschte Sprache.
- 3.Drücken Sie **OK** (**MENU STASTE**) , um die Einstellung abzuschließen.
- 4.Drücken Sie in der Menüseite **EXIT** (**INV.CNTR. STASTE**) , um zur Seite der Tiefe des Wassers zurückzukehren.

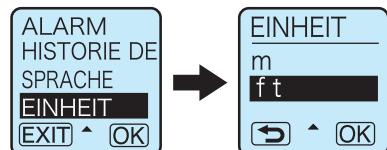

Zählerlampe

Die in den Zähler eingebaute Lampe ist ständig erleuchtet.

-Wenn die Rolle eingeschaltet ist, bietet die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige ständig ein leichteres Ablesen auch beim Angeln im Dunkeln.

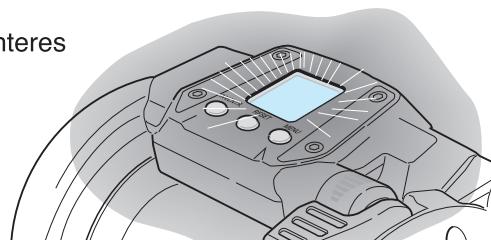

Schaltkreisüberlastungsanzeige

-Afin d'éviter que le corps de l'enrouleur ne se brise, le disjoncteur démarre et arrête l'enroulement lorsqu'il est soumis à une charge excessive ou lorsqu'une augmentation excessive de la température est détectée. En cas de charge excessive, si la température augmente de manière excessive dans les 15 secondes, le bobinage sera arrêté jusqu'à ce que la température correcte soit rétablie.




(Die Anzeige blinkt)

Funktionseinstellung

[10. Wie Sie den Kurbelgriff entfernen]


1. Halten Sie den Kurbelgriff mit Ihrer Hand fest, lösen Sie die Kappe des Kurbelgriffs, indem Sie sie mit einer Münze lösen, und nehmen Sie sie ab.

*Achten Sie darauf, dass Sie die Münze ordnungsgemäß in die Kappe des Kurbelgriffs einstecken, bevor Sie sie lösen. Andernfalls kann die Kappe des Kurbelgriffs beschädigt werden, wenn sie gedreht wird.

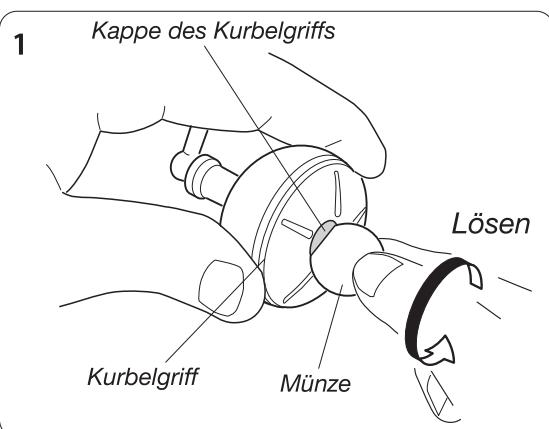


2. Lösen und entfernen Sie die Schraube, die im Innern des Griffs angebracht ist, mit einem Schraubendreher.

*Beachten Sie, dass die Schraube mit einem die Lockerheit verhinderten Mittel überzogen ist und dadurch nicht leicht gelöst werden kann. Achten Sie darauf, den Schraubenkopf nicht zu beschädigen.

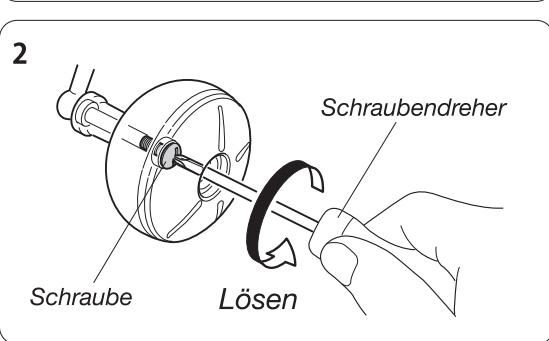

3. Der Kurbelgriff ist wie in der Abbildung gezeigt aufgebaut.

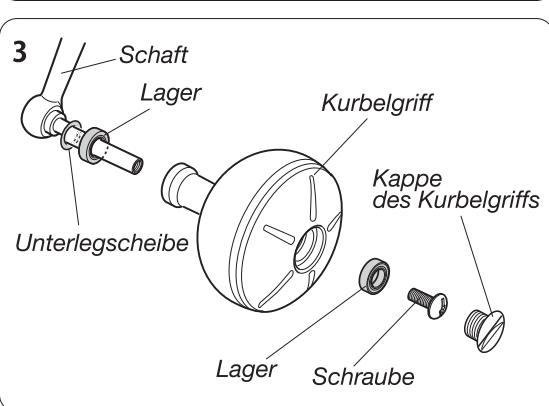


Wie man die Rutenklammer befestigt

Wenn Sie einen Metallschläger verwenden oder eine große Ladung angeln, sollten Sie immer die Rutenklammer verwenden.


(Mit der Rutenklemme können Ruten mit einem Durchmesser von bis zu 25-34mm geklemmt werden)

1. Führen Sie die Schraube in das Einstelloch der Klemme ein und befestigen Sie sie durch Anziehen der Mutter und der Unterlegscheibe.

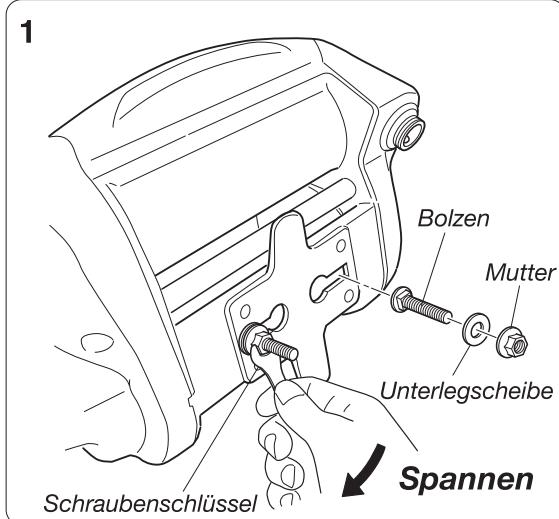

2. Halten Sie die Stange in Position, während Sie die Klemme anbringen. Ziehen Sie die Stange, die Klemme und die Muttern fest, um sie zu sichern.

Um die Rolle mit einer Rutenklemme zu befestigen, bringen Sie die Schrauben am Rollenfuß an, legen Sie die Rute zwischen die Gewinde, fügen Sie die Klemme hinzu und ziehen Sie die Muttern fest.

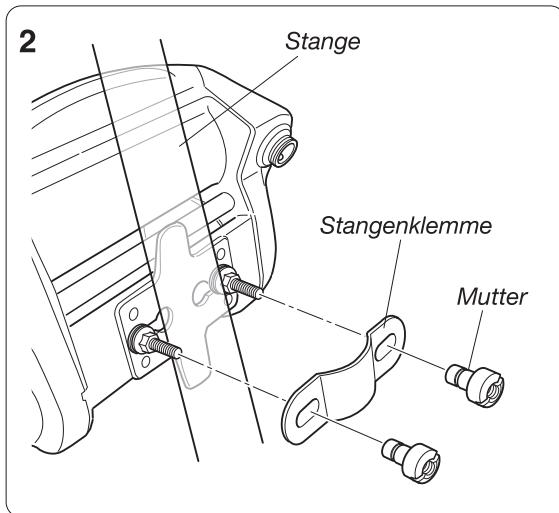

Achtung

-Wenn die Mutter zu fest angezogen wird, besteht je nach Stangenmaterial die Gefahr, dass sich die Stange verformt, insbesondere bei Verbundstangen und Rollenhaltern.

Spezifikationen der Rolle

Spezifikationsliste

SEAPOWER 1200

UPC CODE	0 43178 61594 2	
Getriebeübersetzung		2.1:1
ROLLENGEWICHT		2,040 g (72.0 oz)
DRAG MAX		25 Kgf (50 lb)
SCHNURKAPAZITÄT	PE (J-BRAID)	60 (lb) - 1,300 m (1,400 yds) 80 (lb) - 1,000 m (1,100 yds) 100 (lb) - 800 m (850 yds) 120 (lb) - 600 m (650 yds)
	NYLON MONOFILAMENT	30 (lb) - 800 m (850 yds) 40 (lb) - 550 m (600 yds)
KUGELLAGER		4 qty
STROMVERSORGUNGSSPANNUNG		DC : 16.8V
MOMENTANE WICKELLEISTUNG		35.1 Kgf (70 lb)
LEERLAUFDREHZAHL DER WICKLUNG		140 (m/min)
AKTUELLER WERT	UNBELASTET	4.5 A
	RATED	6
	MAX	36 A


Zähleranzeige

Tiefenanzeigebereich	Oberer Zähler: 0 to 9.842 ft (3.000 m) Unterer Zähler: - 9.842 ft (- 3.000 m) to 9.842 ft (3.000 m)
Anwendbarer Temperaturbereich	-50°F (-10°C) to +140°F (60°C)

*Im Zuge der Produktverbesserung sind Änderungen der Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Teileliste

SEAPOWER 1200

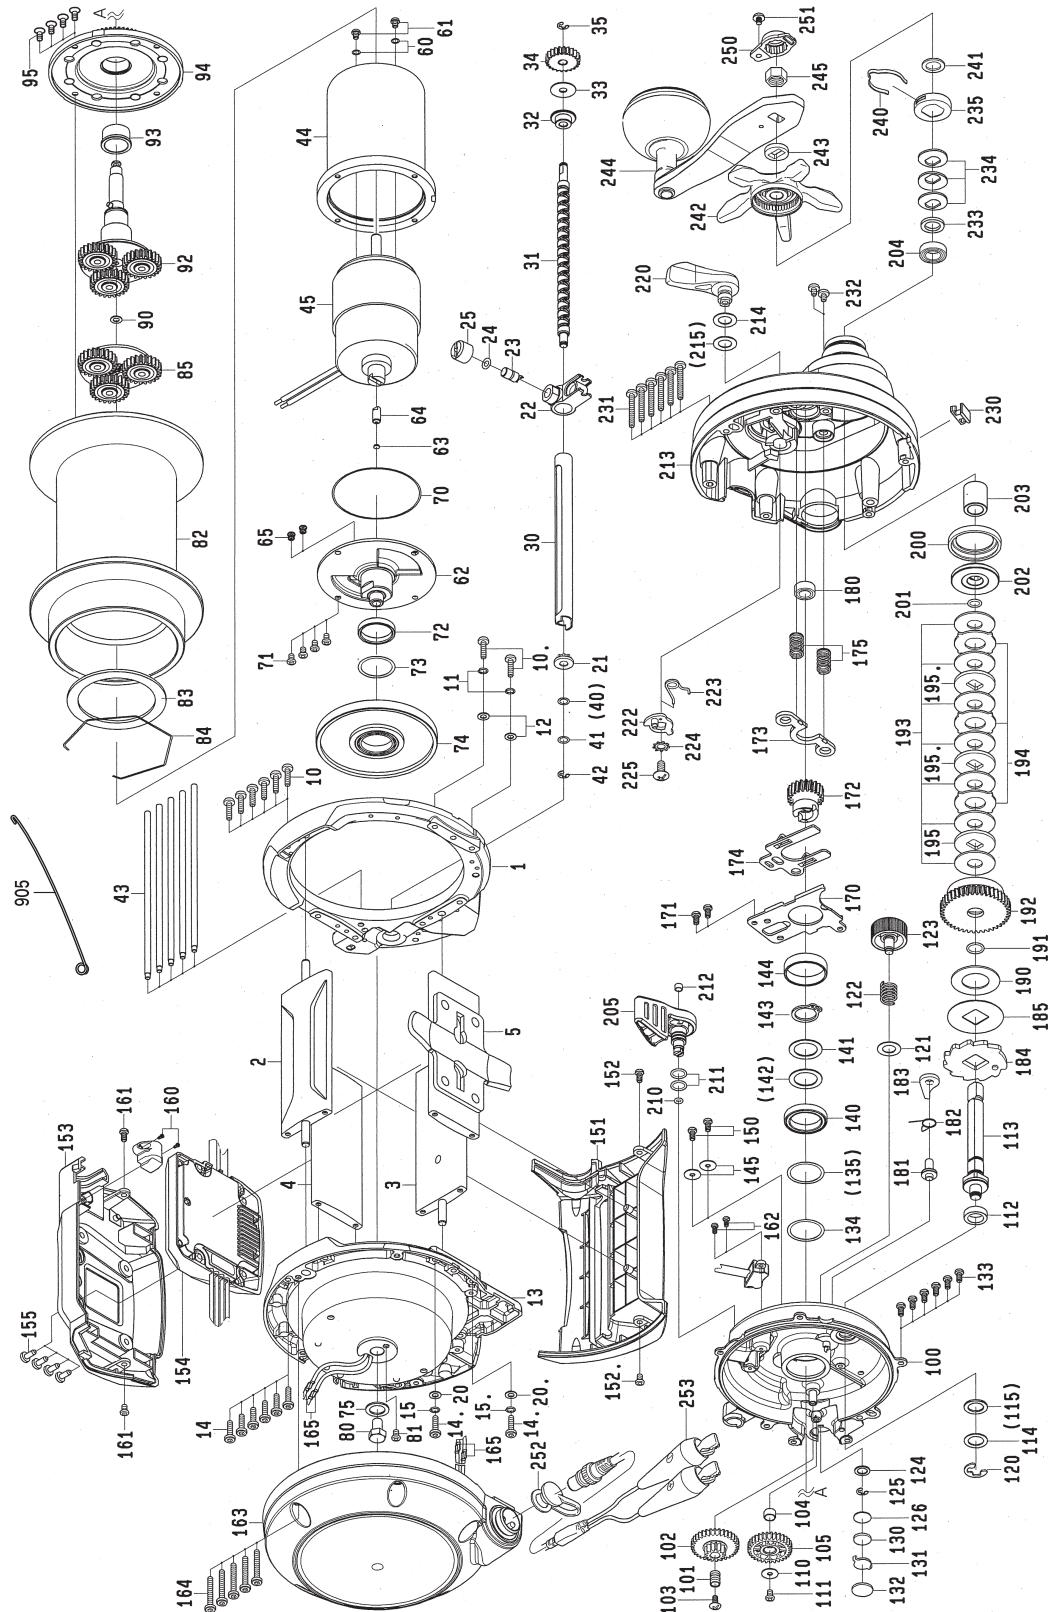

Teileliste

SEAPOWER 1200

No.	Parts Name	No.	Parts Name	No.	Parts Name
1	RIGHT SIDE PLATE (A)	101	DLE GEAR COLLAR (A)	185	IRATCHET WASHER
2	FRAME PANEL (A)	102	IDLE GEAR (A)	190	DRIVE GEAR WASHER
3	FRAME PANEL (B)	103	IDLE GEAR SCREW (A)	191	DRIVE SHAFT O RING
4	FRAME PANEL (C)	104	IDLE GEAR COLLAR (B)	192	DRIVE GEAR
5	REEL STAND	105	IDLE GEAR (B)	193	DRAG WASHER
10	RIGHT SIDE PLATE SCREW (A)	110	IDLE GEAR WASHER	194	EARED WASHER
11	RIGHT SIDE PLATE SCREW WASHER (A)	111	IDLE GEAR SCREW (B)	195	KEY WASHER
12	RIGHT SIDE PLATE SCREW WASHER (B)	112	DRIVE SHAFT BUSHING	200	DRAG COLLAR PACKING
13	LEFT SIDE SET PLATE	113	DRIVE SHAFT	201	DRAG COLLAR O RING
14	LEFT SIDE SET PLATE SCREW	114	DRIVE SHAFT WASHER (A)	202	DRAG COLLAR
15	LEFT SIDE SET PLATE SCREW WASHER (A)	115	DRIVE SHAFT WASHER (B)	203	DRIVE SHAFT COLLAR
20	LEFT SIDE SET PLATE SCREW WASHER (B)	120	DRIVE SHAFT RETAINER	204	DRIVE BALL BEARING
21	WORM SHAFT COLLAR (A)	121	MECHANICAL BRAKE KNOB WASHER (A)	205	JOG POWER LEVER
22	LEVELWIND	122	MECHANICAL BRAKE KNOB SPRING	210	JOG POWER LEVER O RING (A)
23	PAWL	123	MECHANICAL BRAKE KNOB	211	JOG POWER LEVER O RING (B)
24	PAWL WASHER	124	MECHANICAL BRAKE KNOB WASHER (B)	212	JOG POWER LEVER COLLAR
25	PAWL HOLDER NUT	125	MECHANICAL BRAKE KNOB RETAINER	213	RIGHT SIDE PLATE
30	WORM SHIELD	126	MECHANICAL BRAKE WASHER (A)	214	CLUTCH LEVER WASHER (A)
31	WORM SHAFT	130	MECHANICAL BRAKE WASHER (B)	215	CLUTCH LEVER WASHER (B)
32	WORM SHAFT COLLAR (B)	131	MECHANICAL BRAKE WASHER (C)	220	CLUTCH LEVER
33	WORM SHAFT GEAR WASHER	132	MECHANICAL BRAKE WASHER (D)	222	CLUTCH CAM
34	WORM SHAFT GEAR	133	RIGHT SIDE SET PLATE SCREW	223	CLUTCH CAM SPRING
35	WORM SHAFT GEAR RETAINER	134	SPOOL BEARING WASHER (A)	224	CLUTCH CAM WASHER
40	WORM SHAFT WASHER (A)	135	SPOOL BEARING WASHER (B)	225	CLUTCH CAM SCREW
41	WORM SHAFT WASHER (B)	140	SPOOL BALL BEARING	230	LINE STOPPER
42	WORM SHAFT RETAINER	141	SPOOL BEARING WASHER (C)	231	RIGHT SIDE PLATE SCREW (A)
43	FRAME PANEL PILLAR	142	SPOOL BEARING WASHER (D)	232	RIGHT SIDE PLATE SCREW (B)
44	MOTOR HOLDER	143	SPOOL GEAR RETAINER	233	DRIVE BEARING WASHER
45	MOTOR	144	SPOOL BEARING COLLAR	234	HANDLE SPRING WASHER
60	MOTOR HOLDER SCREW O RING	145	SET PLATE SCREW WASHER	235	CLICK SPRING HOLDER
61	MOTOR HOLDER SCREW	150	SET PLATE SCREW	240	CLICK LEAF SPRING
62	MOTOR HOLDER COVER	151	FINGER GUARD	241	STAR DRAG WASHER
63	MOTOR COLLAR WASHER	152	FINGER GUARD SCREW	242	STAR DRAG
64	MOTOR COLLAR	153	IC MODULE COVER	243	HANDLE COLLAR
65	MOTOR HOLDER COVER PACKING	154	IC MODULE	244	HANDLE
70	MOTOR HOLDER COVER O RING	155	IC MODULE COVER SCREW (A)	245	HANDLE NUT
71	MOTOR HOLDER COVER SCREW	160	SENSOR SCREW (A)	250	HANDLE LOCK PLATE
72	MOTOR HOLDER COVER COLLAR	161	IC MODULE COVER SCREW (B)	251	HANDLE LOCK PLATE SCREW
73	MOTOR HOLDER COVER WASHER	162	SENSOR SCREW (B)	252	CONNECTOR CAP
74	MOTOR HOLDER COVER PLATE	163	LEFT SIDE PLATE	253	CORD
75	LEFT SIDE SET PLATE WASHER	164	LEFT SIDE PLATE SCREW	900	CRAMP BOLT
80	LEFT SIDE SET PLATE SCREW (A)	165	CORD COVER	901	CRAMP NUT WASHER
81	LEFT SIDE SET PLATE SCREW (B)	170	CLUTCH PLATE	902	CRAMP NUT (A)
82	SPool	171	CLUTCH PLATE SCREW	903	ROD CRAMP
83	MOTOR HOLDER WASHER	172	PINION GEAR	904	CRAMP NUT (B)
84	MOTOR HOLDER RETAINER	173	Yoke	905	LINE THREADER
85	SPool GEAR (A)	174	Yoke PLATE		
90	SPool GEAR WASHER	175	Yoke SPRING		
92	SPool GEAR (B)	180	PINION BALL BEARING		
93	SPool GEAR COLLAR	181	ANTI REVERSE CLAW PIN		
94	SPool PLATE	182	ANTI REVERSE CLAW SPRING		
95	SPool PLATE SCREW	183	ANTI REVERSE CLAW		
100	RIGHT SIDE SET PLATE	184	ANTI REVERSE RATCHET		

In einigen Fällen kann es aufgrund des Einstellungsvorgangs usw. Unterschiede zwischen der erworbenen Rolle und der obigen Explosionszeichnung oder Teileliste geben.

Wir danken für Ihr Verständnis.

FAQ - Problembewältigung

Symptom	Mögliche Ursachen	Abhilfe	Ref. Seite
Der Motor spricht nicht auf den Powerhebel ein.	Die Zähleranzeige zeigt 2.0 m an.	Das ist eine normale Funktion, um ein Überwickeln zu vermeiden.	P31
	Sie haben den Hebel nicht auf die Stellung AUS gestellt.	Stellen Sie den Hebel auf AUS und dann wieder nach vorn, um das Aufwickeln zu starten.	P16
	Instabile Stromversorgung.	Verwenden Sie eine andere Stromquelle, wie zum Beispiel Batterien speziell für elektrische Rollen.	P11
	Die Kupplung befindet sich im AUS-Zustand.	Beim Einschalten der Kupplung wird die Wicklung wieder aufgenommen.	P11
Die Zähleranzeige wird nicht angezeigt.	Der Ladestand der Batterie ist niedrig.	Laden Sie die Batterie auf.	P9
	Das Kabel ist verschlissen oder korrodiert.	Ersetzen Sie das Kabel.	P14
	Falscher Batterieanschluss.	Schließen Sie die Pole richtig an, ohne +/- zu vertauschen.	P10
Die Auto-Stopp-Funktion funktioniert nicht.	Drücken Sie nicht die RESET STASTE an der Oberseite.	Stellen Sie nach dem Einbringen des Pilkers die Oberflächentiefe auf Null.	P31
	Fehler beim Gewicht des Senkleis oder Schaukeln des Bootes.	Stellen Sie die Auto-Stopp-Funktion ein.	P32
	Die Schnur ist überdehnt.	Setzen Sie den Tiefenzähler an der Oberfläche zurück.	P31
Es treten Zählerfehler auf.	Die Schnur ist zu stark gedehnt worden.	Geben Sie die Schnurdaten neu ein.	P21~30
	Die Schnur wurde aufgewickelt, während die Stromversorgung beim Angeln ausgeschaltet war.	Geben Sie die Schnurdaten neu ein.	P21~30
	Die RESET STASTE wurde gedrückt gehalten, während die Schnur ausgeworfen wurde.	Geben Sie die Schnurdaten neu ein.	P21~30

*Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn die Rolle nicht ordnungsgemäß funktioniert, obwohl Sie die obigen Details überprüft haben, oder wenn andere Probleme auftauchen oder wenn Sie Ersatzteile bestellen möchten.

Referenz

Daiwa Corporation

11137 Warland Drive,
Cypress, CA 90630, U.S.A.
Phone: 0562-375-6800
www.daiwa.us

Daiwa (Australia) Pty. Ltd.

Unit G, 134-140 Old Pittwater Road,
Brookvale, NSW 2100, Australia
Phone: 02-8644-8644
www.daiwafishing.com.au

Daiwa France S.A.S.

25 Boulevard Industriel, 76300
Sotteville - Lès - Rouen, France
Phone: 02-32-91-98-50
www.daiwa.fr

Daiwa Germany GmbH

Georg-Brauchle-Ring 23-25,
D- 80992 München, Germany
Phone: 089-309065-0
www.daiwa.de

Daiwa Sports Ltd.

Netherton Industrial Estate,
Wishaw, ML2 0EY, Scotland, U.K.
Phone: 01698-355-723
www.daiwasports.co.uk

Daiwa Italy S.r.l.

Via Polesine 13 20139
Milano, Italy
Phone: 02-8725-0585
www.daiwaitaly.it

Daiwa Rus LLC

Krasnoprolletarskaya str. 16/2,
office III, room12, Moscow,
127473, Russian Federation
Phone: 0495-223-71-68
www.daiwarus.com

Daiwa FT Enterprise (Taiwan) Co.,Ltd.

No.70-2 Yueh Hu Road,
Tun Pei Village, Hou Li District,
Taichung city, Taiwan
Phone: 04-2556-5099
www.daiwaseiko.com.tw

Daiwa Sports (M) SDN.BHD.

No.1929, Jalan Industri Permatang
Batu, Permatang Batu, 14000 Bukit
Mertajam, Pulau Pinang, Malaysia
Phone: 04-540-4457
www.daiwa.my

LIMITED WARRANTY TERMS

WARRANTY WILL EXPIRE WHEN ONE OF THE FOLLOWING HAS BEEN SURPASSED.

*ONE YEAR FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE.

*200 TOTAL HOURS OF USE.

GARANTIE

LA GARANTIE EXPIRE LORSQUE L'ON ATTEINT.

*SOIT 1 AN APRES L'ACHAT.

*SOIT 200 H D'UTILISATION.

TERMINOS DE GARANTÍA LIMITADOS

La garantía caducará cuando algo de lo siguiente se haya sido superado.

*Un año de la fecha de la compra original.

*200 horas totales de uso.