P1 imbobinamento di filo di lunghezza nota

Come imbobinare (Quando la lunghezza della lenza è nota)

⚠ Attenzione

-Il mulinello si può rigare se la lenza tocca il proteggipollice o il corpo. Fare perciò attenzione al movimento del filo.
*-Se s'imbobina per lungo tempo in un ambiente chiuso (*1) mantenendo il filo in forte tensione il motorino si surriscalda con conseguente rischio di danneggiarsi. Procedere con l'imbobinamento portando il regolatore di potenza nella posizione MAX. Durante l'azione di pesca vera e propria, invece, il mulinello si raffredda grazie al contatto con l'aria e l'acqua di mare.*
*(*1) Trascorsi 10 minuti d'imbobinamento continuo scatta la funzione di protezione da surriscaldamento del motore, che così si arresta; il display inizia a lampeggiare e il mulinello cessa completamente di funzionare per 5 minuti. Il timer di pastura avvia il conto alla rovescia nell'ordine 4, 3, 2, 1, 0 (minuti) e quando si sente un segnale acustico è possibile riprendere l'imbobinamento.*

8.Al termine dell'imbobinamento riportare il regolatore di potenza nella posizione OFF (si sente un segnale acustico).

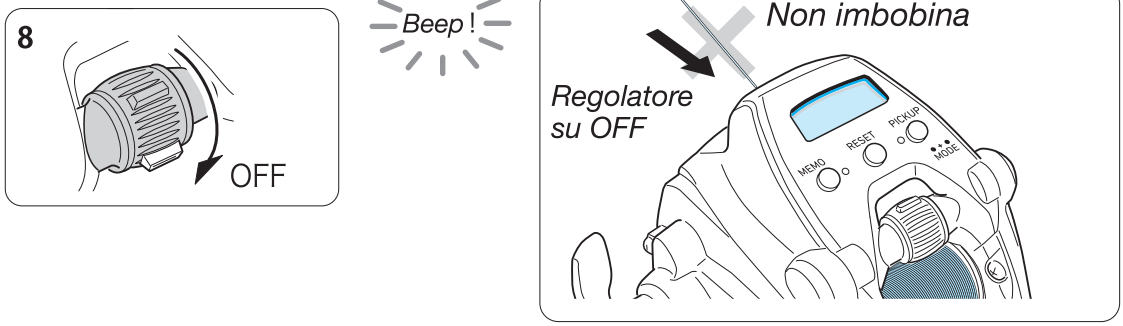

⚠ Attenzione

-Non imbobinare elettricamente tutta la lenza. Proseguire invece manualmente dopo avere portato il regolatore di potenza su OFF. Se la si dovesse avvolgere completamente si potrebbe verificare un errore nel contatore.
-Con questo tipo d'imbobinamento non è possibile avvolgere fili in PE di spessore inferiore al n. 0.8.
-Se si avvolge un filo in PE da 0.8 mm sino ai bordi delle sponde della bobina, il filo potrebbe incastrarsi fra la bobina e il telaio del mulinello; si raccomanda perciò di arrestarlo a circa 1 mm dai bordi.

9.Premere PULSANTE RESET(リセット) per almeno 2 secondi, cioè sino a quando sul display appare 200 (metri).
(200 è l'impostazione predefinita.)

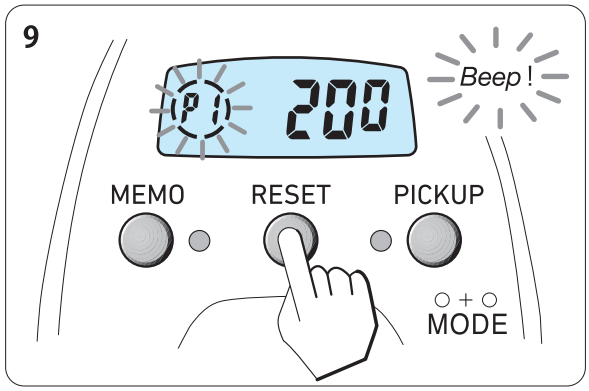

Come imbobinare

P1 imbobinamento di filo di lunghezza nota

(Quando la lunghezza della lenza è nota)

10.Con il regolatore di potenza impostare la lunghezza della lenza.
(In figura l'impostazione è 200 metri).

(Possono essere effettuate modifiche di misura per multipli di 10 metri.)

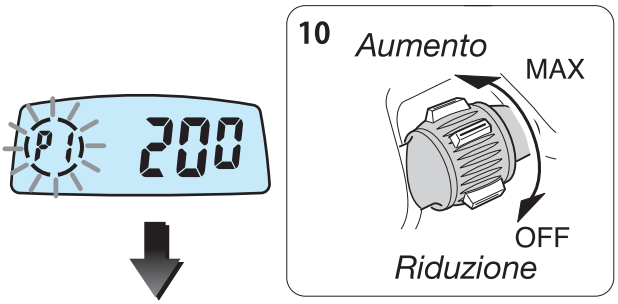

11.Premere PULSANTE RESET(リセット) per almeno 2 secondi. Si udirà un segnale acustico e quando 0.0 cesserà di lampeggiare l'operazione sarà conclusa.

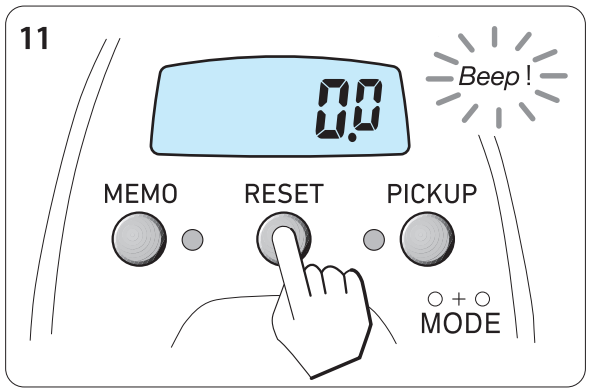

*Se sul display dovesse apparire Err , premere PULSANTE PICK UP(チョイ止・巻) e reimbobinare dall'inizio, oppure rimuovere la lenza e ripeterne l'imbobinamento. (Vedere le pagine 24 e 25.)

Come imbobinare (Imbobinamento del filo di fondo)

Per questo tipo di filo è necessario che la lunghezza nota sia almeno 100 metri.

Pericolo di ustione!

Durante l'imbobinamento il motore si surriscalda e anche il telaio del mulinello diviene molto caldo; non toccarlo perciò direttamente con le mani, bensì proteggendole con un panno inumidito.

1.Infilare il filo di fondo nel guidafilo, annodarlo alla bobina e alimentare il mulinello.
*Per questa operazione si può usare l'ago guidafilo fornito in dotazione (vedere a pagina 12).
*Per impedire che il filo scivoli sulla bobina lo si può fissare all'apposito fermo di cui essa è provvisto.
*Aumentare la forza frenante.

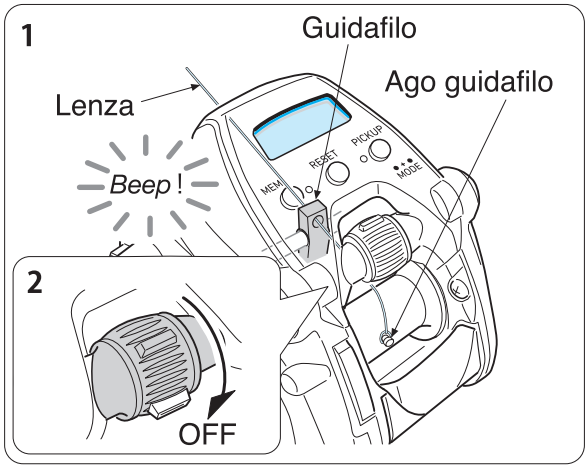

2.Imbobinare il filo di fondo.
*Se il regolatore di potenza non è in posizione OFF, riportarvelo ruotandolo verso di sé.
*Usando il misuratore per filo di fondo fornito in dotazione regolarne la quantità da imbobinare.

3.Annodarlo bene alla lenza madre.

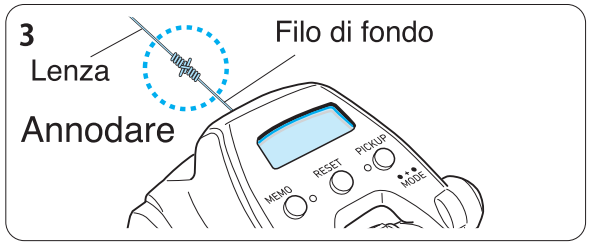

4.Quando sul display appare 0.0 premere contemporaneamente PULSANTE MEMO (船止) e PULSANTE PICK UP (チョイ止・巻) per 6 secondi.
*Anche se dopo circa 2 secondi appare il display di recupero della lenza, continuare a premere sino a quando appare il display d'impostazione della lenza con lampeggiante P0.
*A questo punto rilasciare i pulsanti.
Premere ancora una volta PULSANTE PICK UP (チョイ止・巻) : lampeggerà. P1

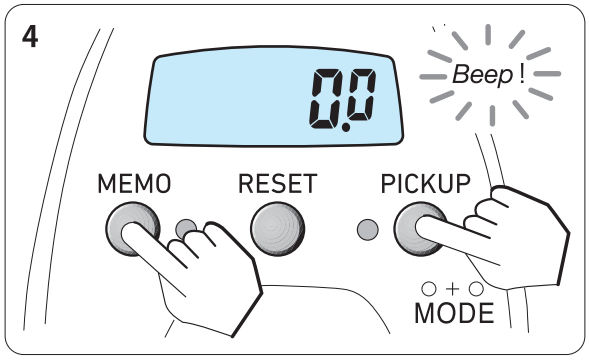

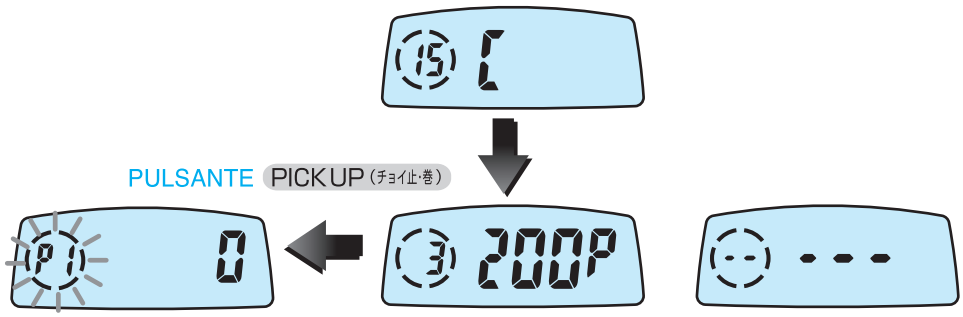

(Display d'inserimento della lunghezza della lenza)

oppure

Come imbobinare (Imbobinamento del filo di fondo)

5.Quando appare il display d'inserimento della lunghezza della lenza premere nuovamente PULSANTE PICK UP (チョイ止・巻) per passare al display d'imbobinamento del filo di fondo.
P2 lampeggerà.

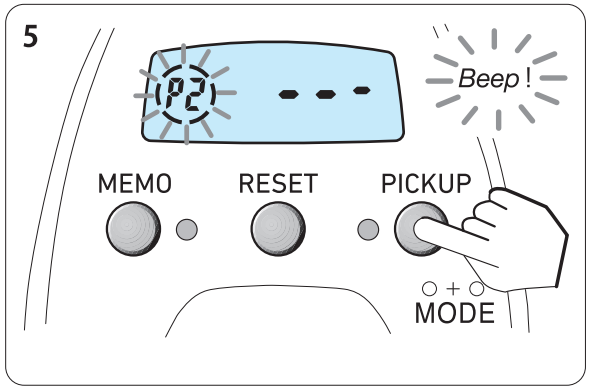

6.Mentre si tiene in tensione il filo, prestando attenzione ai colori imbobinare sino alla lunghezza residua di 100 metri.
Quando ha inizio l'imbobinamento il simbolo tondo attorno alla scritta P2 inizia a ruotare.

Se si abbassa il regolatore di potenza , al posto di di P2 appare la tensione che si suggerisce di regolare tra 3 e 4.



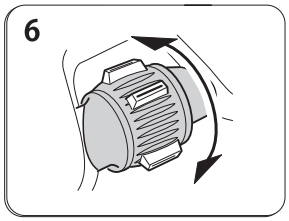

⚠ Attenzione

-Il mulinello si può rigare se la lenza tocca il proteggipollice o il corpo. Fare perciò attenzione al movimento del filo.
*-Se s'imbobina per lungo tempo in un ambiente chiuso (*1) mantenendo il filo in forte tensione il motorino si surriscalda con conseguente rischio di danneggiarsi. Procedere con l'imbobinamento portando il regolatore di potenza nella posizione MAX. Durante l'azione di pesca vera e propria, invece, il mulinello si raffredda grazie al contatto con l'aria e l'acqua di mare.*
*(*1) Una volta trascorsi 10 minuti d'imbobinamento continuo scatta la funzione di protezione da surriscaldamento del motorino, che così si arresta; il display inizia a lampeggiare e il mulinello cessa completamente di funzionare per 5 minuti. Il timer di pastura avvia il conto alla rovescia nell'ordine 4, 3, 2, 1, 0 (minuti) e quando si sente un segnale acustico è possibile riprendere l'imbobinamento.*

7.Premere PULSANTE RESET (リセット) per almeno 2 secondi.
P2 inizierà a lampeggiare e il contatore segnerà 50 .

8.Tenere in tensione il filo e prestando attenzione ai colori imbobinare 50 metri.

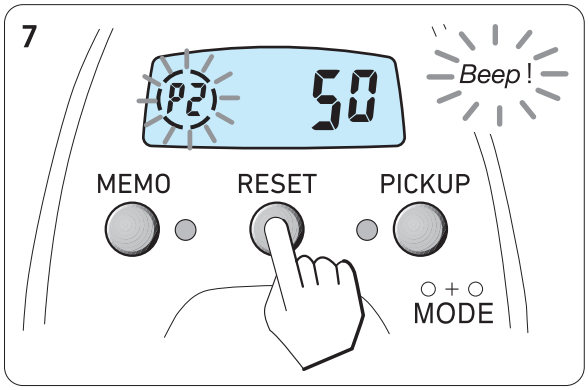

Come imbobinare (Imbobinamento del filo di fondo)

9.Premere PULSANTE RESET(リセット) per almeno 2 secondi.

P2 inizierà a lampeggiare e il contatore segnerà 100 .

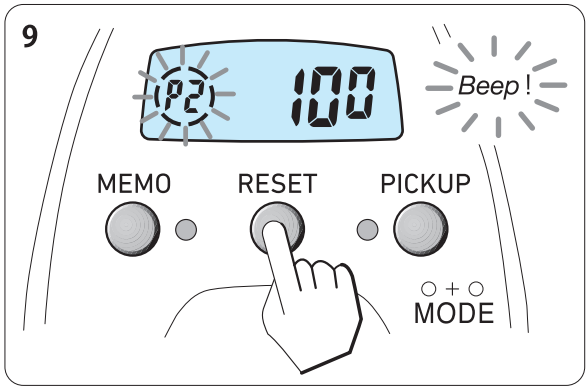

10.Tenere in tensione il filo e prestando attenzione ai colori imbobinare i restanti 50 metri.

11.Premere PULSANTE RESET(リセット) per almeno 2 secondi; quando 0.0 cessa di lampeggiare l'imbobinamento è concluso.

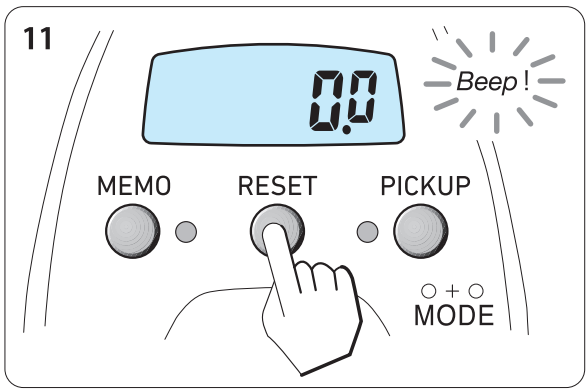

⚠ Attenzione

- Non imbobinare elettricamente tutta la lenza disponibile. Proseguire invece manualmente dopo avere portato il regolatore di potenza su OFF. Se la si dovesse avvolgere completamente si potrebbe verificare un errore nel contatore.
-Non è possibile imbobinare fili in PE di spessore inferiore al n. 0.8.
-Se si avvolge un filo in PE da 0.8 sino ai bordi delle sponde della bobina si può incastrare tra questa e il telaio del mulinello; si raccomanda perciò di arrestarlo a circa 1 mm dai bordi.

*Se sul display dovesse apparire Err , premere PULSANTE PICK UP(チョイ止・巻) e reimbobinare dall'inizio, oppure sbobinare e ripetere l'imbobinamento. (Vedere le pagine 24 e 25.)

Come imbobinare (Sbobinamento e reimbobinamento)

Questa opzione facilita lo sbobinamento e il reimbobinamento della lenza. È necessario usare un filo di lunghezza nota di almeno 100 metri.

1.Alimentare elettricamente il mulinello.

2.Premere contemporaneamente
PULSANTE MEMO (船止) e
PULSANTE PICK UP (チョイ止·巻)
per 6 secondi circa.

*Continuare a premere anche quando appare il display d'impostazione del recupero della lenza a scatti; P0 lampeggerà.
*A questo punto rilasciare i pulsanti.

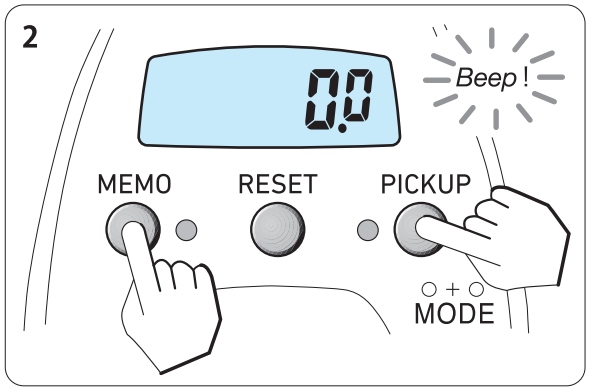

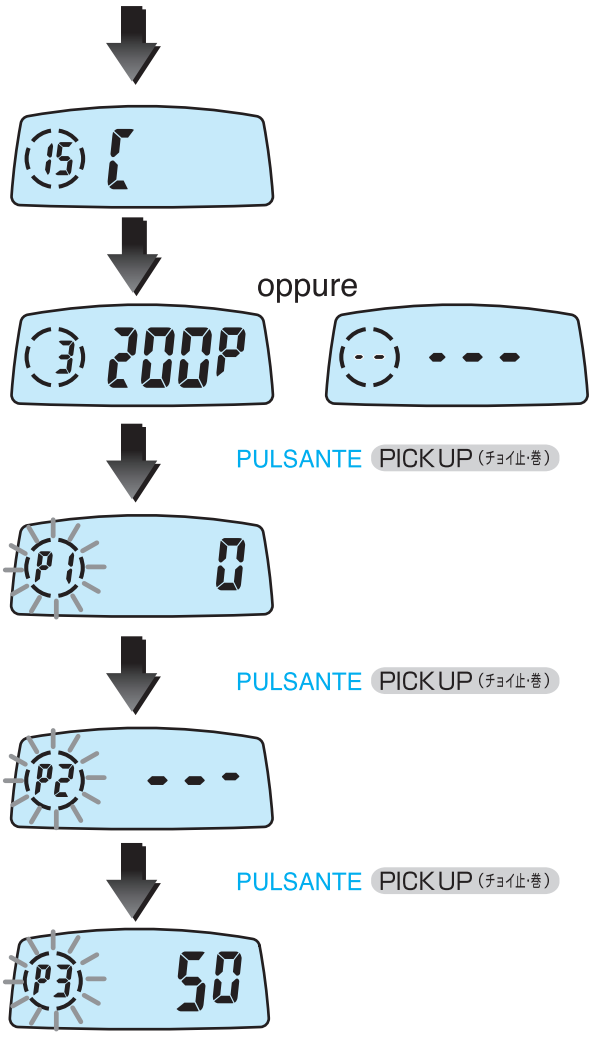

3.Premere altre 3 volte
PULSANTE PICK UP (チョイ止·巻)
per passare al display di sbobinamento e reimbobinamento.

* P3 lampeggerà e il contatore inferiore mostrerà 50 .

Come imbobinare (Sbobinamento e reimbobinamento)

4.Prestando attenzione alla misura della lenza, sbobinare 50 metri.

5.Premere PULSANTE RESET(リセット) per almeno 2 secondi.
Il display mostrerà 100 .

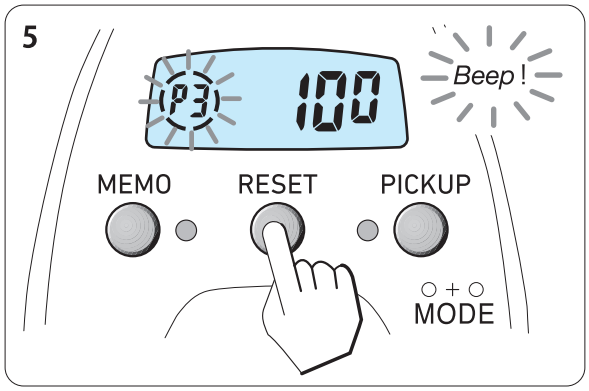

6.Prestando attenzione alla misura della lenza sbobinare altri 50 metri.

7.Premere PULSANTE RESET(リセット) per almeno 2 secondi.
Il display mostrerà 100.0 .

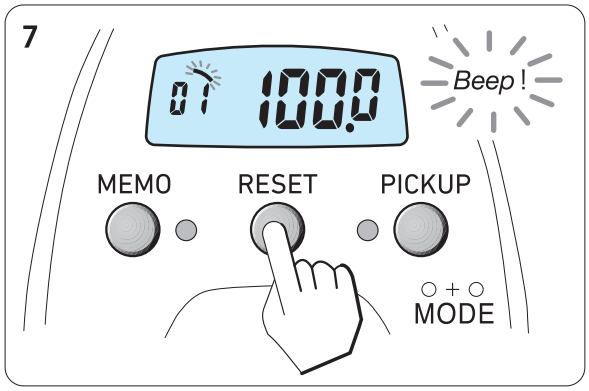

8.Ora riavvolgere i 100 metri di lenza sbobinata.

⚠ Attenzione

- *Non imbobinare elettricamente tutta la lenza disponibile. Proseguire invece manualmente dopo avere portato il regolatore di potenza su OFF. Se la si dovesse avvolgere completamente si potrebbe verificare un errore nel contatore.*
- *Non è possibile imbobinare fili in PE di spessore inferiore al n. 0.8.*
- *Se si avvolge un filo in PE da 0.8 sino ai bordi delle sponde della bobina si può incastrare tra questa e il telaio del mulinello; si raccomanda perciò di arrestarlo a circa 1 mm dai bordi.*

*Se sul display dovesse apparire Err premere PULSANTE PICK UP(チョイ止・巻) e reimbobinare dall'inizio.

Impostazione delle funzioni [1. Come usare il display delle modalità]

Come impostare le funzioni utili

-Questo mulinello offre funzioni particolarmente utili.
-Dal display delle impostazioni, con il regolatore di potenza selezionare il valore e attivare/disattivare la funzione desiderata, quindi premere PULSANTE PICK UP (チョイ止・巻) per passare al display successivo e confermare così l'impostazione.
*Le funzioni impostate rimangono in memoria per le azioni di pesca successive.
(Ciò non avverrà se subito dopo la selezione si toglie alimentazione elettrica al mulinello.)

1.Premere contemporaneamente PULSANTE MEMO (船止) e PULSANTE PICK UP (チョイ止・巻) per 2 secondi.

*I due pulsanti devono essere premuti per 2 secondi per evitare operazioni accidentali.
(Si ripristina il display della funzione di recupero a scatti della lenza.)

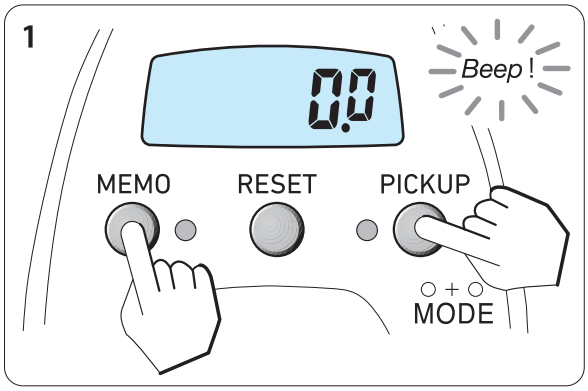

2.Premere PULSANTE PICK UP (チョイ止・巻) per selezionare il display desiderato. Ogni volta che si preme PULSANTE PICK UP (チョイ止・巻) il display passa alla funzione successiva.

*Se si tiene premuto PULSANTE PICK UP (チョイ止・巻) lo scorrimento delle funzioni avviene rapidamente sino a ritornare al display iniziale di misurazione della profondità (0.0).
*Anche se in uno qualsiasi dei display delle modalità si cambia un'impostazione, semplicemente premendo PULSANTE RESET (リセット) si torna a quella iniziale.

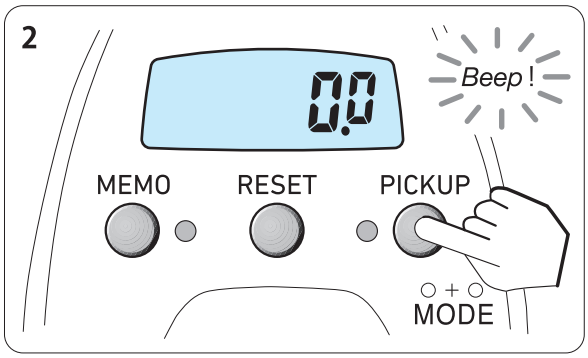

Premere contemporaneamente PULSANTE MEMO (船止) e PULSANTE PICK UP (チョイ止・巻) :
premere 2 secondi

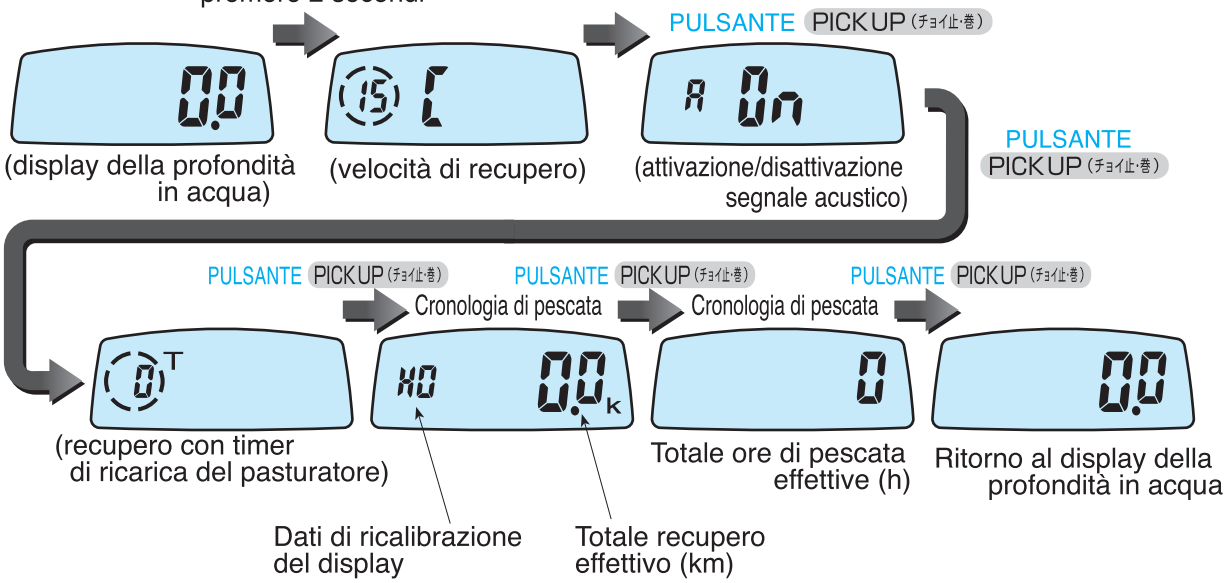

Impostazione delle funzioni [1. Come usare il display delle modalità]

3.Con il regolatore di potenza attivare/disattivare la funzione desiderata e i relativi valori.

-Portando il regolatore su MAX il valore aumenta velocemente; portandolo su OFF diminuisce altrettanto rapidamente
-Portandolo in qualsiasi posizione tra MAX e OFF il valore varia in modo predefinito da una funzione all'altra.
-Sempre con il regolatore di potenza si alterna tra gli stati "ON" e "OFF"

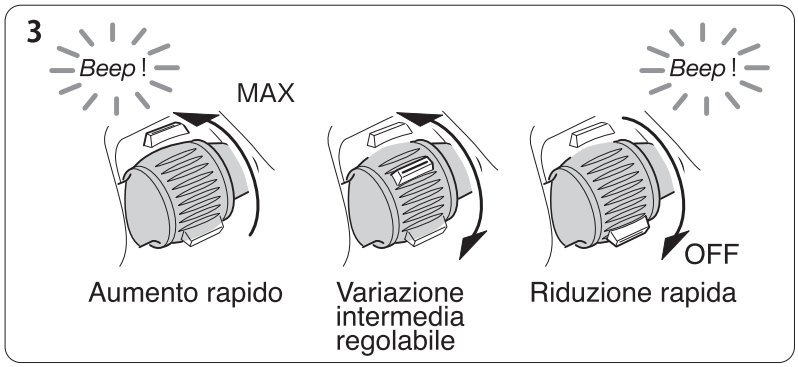

4.Premere PULSANTE PICK UP (チョイ止・巻) per confermare l'impostazione e passare al display successivo.

Tenendo premuto PULSANTE PICK UP (チョイ止・巻) le funzioni scorrono rapidamente sino a ritornare al display della profondità in acqua.

-Ritornare al display della profondità in acqua prima d'iniziare a pescare.
-Se dal display d'impostazione si preme PULSANTE RESET (リセット) si ripristinano le impostazioni predefinite. (Eccetto la cronologia di pescata)

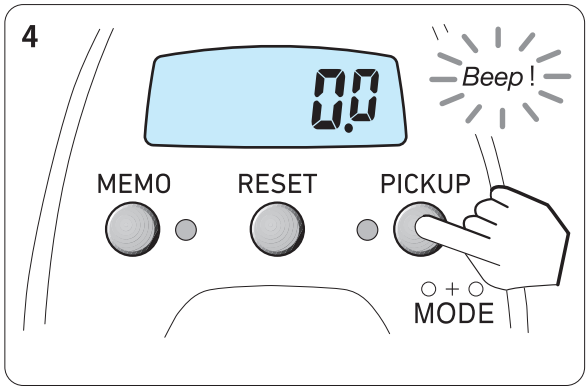

⚠ Attenzione

-Per costruzione, questo mulinello non dispone della tradizionale funzione di calata elettrica della lenza.
Durante questa fase, anche ruotando il regolatore di potenza non si ottiene alcun risultato, per cui si raccomanda di non usarlo mai in questa fase per evitare che il motore si surriscaldi e possa danneggiarsi.
-Se s'innesta la frizione mentre il motore è in funzione e si agisce inoltre sul regolatore di potenza, si rischia di danneggiarla. La frizione deve essere inserita solo a motore fermo.

Impostazione delle funzioni [2. Prima d'iniziare a pescare]

Impostazione della posizione di azzeramento

Questa impostazione deve essere effettuata ancor prima d'iniziare a pescare.

1.Collegare il mulinello all'alimentazione elettrica, far scorrere la lenza negli anelli della canna e attaccarvi il terminale.

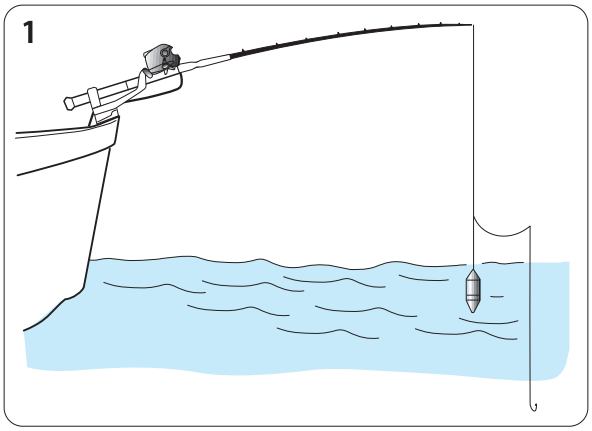

2.Fare uscire la quantità di filo necessaria e quando il terminale si trova sull'acqua premere PULSANTE RESET(リセット).

Sul display appaiono 0.0 (metri) ed S (Funzione di arresto automatico) a conferma dell'impostazione fatta.

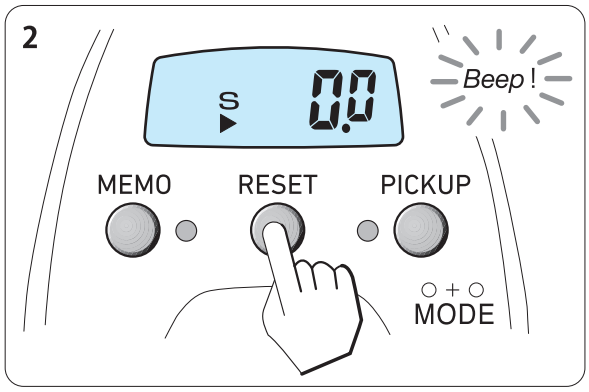

Attenzione

-Se la lenza è nuova oppure può aver subito uno stiramento a causa del carico, si può creare una discrepanza nel punto di arresto automatico. Per questo si raccomanda d'impostare l'azzeramento alla superficie dell'acqua.

Se la lenza si spezza

-Se la lenza si spezza occorre ripararla.
-Occorre quindi correggere i dati per la parte di lenza tagliata. A mulinello alimentato recuperare elettricamente sino al cimino e premere PULSANTE RESET(リセット) per almeno 2 secondi. Sul display appare 0.0 e l'impostazione si conclude.

*Con questa operazione si sovrascrivono (correggono) nel mulinello i dati della lenza post-riparazione.
*Non premere a lungo PULSANTE RESET(リセット) se non per correggere i dati della lenza spezzata, ciò potrebbe causare una discrepanza nel contatore.

Impostazione delle funzioni [3. Arresto automatico alla barca]

Arresto automatico alla barca

Il punto di arresto automatico alla barca è impostabile a piacere. Inoltre rende più comoda e veloce l'operazione di pesca (recupero e nuova calata del terminale).

-L'impostazione del punto di arresto automatico alla barca permette di arrestare automaticamente il recupero della lenza alla distanza specificata (da 1 a 5 metri dal punto di pressione del PULSANTE RESET(リセット) .) L'unità di misura della regolazione è 10 cm. Specialmente quando si pesca con pastura, è molto conveniente impostare il punto di arresto automatico in modo da afferrare il terminale a canna alzata semplicemente allungando la mano, il che al lato pratico significa rendere più efficiente l'intera azione di pesca.
-A causa dello stiramento della lenza si potrebbe notare lo spostamento verso il basso di tale punto. In tal caso è sufficiente reimpostare l'azzeramento alla superficie dell'acqua.
-Per ragioni di sicurezza, in alcuni casi potrebbe non essere possibile usare il regolatore di potenza in prossimità del punto di arresto automatico.

1.Alimentare il mulinello, calare il terminale sino alla superficie dell'acqua e premere PULSANTE RESET(リセット) (Questo detrminerà il punto di azzeramento della superficie dell'acqua).

Sul display appare 0.0 metri.

2.Sollevare la canna e regolare la lunghezza del tratto tra il terminale e il cimino in modo che sia raggiungibile comodamente con l'altra mano.
In figura tale distanza è 1,5 metri.

Utile *IIn caso di utilizzo di un pasturatore*

-È molto comodo trovare automaticamente davanti a sé il terminale per afferrarlo con l'altra mano quando si solleva la canna; anche questo migliora complessivamente l'intera azione di pesca.

3.Nella posizione appena raggiunta premere PULSANTE MEMO(船止) per circa 2 secondi. Quando.

S (arresto automatico alla barca) lampeggia significa che l'impostazione è stata completata.

*L'impostazione predefinita del punto di arresto automatico alla barca è 2,0 metri. Senza premere PULSANTE RESET(リセット) l'impostazione rimane a 5,0 metri.)
*Al completamento dell'impostazione S inizia a lampeggiare.

4.Il recupero elettrico si arresta automaticamente al raggiungimento del valore impostato, in modo che il terminale sia a portata di mano quando si alza la canna per controllarlo o cambiarlo.

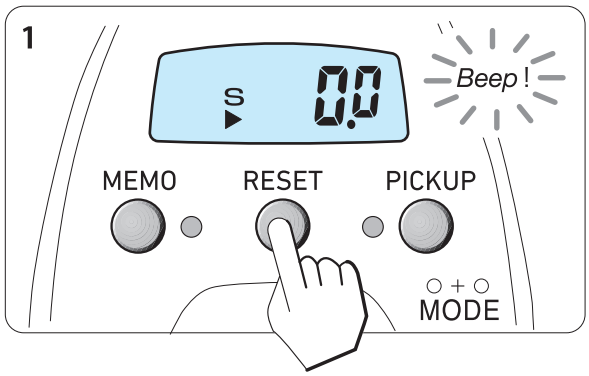

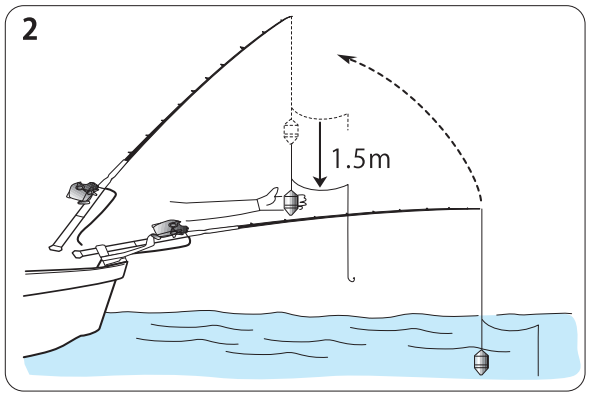

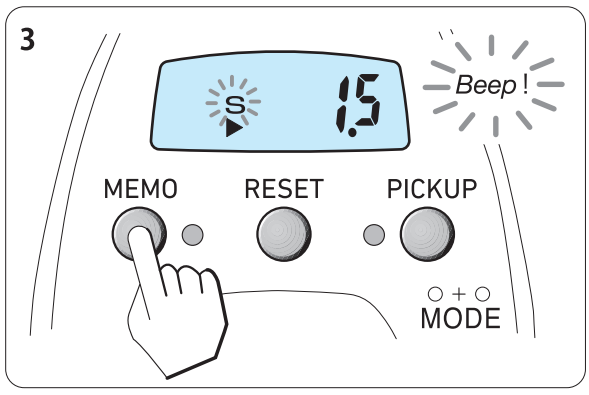

Impostazione delle funzioni [4. Come impostare la velocità di recupero]

Recupero della lenza a scatti

Questa funzione permette di recuperare elettricamente la lenza sin tanto che si tiene premuto PULSANTE PICK UP (チョイ止・巻) . L'impostazione iniziale della velocità è 15, ma può essere regolata nel display delle modalità tra 1 e Hi.

Come impostare la velocità di recupero

1.Premere contemporaneamente PULSANTE MEMO (船止) e PULSANTE PICK UP (チョイ止・巻) per 2 secondi, per passare alla modalità di impostazione della velocità di recupero.

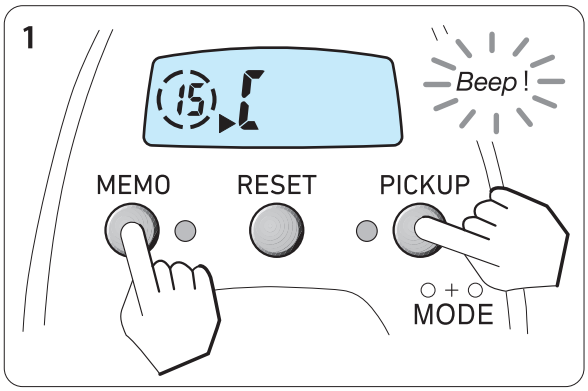

2.Con la leva di potenza impostare la velocità desiderata.

La regolazione possibile è tra 1 e Hi.

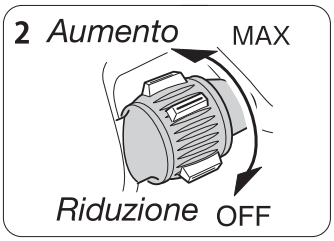



(In figura l'impostazione è 25.)

3.Premere 5 volte PULSANTE PICK UP (チョイ止・巻) per ritornare al display della profondità in acqua e confermare così l'impostazione.

Sul display appare ▶ (recupero a scatti).

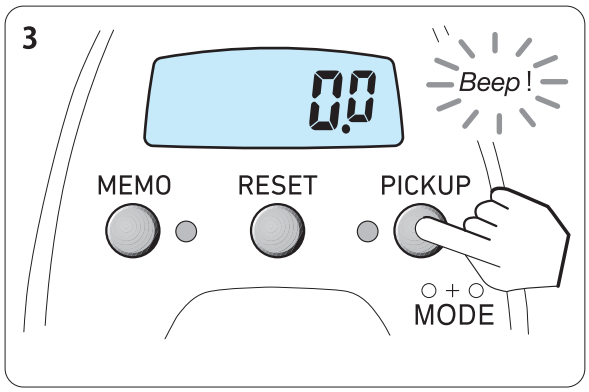

⚠ Attenzione

-Per ragioni di sicurezza il pulsante non produce alcun effetto a partire da +3 metri dal punto di arresto automatico alla barca.

Impostazione delle funzioni [5. Come sospendere il recupero della lenza a scatti]

Interruzione della funzione di recupero a scatti

Ecco un'altra funzione utile: sospendere il recupero elettrico della lenza semplicemente premendo nuovamente e quanto si desidera PULSANTE PICK UP (チョイ止・巻) . Non appena lo si rilascia il mulinello riprende il recupero alla velocità impostata con il regolatore di potenza.

Come interrompere il recupero della lenza a scatti

1.Premere contemporaneamente PULSANTE MEMO (船止) e PULSANTE PICK UP (チョイ止・巻) per 2 secondi.

Appare il display della funzione di recupero della lenza a scatti.

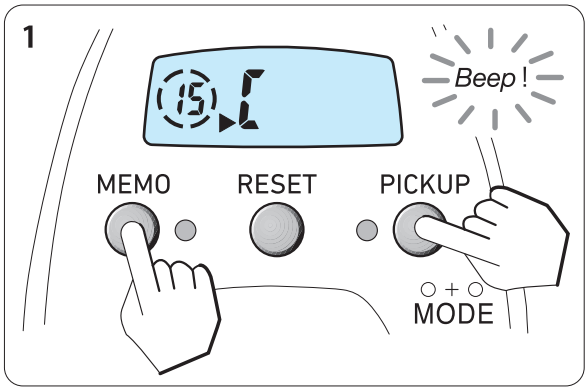

2. Ruotare il regolatore di potenza sino a quando appare 0.

Con il regolatore di potenza

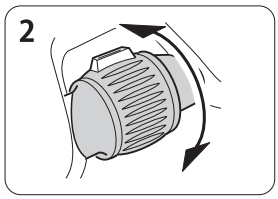



(Interruzione del recupero a scatti)

3.Premere PULSANTE PICK UP (チョイ止・巻) per ritornare al display della profondità in acqua e confermare così l'impostazione fatta.

Il simbolo ▶ scompare dal display.

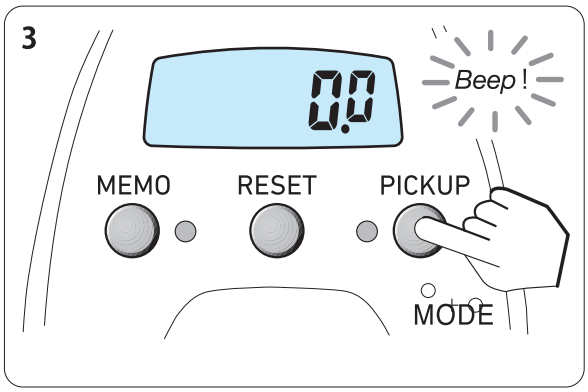

⚠ Attenzione

-Per ragioni di sicurezza, dopo la pausa effettuata premendo PULSANTE PICK UP (チョイ止・巻) il recupero si arresta se si aziona il regolatore di potenza per più di ±3 dalla posizione d'origine

Impostazione delle funzioni [6. Timer di pasturazione]

Timer di pasturazione

Questo timer mostra il tempo trascorso dalla calata del terminale. Anche questa è una funzione molto utile perché rende più efficiente l'azione totale di pesca.

-Il numero che compare, pur se approssimativo è un valore guida per misurare il tempo che intercorre tra il lancio del pasturatore e il recupero del terminale stesso.
-Se non si preme PULSANTE MEMO(船止) , il timer di pasturazione si avvia automaticamente da quando il contatore di profondità in acqua segna 7.0 metri.

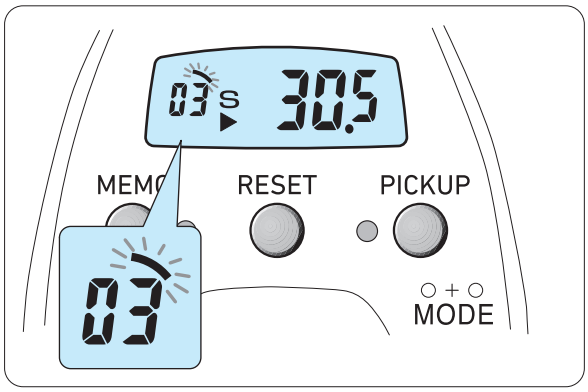

*Sino a 1 minuto il conteggio appare in secondi, e da 1 minuto in poi in minuti.
*Il timer non può essere annullato.

Attenzione

-Se durante questa operazione si preme PULSANTE MEMO(船止) il timer riparte da 0.0 .

-Il timer di pasturazione scompare quando si recupera la lenza sino al punto di arresto automatico (0.0).

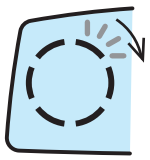

*Ogni sezione della cornice tonda equivale a 10 secondi; lampeggiano in sequenza.

Impostazione delle funzioni [7. Recupero con timer di pasturazione]

Recupero con timer di pasturazione

Pesca come un professionista! Una volta impostato il tempo di attesa, il mulinello inizia automaticamente a recuperare la lenza rendendo la pesca più comoda ed efficace.

-Se, ad esempio, s'imposta un tempo di attesa di 5 minuti dopo la calata, non appena questi trascorrono il mulinello inizia a recuperare velocemente il terminale.
-Quando il timer di pasturazione è impostato, sul display appare T (timer). Per annullarlo lo si deve impostare su 0 (disattivarlo). T (timer) scomparirà quindi dal display.
-Premendo PULSANTE MEMO (船止) si controlla il tempo impostato.
-Il recupero con timer di pastura può essere impostato in qualsiasi momento, tranne quando è in corso il normale recupero elettrico.
*Per avviare il recupero con timer di pastura premere PULSANTE MEMO (船止) .

1.Premere contemporaneamente PULSANTE MEMO (船止) e PULSANTE PICK UP (ﾁｮｲ止･巻) per 2 secondi per passare al display delle modalità, quindi selezionare quello d'impostazione del recupero a scatti.

*Vedere la sezione "Come usare il display delle modalità" alle pagine 28 e 29.

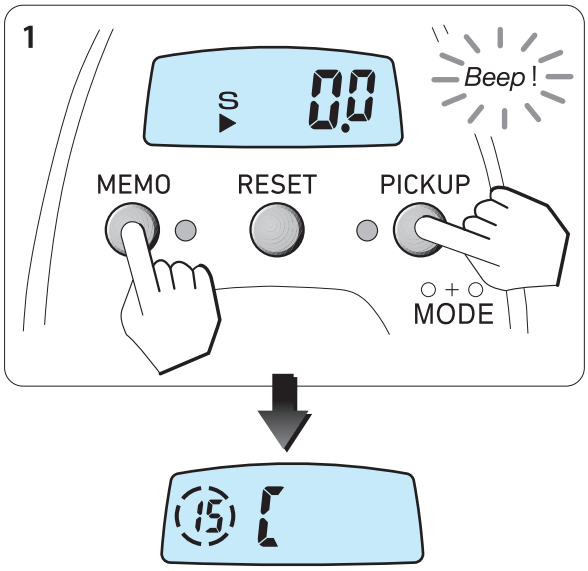

2.Premere 2 volte PULSANTE PICK UP (ﾁｮｲ止･巻) per accedere al display d'impostazione del timer.
Appare T .

-Prima che inizi il recupero con timer di pasturazione si sente un segnale acustico, ,ma solo se questo è abilitato.
-Per impostazione predefinita l'allarme è disabilitato.

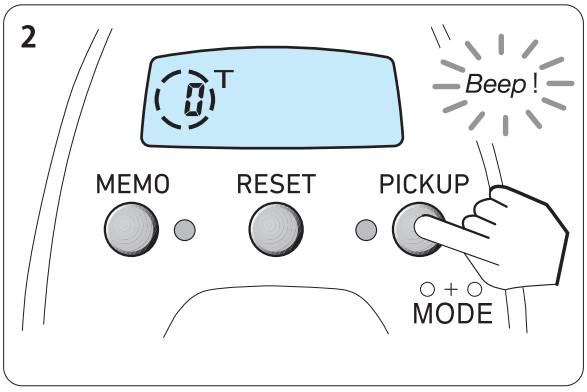

Impostazione delle funzioni [7. Recupero con timer di pasturazione]

3.Con la leva di Potenza impostare (in minuti) il tempo di attesa dopo il lancio del pasturatore.

Ruotandolo in avanti il valore aumenta; ruotandolo indietro diminuisce.

(Nella figura l'impostazione del tempo di attesa è 5 minuti.)



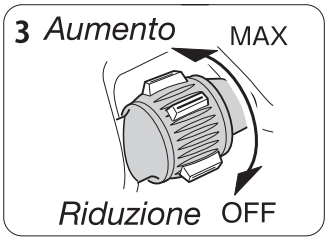

4.Premere PULSANTE PICK UP (チョイ止・巻) per ritornare al display della profondità in acqua e confermare così l'impostazione.

Sul display appare T (timer).

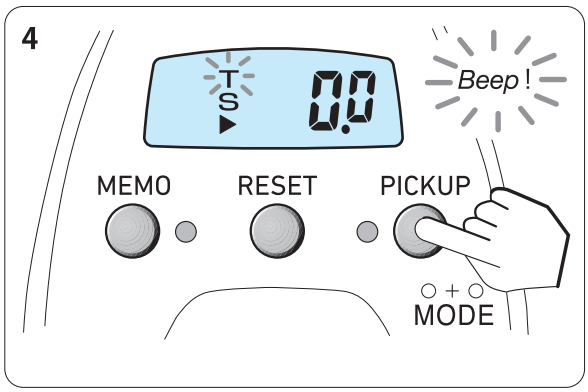

5.Alla fine del tempo di attesa impostato il mulinello inizia automaticamente il recupero del terminale alla massima velocità.

-Prima che inizi il recupero si sente un segnale acustico.

NOTA BENE

-Il display indica il tempo trascorso dalla calata del terminale, valore guida per misurare il tempo che intercorre tra il lancio del pasturatore e il recupero del terminale stesso.

-Il timer di pasturazione si avvia automaticamente quando il contatore di profondità in acqua indica 7.0 metri.

Impostazione delle funzioni [8. Ricalibrazione del display]

Ricalibrazione del display

Se il contatore dovesse mostrare discrepanze rispetto ai tratti colorati della lenza (marcature di profondità), lo si può ricalibrare rispetto a queste.

Utile

La ricalibrazione del contatore è possibile anche durante la pesca vera e propria!

Nell'esempio si ricalibra il contatore a 100 metri per un filo di lunghezza di 100 metri qualora dovesse invece segnarne 103.

1.Premere contemporaneamente
PULSANTE MEMO(船止) e
PULSANTE PICK UP(チョイ止・巻) per 2 secondi; quando appare il display delle modalità premere nuovamente
PULSANTE PICK UP(チョイ止・巻) per fare apparire il display della cronologia di pescata.

*Vedere la sezione "Come usare il display delle modalità" alle pagine 26 e 27.

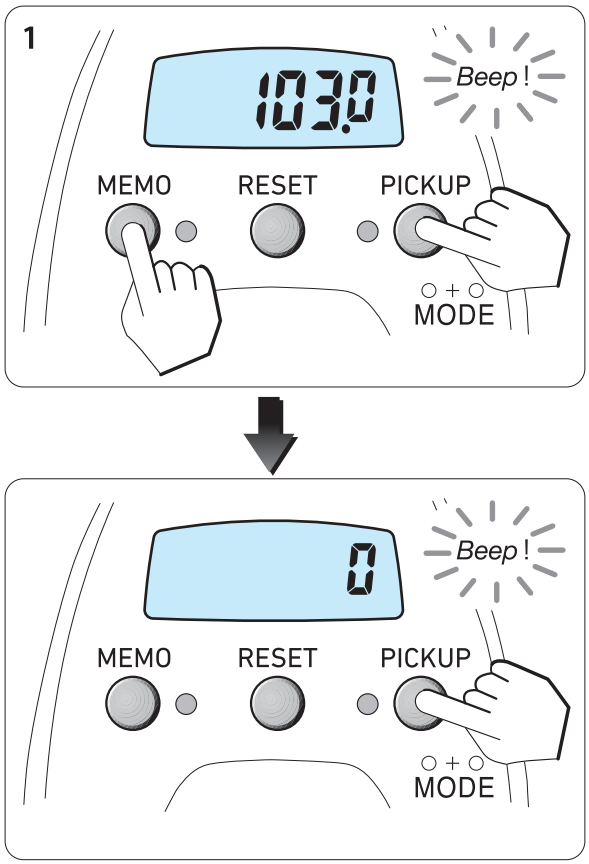

(La figura mostra la condizione di 0 ore non utilizzate.)

Impostazione delle funzioni [8. Ricalibrazione del display]

2.Premere contemporaneamente
PULSANTE RESET(リセット) e
PULSANTE PICK UP(チョイ止・巻) per 2 secondi.

Appare il display della ricalibrazione.

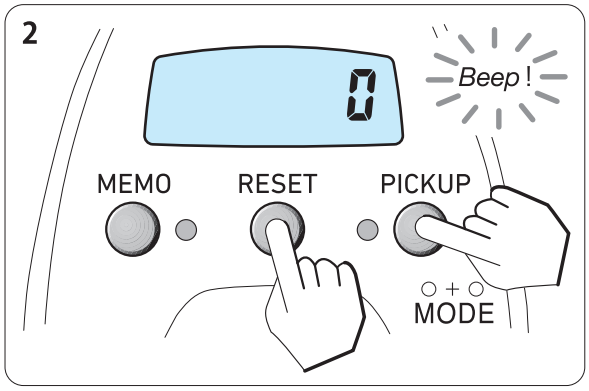

(Ricalibrazione del display)

3.Ruotare la leva di Potenza all'indietro, cioè verso la posizione OFF, sino a quando il contatore superiore mostra 100.0.

*Se a causa della velocità si supera questo valore, ruotare il regolatore verso la posizione MAX.
*Se non si riesce a ritornare esattamente a 100.0 è accettabile anche il valore più prossimo possibile.

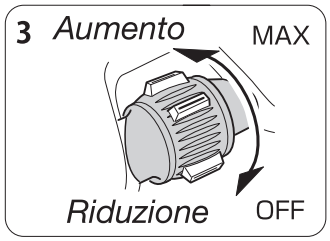

4.Una volta impostato 100.0, premere
PULSANTE PICK UP(チョイ止・巻) per ritornare al display della profondità in acqua e confermare così l'impostazione.

*Se mentre è visualizzato il display della ricalibrazione si preme
PULSANTE RESET(リセット), il mulinello ritorna al display precedente la ricalibrazione stessa (il valore preimpostato è).

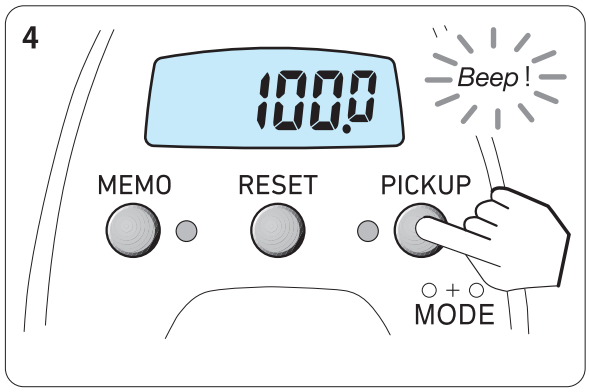

Impostazione delle funzioni [9. Altre funzioni utili]

Segnale acustico

Questo mulinello avverte il pescatore con un segnale acustico all'arresto automatico del terminale alla barca e in altre situazioni utili.

Segnale acustico durante l'uso della leva di Potenza

-Quando il regolatore raggiunge le posizioni MAX e OFF.

Segnale acustico all'arresto automatico alla barca

-Durante il recupero, a partire da 6 metri dal punto di arresto automatico alla barca e a intervalli di 2 metri, un segnale acustico avverte il pescatore che il terminale si sta avvicinando a tale punto.

Segnale acustico alla pressione dei pulsanti

-Per confermare la loro effettiva pressione. (Questo segnale acustico può essere disabilitato dal display d'impostazione delle modalità.)

Allarme di sovratensione

-Suona quando si collega al mulinello una sorgente di alimentazione di tensione superiore a quella che può utilizzare. In tal caso se ne deve cessare immediatamente l'uso.

Segnale acustico del timer di recupero

-Questo segnale suona prima che inizi il recupero con timer di pastura.

Attivazione/disattivazione del segnale acustico

Il segnale acustico può essere disabilitato.

-L'impostazione predefinita è "On" (segnale acustico abilitato).
-Quando lo si disattiva (impostazione "OFF") il mulinello non emette alcun segnale acustico alla pressione dei pulsanti né quando s'interviene sul regolatore di potenza.

1.L'impostazione ON/OFF è possibile dal display delle modalità.
(Vedere la sezione "Come usare il display delle modalità" alle pagine 26 e 27.)
2.Con il regolatore di potenza selezionare "OFF".
3.Premere PULSANTE PICK UP (チョイ止・巻) per ritornare al display della profondità in acqua e confermare così l'impostazione fatta.

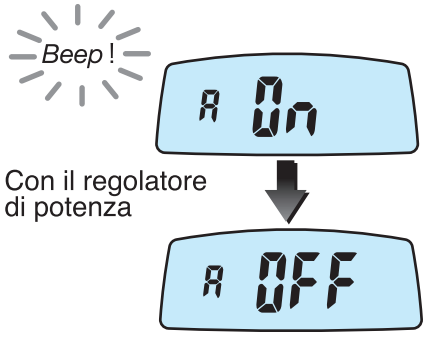

Illuminazione del display

Normalmente il display è illuminato.

-L'illuminazione rende il display visibile anche al buio mentre il mulinello è alimentato elettricamente.

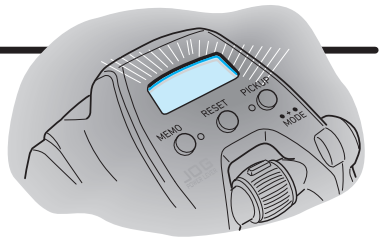

Indicazione d'intervento dell'interruttore automatico

-Per offrire una pesca in sicurezza, questo mulinello elettrico è provvisto di un interruttore automatico che in caso di sovraccarico interrompe per 15 secondi il recupero della lenza. In questa situazione lo stato dell'interruttore è indicato con il tramite il lampeggiamento del valore nel cerchio come visibile in figura.

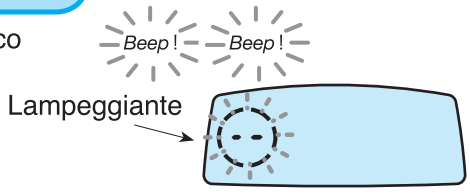

Impostazione delle funzioni [10. Smontaggio della manopola della manovella di recupero]

1.Tenendo con una mano la manopola della manovella, con l'apposito attrezzo fornito in dotazione allentarne e quindi rimuoverne il cappuccio.

*Si ricorda di girare a sinistra per svitare. Prima di ruotare l'attrezzo, per evitare di danneggiarlo lo si deve innestare bene negli appositi solchi.

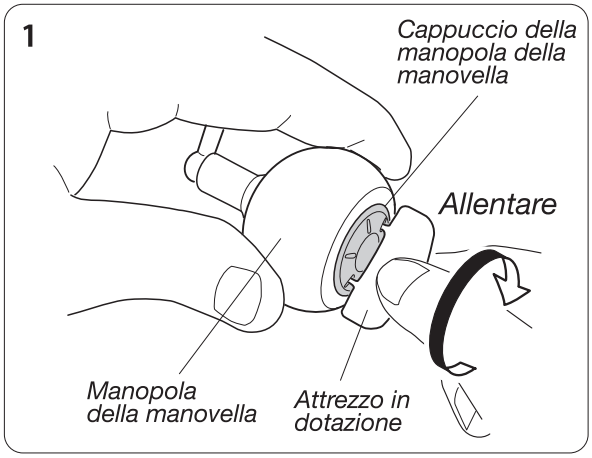

2.Con un cacciavite allentare la vite dentro la manopola.

*Su questa vite è applicato un frenafiletti; per non danneggiarla si raccomanda perciò di svitarla con cautela. In particolare fare attenzione a non danneggiarne la testa.

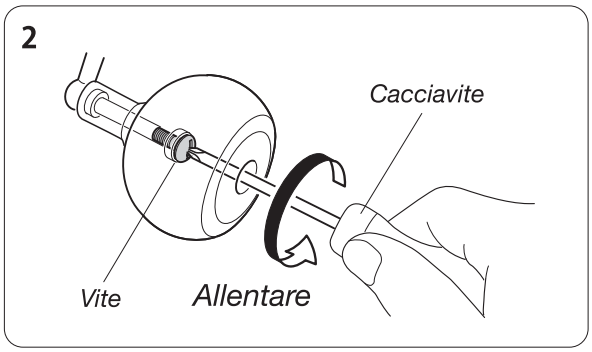

3.La figura qui a fianco mostra la composizione della manopola della manovella.

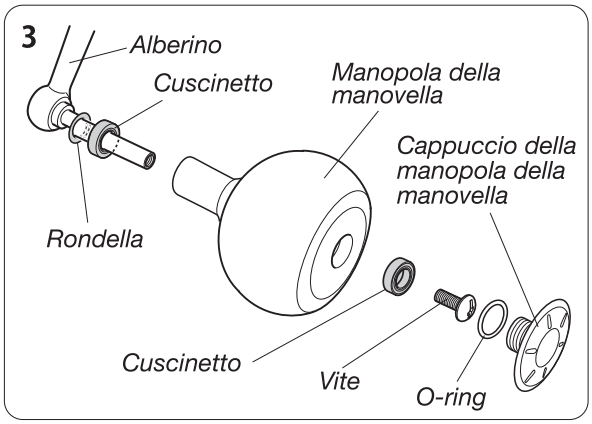

Dati tecnici

Dati tecnici del mulinello

LEOBRITZ200J-L

Codice articolo			00801473
Rapporto di trasmissione (avvolgimento manuale)			4.8:1
Peso standard			460 g
Forza frenante massima (drag)			8 kg
Capacità d'imbobinamento standard *"BRIGHT" si riferisce al filo "Tana Sensor BRIGHT" (PE) Daiwa	BRIGHT (n.)	1.5	450 m
		2	300 m
		3	200 m
		4	170 m
	Nylon (n.)	3	250 m
		4	170 m
		5	140 m
Numero di cuscinetti (sfere/rulli)			10/1
Tensione di alimentazione			12–16,8 Vcc
Potenza massima di avvolgimento *1			35 kg
Velocità di avvolgimento normale (con carico di 1 kg) *2			148 m/min
Potenza di avvolgimento secondo le norme JAFS *3			8 kg
Velocità di avvolgimento secondo le norme JAFS *3			185 m/min
Corrente (A)	Senza carico		3
	Nominale		6
	Massima		15
Cambio di velocità	Senza carico		0–185 m/min (continua)
Batteria ottimale			DAIWA Super Lithium Serie DAIWA BM

*1: valore di riferimento della coppia all'alberino alla tensione di 13 V.
*2: velocità di avvolgimento media di 100 metri di filo con carico di 1 kg alla tensione di alimentazione di 13 V.
*3: valore di misura alla tensione di 13 V secondo le norme dell'Associazione giapponese dei costrut tori di attrezzature da pesca.

Dati tecnici del contatore

Gamma di profondità in acqua	Contatore: da 0,0 a 999,9 metri
Gamma di temperature d'uso	Da -10 a + 60°C

*Questi dati tecnici sono soggetti a modifica senza preavviso per il miglioramento del prodotto.

Disegno esploso

LEOBRITZ200J-L

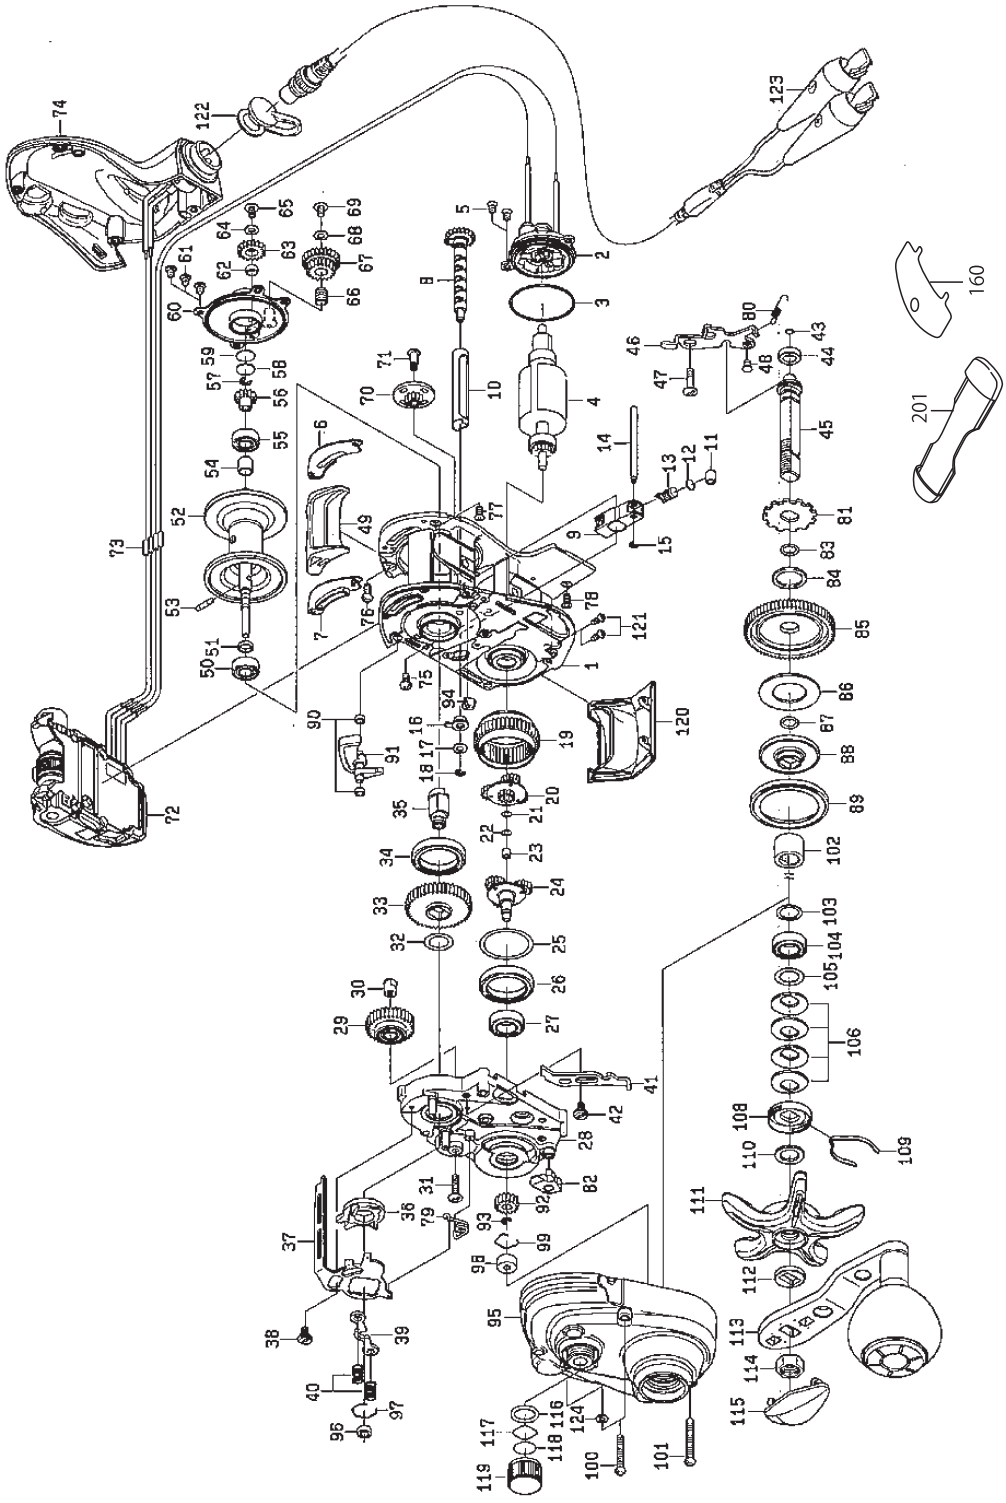

Disegno esploso

LEOBRITZ200J-L

N.	Nome	N.	Nome	N.	Nome
1	FRAME	46	GEAR SHAFT PLATE	91	CLUTCH LEVER (B)
2	MOTOR HOLDER	47	GEAR SHAFT PLATE SCREW (A)	92	MOTOR GEAR (C)
3	MOTOR HOLDER O-RING	48	GEAR SHAFT PLATE SCREW (B)	93	PINION RETAINER
4	MOTOR	49	CLUTCH LEVER (A)	94	LINE STOPPER
5	MOTOR HOLDER SCREW	50	SPOOL BALL BEARING	95	LS PLATE
6	CLUTCH PLATE (R)	51	SPOOL BEARING COLLAR	96	SET PLATE GEAR (B) SHAFT COLLAR
7	CLUTCH PLATE (L)	52	SPOOL ASSY	97	SET PLATE GEAR (B) SHAFT RING
8	WORM SHAFT	53	SPOOL PIN	98	LS BEARING
9	LEVEL WIND	54	SPOOL GEAR BEARING COLLAR	99	LS BEARING RING
10	WORM SHIELD	55	SPOOL GEAR BALL BEARING	100	LS PLATE SCREW (A)
11	LEVEL WIND POST COLLAR	56	SPOOL GEAR	101	LS PLATE SCREW (B)
12	PAWL WASHER	57	SPOOL GEAR RETAINER	102	DRAG COLLAR
13	PAWL	58	SPOOL WASHER (A) / 0.5	103	DRAG COLLAR WASHER
14	LEVEL WIND POST	59	SPOOL WASHER (B) / 0.2	104	HANDLE BALL BEARING
15	LEVEL WIND POST RETAINER	60	RS SETPLATE	105	HANDLE BEARING WASHER
16	WORM SHAFT COLLAR	61	RS SETPLATE SCREW	106	DRAG SPRING WASHER
17	WORM SHAFT WASHER	62	SETPLATE GEAR (C) COLLAR	108	DRAG HOLDER
18	WORM SHAFT RETAINER	63	SETPLATE GEAR (C)	109	DRAG HOLDER LEAF SPRING
19	MOTOR HOUSE GEAR	64	SETPLATE GEAR (C) WASHER	110	STAR DRAG WASHER
20	MOTOR GEAR (A)	65	SETPLATE GEAR (C) SCREW	111	STAR DRAG
21	MOTOR GEAR (A) WASHER/ 0.3	66	SETPLATE GEAR (D) COLLAR	112	HANDLE COLLAR
22	MOTOR GEAR (A) WASHER/ 0.1	67	SETPLATE GEAR (D)	113	HANDLE ASSY
23	MOTOR GEAR (B) COLLAR	68	SETPLATE GEAR (D) WASHER	114	HANDLE NUT
24	MOTOR GEAR (B)	69	SETPLATE GEAR (D) SCREW	115	HANDLE CAP
25	MOTOR HOUSE BEARING WASHER	70	FRAME GEAR	116	MECHANICAL BRAKE KNOB O-RING
26	MOTOR HOUSE BALL BEARING	71	FRAME GEAR SCREW	117	MECHANICAL BRAKE KNOB WASHER (A)
27	MOTOR GEAR (B) BALL BEARING	72	IC MODULE	118	MECHANICAL BRAKE KNOB WASHER (B)
28	LS SET PLATE	73	CORD COVER	119	MECHANICAL BRAKE KNOB
29	SET PLATE GEAR (A)	74	RS PLATE	120	FINGER COVER
30	SET PLATE GEAR (A) COLLAR	75	RS PLATE SCREW (A)	121	FINGER COVER SCREW
31	SET PLATE GEAR (A) SCREW	76	RS PLATE SCREW (B)	122	CONNECTOR CAP
32	SET PLATE GEAR (B) WASHER	77	RS PLATE SCREW (C)	123	CORD
33	SET PLATE GEAR (B)	78	RS PLATE SCREW (D)	124	LS PLATE SCREW WASHER
34	SET PLATE GEAR (B) BALL BEARING	79	CLUTCH CAM SPRING	150	HANDLE KNOB WASHER
35	SET PLATE GEAR (B) SHAFT	80	KICK LEVER SPRING	151	HANDLE KNOB COLLAR (4*7*2.5)
36	CLUTCH CAM	81	RATCHET	152	HANDLE KNOB
37	CLUTCH CAM PLATE	82	STOPPER	153	HANDLE KNOB SCREW
38	CLUTCH CAM PLATE SCREW	83	GEAR SHAFT O-RING	154	HANDLE KNOB CAP
39	CLUTCH PLATE	84	DRIVE GEAR WASHER	200	MANUAL
40	CLUTCH SPRING	85	DRIVE GEAR	201	DRIVER
41	KICK LEVER	86	DRAG WASHER	202	LINE THROUGH PIN
42	KICK LEVER SCREW	87	GEAR SHAFT O-RING	203	STAND COVER
43	GEAR SHAFT WASHER	88	DRAG DISC COLLAR	204	JAPANESE LABEL
44	GEAR SHAFT COLLAR	89	DRAG PACKING	205	LOWER WINDING GAUGE
45	GEAR SHAFT	90	CLUTCH LEVER (B) COLLAR		

*A seguito di eventuali interventi di fabbrica per il miglioramento del mulinello potrebbero esserci differenze
tra il prodotto effettivamente acquistato e il contenuto di questo elenco di parti singole.

Risoluzione dei problemi

Sintomo	Possibili cause	Rimedio	Riferimenti Pagina
Anche agendo sulla leva di potenza il motore non gira	Dopo l'arresto automatico alla barca il display di recupero della lenza continua a mostrare 0.0.	È una procedura di sicurezza. Premere PULSANTE RESET per riprendere ad avvolgerla elettricamente.	29
	Il regolatore non è stato riportato nella posizione OFF.	Ruotarlo nella posizione OFF e riprendere il recupero.	13
	Si sta usando una sorgente di alimentazione elettrica instabile.	Ciò impedisce il regolare funzionamento del mulinello. Usare il tipo di batteria specificato.	9
Sul display non appare il contatore	La batteria è scarica.	Ricaricarla prima di riprendere a usare il mulinello.	9
	Il cavo di alimentazione è rotto.	Sostituirlo con uno nuovo.	11
	Il cavo non è stato collegato correttamente alle polarità (+) e (-).	Collegarlo correttamente.	8
Il punto di arresto automatico alla barca è anomalo	Dopo aver calato il terminale non si è premuto PULSANTE RESET.	Dopo la calata effettuare l'azzeramento alla superficie dell'acqua.	28
	I piombi e/o il movimento della barca hanno creato una discrepanza.	Impostare nuovamente l'arresto automatico alla barca.	28,29
	Lo stiramento della lenza abbassa il punto di azzeramento alla superficie dell'acqua.	Effettuare nuovamente l'azzeramento alla superficie dell'acqua.	28,29
Il contatore presenta molti errori.	il contatore e i colori della lenza a causa del suo stiramento.	Inserire nuovamente i dati relativi alla lenza.	16~25
		Ricalibrare il display.	35,36
	Durante la pesca si è interrotta l'alimentazione elettrica al mulinello.	Inserire nuovamente i dati relativi alla lenza.	
	Con la lenza fuori si è premuto a lungo PULSANTE RESET.	Inserire nuovamente i dati relativi alla lenza.	16~25
	Il display è stato corretto eccessivamente.	Annullare la ricalibrazione.	35,36
Premendo PULSANTE PICKUP la lenza non si avvolge	La velocità è impostata su 0.	Dal display delle modalità reimpostare la velocità.	30

*Qualora anche dopo i controlli qui suggeriti il mulinello non ritornasse alla normalità, oppure si ritenesse necessario farlo riparare o richiedere la sostituzione di alcune parti, si prega di rivolgersi al proprio rivenditore o al centro di assistenza indicato nel manuale.

TEL 0120-506-204

www.daiwa.com/jp/