



REMOTE JOG

取扱説明書

目次

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。「REMOTE JOG」を正しくご使用いただくために、ご使用になる前にこの説明書をよくお読みください。
この説明書も大切に保管していただきますようお願い申し上げます。

電池取扱い上の注意(警告)-----	1
安全上の注意	
電池取扱い上の注意-----	2
ICカウンターご使用上の注意	
ご使用上の注意	
お手入れ方法 -----	3
各部の名称・操作方法 -----	4
各部の名称	
スイッチの名称と働き	
ジョグパワーレバーの操作	
メニュー画面の使い方 -----	5
REMOTE JOG 接続方法 -----	6～12
接続パターン 1	6,7
接続パターン 2	8
接続パターン 3	9,10
接続パターン 4	11,12
バッテリー交換方法 -----	13
その他の設定方法 -----	14,15
アラームON・OFF選択	14
バックライト	14
言語選択	15
認証	15
仕様一覧 -----	16
故障かな?と考える前に-----	16

電池取扱い上の注意(警告)



- ① 電池は乳幼児の手の届かないところに置き、万一電池を飲み込んだ場合はすぐに医師に相談してください。電池を飲み込むと、化学やけど、粘膜組織の貫通など、最悪の場合には死に至ることがあります。
- ② 電池の液が目に入ったときは、目に障害を与えるおそれがありますので、こすらずにすぐにお水道水などのきれいな水で十分洗った後、医師の治療を受けてください。
- ③ 電池を火の中に入れたり、加熱、分解しないでください。絶縁物などを損傷させ、電池を漏液、発熱、破裂、発火させるおそれがあります。
- ④ 電池の(+)と(-)を逆にして使用しないでください。充電やショートなどで異常反応を引き起こしたりして、電池を漏液、発熱、破裂、発火させるおそれがあります。
- ⑤ 電池の液をなめた場合には、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- ⑥ 電池はセロハンテープなどで皮膚に固定しないでください。皮膚に障害を起こすおそれがあります。
- ⑦ 電池に漏液や異臭があるときには、漏れた液体に引火するおそれがありますので、すぐに火気から遠ざけてください。
- ⑧ 電池が漏液、発熱、破裂、発火させるおそれがありますので、下記のこととは行わないでください。
 - ・電池の(+)と(-)を針金などで接続したり、また、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。電池がショート状態となり、過大電流が流れたりするおそれがあります。
 - ・電池は充電しないでください。充電すると電池内の電解液が加熱され、ガスの発生で内部圧力が上昇する恐れがあります。
 - ・電池を直接はんだ付けをしないでください。熱により絶縁物などを損傷させるおそれがあります。
 - ・電池を保管する場合および破棄する場合には、テープなどで端子部を絶縁してください。電池を他の電池や金属製のものと混ぜたりすると、電池がショートするおそれがあります。

●安全上の注意



- ① リモートジョグとリール本体とのペアリング後、必ずご自身のリールで、リモコンでの動作確認を実施の上、ペアリングが正常に行なわれたことを確認してご使用ください。誤って他者のリールとペアリングしてしまった場合、誤動作による事故につながる可能性があります。
- ② バッテリーキャップをしっかり閉めないと電池が飛び出し、事故や怪我、家財の破損、故障の原因になります。
- ③ 床に放置しないでください。踏みつけて壊したり、つまずいて怪我をする原因となります。
- ④ 幼児の手の届く場所や不安定な場所に置いたりしないでください。落として怪我や故障の原因となります。
- ⑤ ストラップだけを握ってリモートジョグを振り回すことは絶対しないでください。ストラップが切れ、事故や怪我、家財の破損、故障の原因となります。
- ⑥ 異常な音がしたり、煙が出たり、変な臭いがしているなどの異常を感じたら、すぐに乾電池を取り出し、煙が出なくなるのを確認してから(株)スポーツライフプラネットに点検を依頼してください。そのまま使用すると火災や故障の原因となります。

電池取扱い上の注意



- ① 電源はOFFにしてから電池交換してください。
- ② 電池交換は屋内の湿度の低いところで行い、バッテリーケース内に水滴等が入らないように注意してください。
- ③ バッテリーケースを開けたまま、長時間放置しないでください。（電池交換作業は5分以内に終了してください）
- ④ 電池を取り外した時に現れる金属部分は手や金属で触らないでください。
- ⑤ 長時間ご使用にならないときは本体から電池を抜いてください。
- ⑥ 使用済の電池は、各自治体の廃棄方法に従って廃棄してください。
- ⑦ 電池交換時、バッテリーキャップやパッキン等の部品に傷がついたり、異物が入り込むと防水性能や機能に不具合が生じる可能性がありますのでご注意ください。
- ⑧ 電池が漏液、発熱、破裂、発火させるおそれがありますので、下記のこととは行わないでください。
 - ・電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、変形させたりしないでください。
 - ・電池は長時間直射日光や炎天下の車内などの高温の場所で使用、放置しないでください。
 - ・電池を水で濡らさないでください。
 - ・電池は直射日光、高温、高湿の場所を避けて使用、保管してください。電池の寿命を下げることもあります。
 - ・電池の使用、保管時に発熱、変形など今までと異なることに気づいたときは、使用しないでください。

●ICカウンターご使用上の注意



- ① 水中に浸すなど無理なご使用はおやめください。
- ② 防水性を考え、バッテリーキャップは出荷時にしっかりと閉めてあります。電池交換以外でのバッテリーキャップ開閉はおやめください。
※カウンター電源のON・OFFはリセットスイッチの操作で行ってください。
- ③ 性能上、真冬（カウンター表面温度-10℃以下）および真夏（カウンター表面温度60℃以上）の際には液晶表示が見えにくくなることがあります。
- ④ 偏光グラス使用時、性能上、液晶表示が見えにくくなることがあります。
- ⑤ 電源ONの時、静電気などの影響により、一瞬液晶表示の一部が点灯することがありますが、故障ではありません。安心してお使いください。

●ご使用上の注意



- ① リモートジョグは使用するリール本体とペアリングしないと使用することができません。
- ② リールの状況を確認でき、不意のライン・機械トラブル等にすぐに対応できる距離でご使用ください。（リールが見えなくなるシチュエーションで使用しないでください。）
- ③ 通信の状況によっては、リールの動作にタイムラグが生じる可能性があります。ご注意ください。
- ④ バッテリーキャップを開ける際は、中の電池が飛び出さないようにご注意ください。
- ⑤ キャビン内等、ご使用状況によっては通信強度が著しく低下する場合があります。本体に表示の通信状態を確認の上、ご使用ください。
- ⑥ リモートジョグに磁石を近づけないでください。動作が不安定になることがあります。
- ⑦ リモートジョグとリールのペアリングが切れてしまった場合は再度接続してください。

お手入れ方法

1.中性洗剤を含ませた、柔らかいスポンジなどで本体を洗い、汚れを落とします。

※汚れがひどい場合に使う洗剤は、中性洗剤のみを薄めて使用してください。

※使用量目安：水1ℓに対して1.5mℓ。

液体（薬用）石鹼など石鹼類及び弱アルカリ性など中性以外の洗剤のご使用はおやめください。故障の原因になることがあります。

2.水をかけて洗剤と汚れをよく落としてください。シリコンカバーを外し、本体とシリコンカバーにもよく水をかけて塩分を落としてください。

給湯器をご使用の際は、温度設定を30℃以下としてください。

3.よく水を切り、陰干してください。

※液晶画面への注油はしないでください。電装部の故障の原因につながります。

※シリコンカバーは完全に乾いてから装着してください。濡れたままの状態で装着すると浸水の原因になります。

※シリコンカバーには水がたまりやすいため、特に注意して水切りをしてください。


!
注意

- ・海水で洗ったり、水の中につけて洗うことは絶対にしないでください。
- ・ベンジン、シンナーなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。
- ・本体に傷が付きますので、みがき粉、タワシ、スチールタワシなどは絶対に使用しないでください。
- ・本体に磁力を近づけないでください。
- ・ICカウンター周辺への注油や化学薬品類等の有機溶剤を用いた洗浄はしないでください。電装部の故障につながります。
- ・本体を分解してのお手入れは、内部構造が複雑なため、おやめください。
- ・市販の防錆潤滑剤等のご使用は結果的に内部機構部品等の耐久性を損なうおそれがありますのでおやめください。




各部の名称・操作方法

●各部の名称

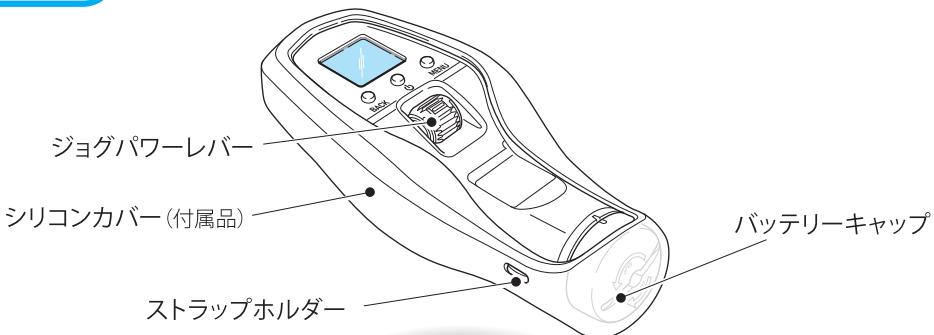

●スイッチの名称と働き

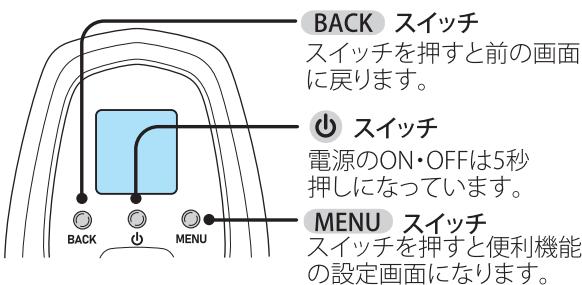


- 電動リールの設定がチョイ止め時にリモートジョグの操作が行われた場合については、PICKUPスイッチを離しても巻上が停止したままになります。(チョイ止めが停止します)
- ペアリングが完了した状態でリモートジョグでメニュー画面に入っていると接続されているリールの巻上はできません。リモートJOGの設定を完了するもしくはメニュー画面から水深画面に戻つてから巻上の操作をしてください。

- 電動リール本体のパワーレバー、リモートジョグのジョグパワーレバーのいずれからでも巻上が出来ます。巻上げ中はリールのパワーレバー、リモートジョグのジョグパワーレバーのどちらかでレバーをOFFに戻せば巻上げを停止します。
- ペアリングが完了した状態では、出力しているモーターの値に操作されたレバーが追いついたときに調整ができるようになります。例(パワーレバーが15の位置にあるときにモーター出力が20で駆動している場合、15のパワーレバーを5に戻したり、19まで上げてもモーター出力値は変わりませんが、26にする(20に追いついて26に操作)と26で巻上します。
- ペアリングしたリールで巻上している最中に通信が切れてしまった場合には、すぐに安全のため巻上は停止します。再び巻上するためにはリール本体のパワーレバーを操作いただくか、再接続してからリモートジョグを操作してください。

●ジョグパワーレバーの操作


- レバーは、親指で転がして操作ができます。
- レバー操作により巻上げ出力(パワー/スピード)をOFF～MAXまで自由自在に変速させることができます。
- 巻上げを止めたい時はレバーをOFFまで戻してください。
- レバーを前(MAX側)に倒すと、出力がアップします。レバーを元(OFF側)に戻せば、出力がダウンします。
- 巻上げを開始するとき、レバーがOFFの位置にないときは、レバーを一度OFFの位置まで戻して(OFFの位置でアラームが鳴ります)から、レバーを前に倒して巻上げを開始してください。
- 船べり停止位置付近では、安全のためレバー操作がきかない場合があります。
- 巻き上げ負荷の変動等で、レバーの設定表示が上下する時がありますが、異常ではありません。

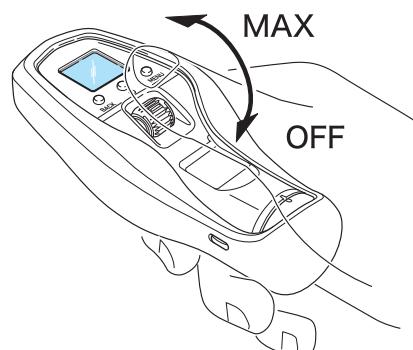

メニュー画面の使い方

1. 表示が **0.0** のときに **MENU** スイッチを押します。


2. ジョグパワーレバーで各機能を選択し、
OK (**MENU** スイッチ) を押して、各種設定を行ないます。

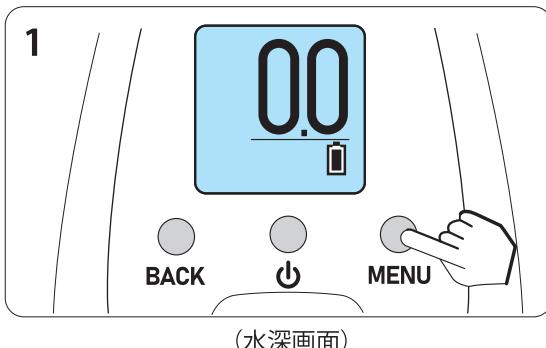


■メニューの操作方法

メニュー画面を例にご説明致します。

(メニュー画面)

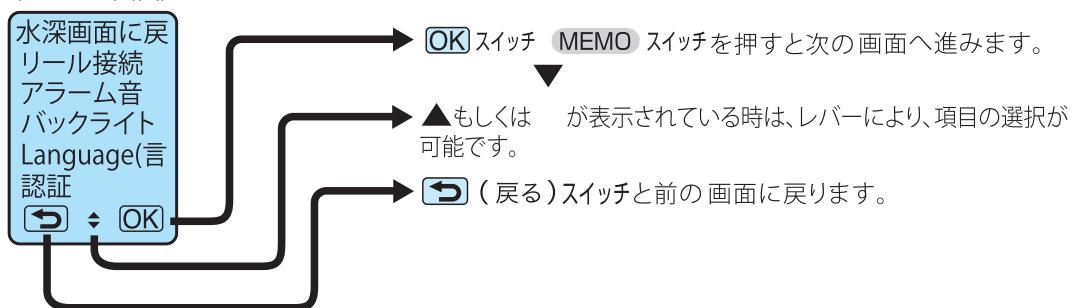

3. 設定が終了したら、水深画面に戻り完了です。

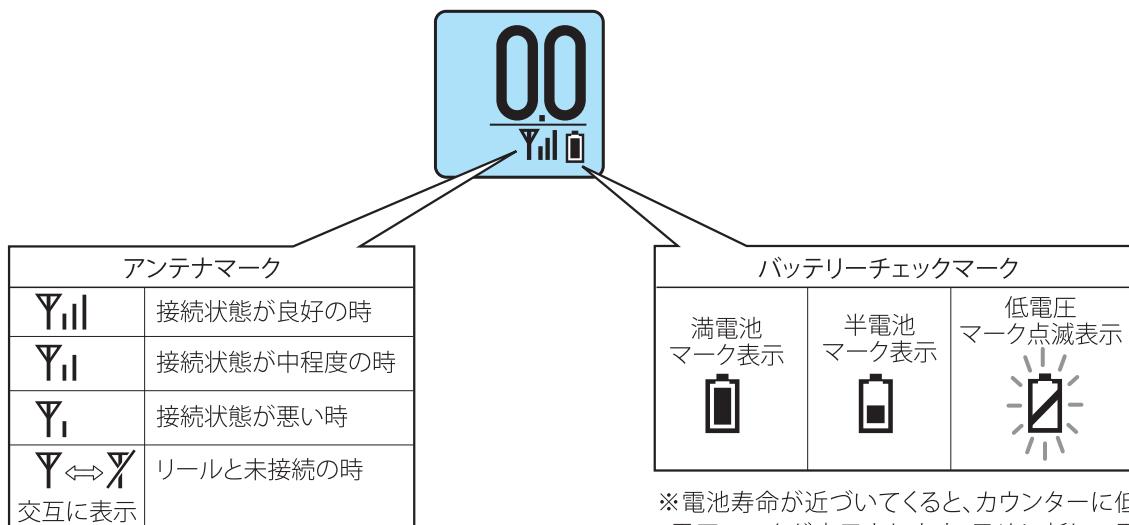

※接続状態が不安定になるとリモートJOGがアラームでお知らせします。

※リールとリモートJOGが近い距離にあっても、無線通信の特性上、電波強度が一時的に低下してアラームが鳴る場合がありますが異常ではありません。

※電池寿命が近づいてくると、カウンターに低電圧マークが表示されます。早めに新しい電池と交換してください。

REMOTE JOG 接続方法

●接続パターン 1


REELもREMOTE JOGも初めて接続するとき

△ 注意 ※必ずモーターを止めた状態で操作を行ってください。

※ -----は操作不要です。 —— は操作が必要です。



1.リールを通電します。 1

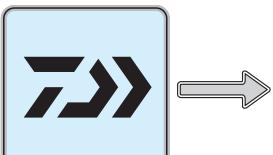

2.スイッチを5秒押し、
リモートジョグを起動
します。



4.メニュー画面から、
リモートジョグを選
びOKを押します。



3.新規接続画面が表示
されたらOKを押しま
す。



5.新規接続画面になり
ます。

※接続準備の画面がにな
った場合は➡スイッチを押
してください。




6.接続するリールの番号
と同じ番号を選択し、
OKを押してください。



7.「接続先はこちらで間
違いませんか?」
と確認表示が出るの
で、間違いなければ
リールのOKを押し
てください。



REMOTE JOG 接続方法

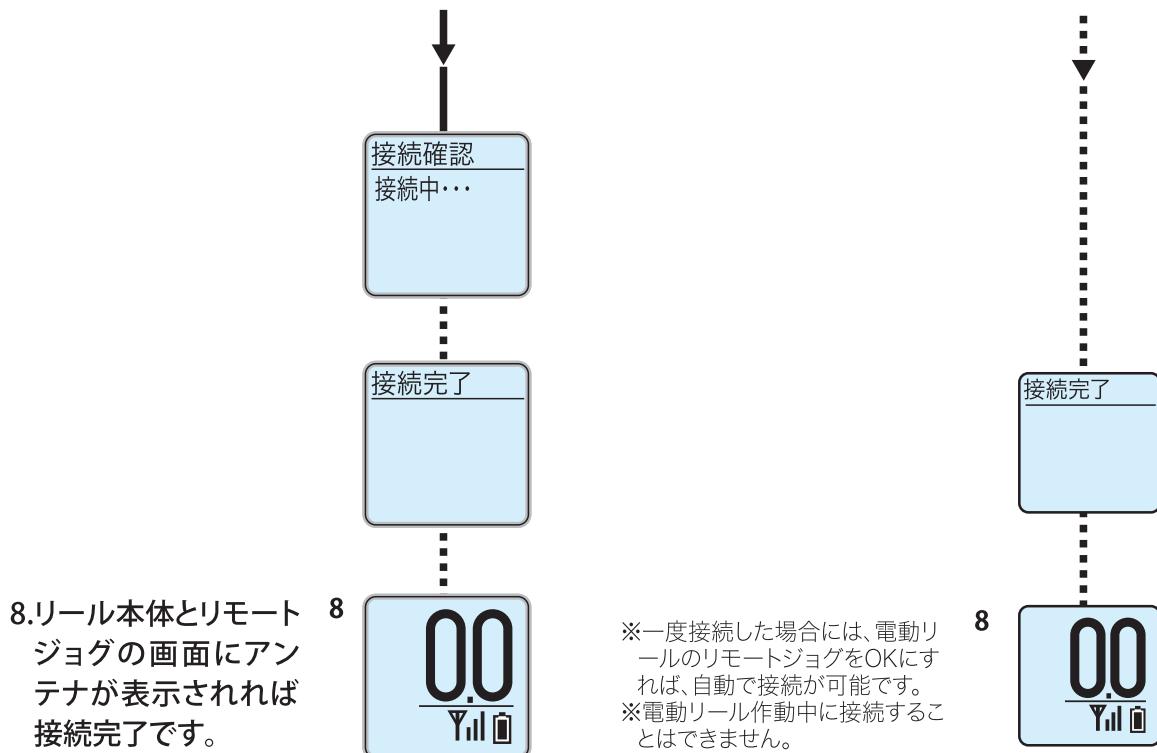

REMOTE JOG 接続方法

●接続パターン 2


同じREELと同じREMOTE JOGを2回目以降接続すとき

⚠ 注意 ※必ずモーターを止めた状態で操作を行ってください。

※ -----は操作不要です。 —— は操作が必要です。



1.リールを通電します。 1

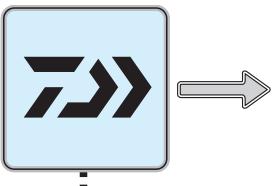

2. ⌂スイッチを5秒押し、
リモートジョグを起動
します。



接続準備
前回のリールを
JOG No.
R c92 89e
➡

3.「このREMOTE JOG
と再接続をしてよい
ですか?」と表示が出
るので、リール、リモ
コンそれぞれに表示
されるREMOTE JOG
No.が一致してい
るか確認の上で、間違
いなければリールの
OK を押してください。



4.リール本体とリモート
ジョグの画面にアン
テナが表示されれば
接続完了です。



REMOTE JOG 接続方法

●接続パターン 3

別のリールに接続するとき


※既につながっているREEL AとREMOTE JOG Aの接続を解除してREMOTE JOG AとREEL Bを接続したいとき

⚠ 注意 ※必ずモーターを止めた状態で操作を行ってください。

※ -----は操作不要です。 ——は操作が必要です。



1.リールを通電します。

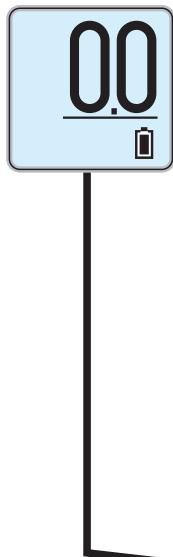

1.リモートジョグのメニューイースイッチを押します。



接続



2.リール接続を選びOKを押します。

※接続準備の画面が表示された場合はOKスイッチを2回押してください。



※「ピッピッピッピッピッ！」とアラーム音が鳴り接続が解除されます。

3.「既にリールと接続していますが、解除して新しく接続しますか？」と表示が出るのでOKを押してください。



※接続が解除されたのでその警告が一時的に出ますが、操作は継続できます



5.メニュー画面からリモートジョグを選択し、OKを押してください。




4.リモートジョグが新規接続になるのでOKを押してください。



6.接続するリールの番号と同じ番号を選択し、OKを押してください。



REMOTE JOG 接続方法

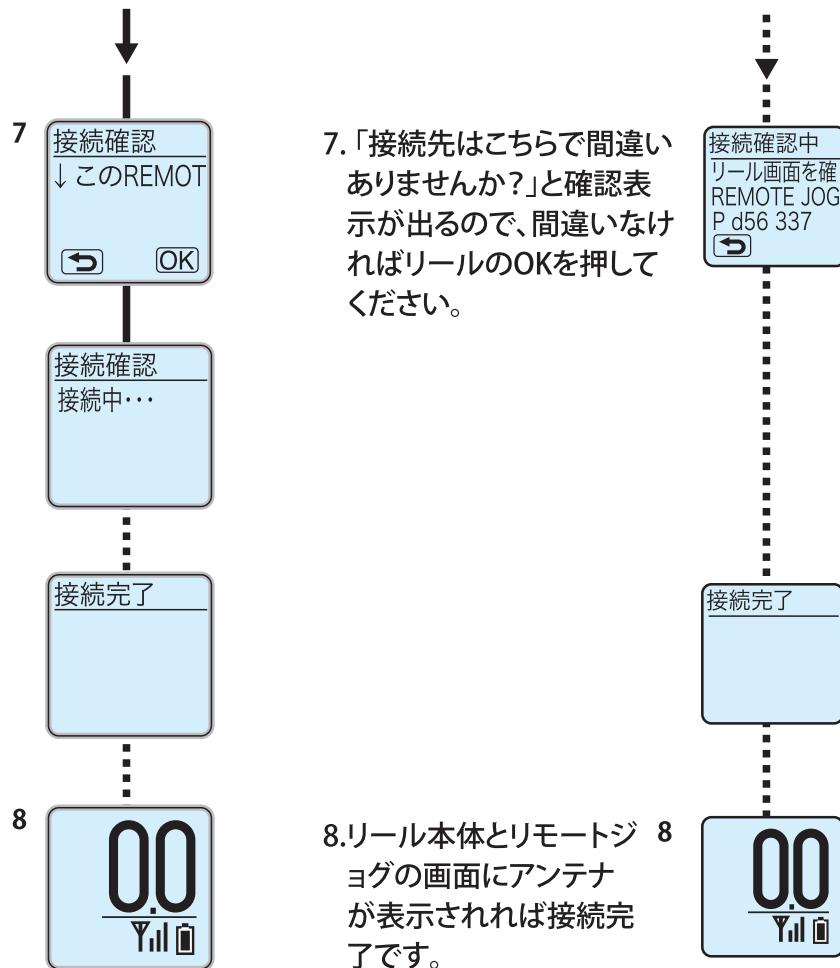

REMOTE JOG 接続方法


●接続パターン 4

別REMOTE JOGに接続するとき ※既につながっているREEL AとREMOTE JOG Aの接続を解除してREMOTE JOG Aの接続を解除してREMOTE JOG BとREEL Aを接続したいとき


⚠ 注意 ※必ずモーターを止めた状態で操作を行ってください。

※ ----- は操作不要です。 —— は操作が必要です。


REMOTE JOG B

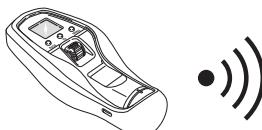

REEL A

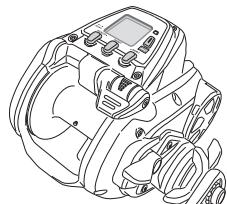


REMOTE JOG A



1. ⏺スイッチを5秒押し、リモートジョグを起動します。



※巻上げ中でしたら停止させてください。

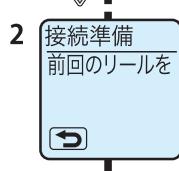

2. 「前回のリールを探しています」と表示されるので ⏵ を押してください。

↓
➡を押す

3. メニュー画面からリモートジョグを選択し OK を押してください。



OKを押す



↔
接続




※「ピッピッピッピッピッ！」とアラーム音が鳴り接続が解除されます。




※接続が解除されたのでその警告が表示されます。

5. リールが新規接続になったらリモートジョグの OK を押してください。

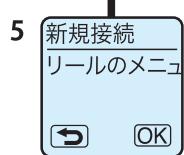


4. 「既にREMOTE JOGと接続していますが、解除して新しく接続しますか？」と表示が出るので OK を押してください。

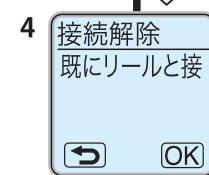

OKを押す


REMOTE JOG 接続方法

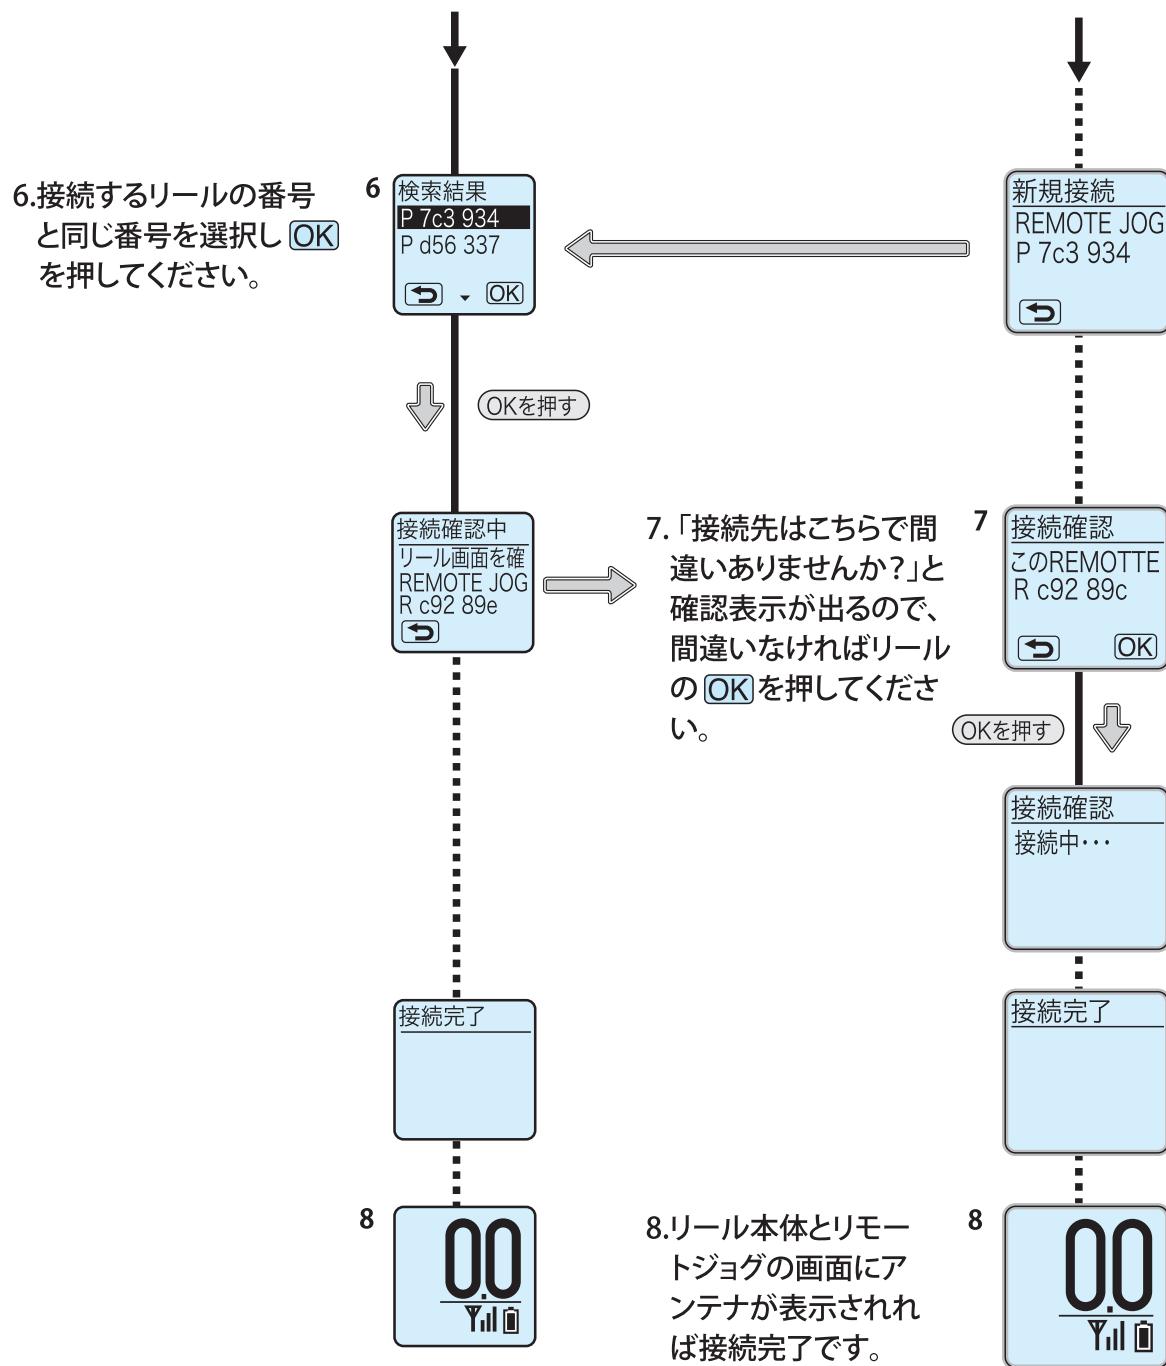


バッテリー交換方法

※出荷時バッテリーは入っていませんので、単三アルカリ乾電池を2個装着してください。

1. リモートジョグのシリコンカバーを外します。

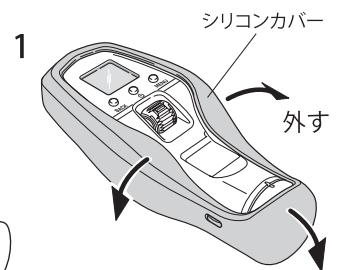


2. コインを使い、バッテリーキャップをOPENの矢印方向に回して開けます。

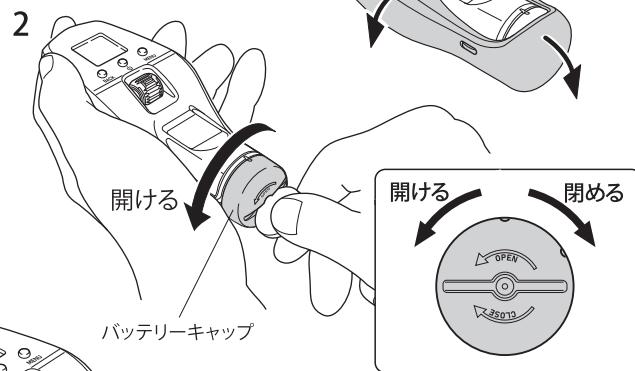

3. 内側にあるバッテリーケースに単三アルカリ乾電池を2個装着します。

※電池には+の向きがありますので、ご注意ください。

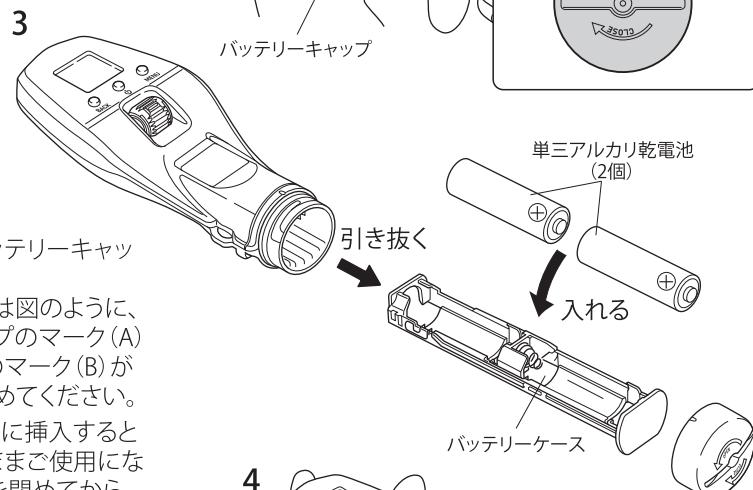

4. バッテリーケースを本体に戻し、バッテリーキャップを右に回して取り付けます。

※バッテリーキャップを取り付ける際は図のように、本体目印の位置とバッテリーキャップのマーク(A)と合わせてから右に回し、キャップのマーク(B)が目印の位置になるまでしっかりと閉めてください。

※電池入りのバッテリーケースを本体に挿入するとリモートジョグが起動します。そのままご使用にならない場合は、バッテリーキャップを開めてから


スイッチを長押しして電源をOFFにしてください。

※角部で怪我をするおそれがありますので、バッテリーキャップの着脱時には本体のストラップホルダー部分を強く握らないでください。


※思ひぬ怪我につながる可能性がありますので、必ず正しい方法でバッテリー交換を行ってください。

※バッテリーキャップを勢いよく回すと防水パッキンが外れるおそれがございますので、慎重に作業してください。

5. リモートジョグにシリコンカバーを取り付ければ完了です。

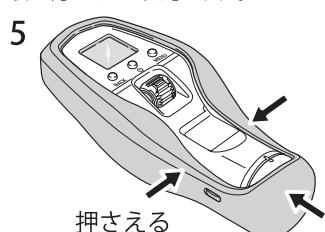

※右図のようにめくれやストラップホルダーがカバーに納まっていないと電池のトラブルになります。必ず左図のようにしっかりと押さえ、確実にカバーに本体を納めてください。

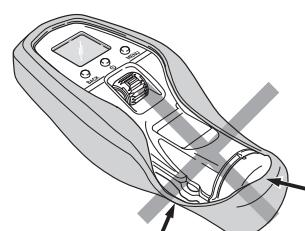


その他の設定方法

●アラームON・OFF選択


アラームの設定より消すことができます。

1. メニュースイッチを押して「アラーム音」をジョグパワーレバーで選択しOKを押します。

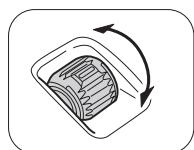

2. ジョグパワーレバーを操作して設定をしてください。


3. OK (MENU スイッチ) を押して水深画面に戻ったらセット完了です。
※ 初期設定はONになっています。

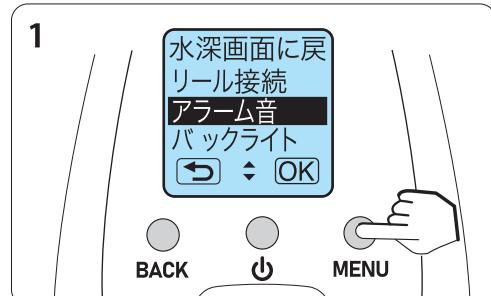

2



3

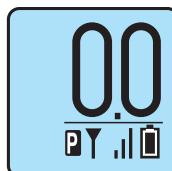

(水深画面)

●バックライト


1. 表示が 0.0 のときに MENU スイッチを押します。

2. ジョグパワーレバーで「バックライト」を選択し、OK (MENU スイッチ) を押します。

3. バックライト点灯時間(秒)をジョグパワーレバーで設定し、OK (MENU スイッチ) を押します。

※OFFから30秒まで設定することができます。

※バックライトの設定は消費電力に大きく影響しますので、極力小さい値かOFFにすることをお薦めします。

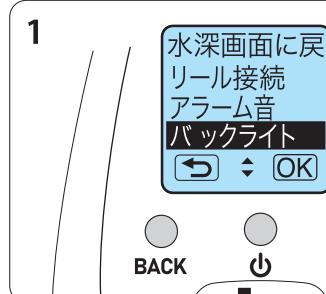


3



その他の設定方法


●言語選択

- 表示が **0.0** のときに **MENU** スイッチを押します。
- ジョグパワーレバーで「Language(言語)」を選択し、**OK** (**MENU** スイッチ) を押します。
- 言語を選択し、**OK** (**MENU** スイッチ) を押します。
- ジョグパワーレバーを操作して設定をしてください。
※英語・日本語・繁体中文・簡体中文・スペイン語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・韓国語が選択できます。

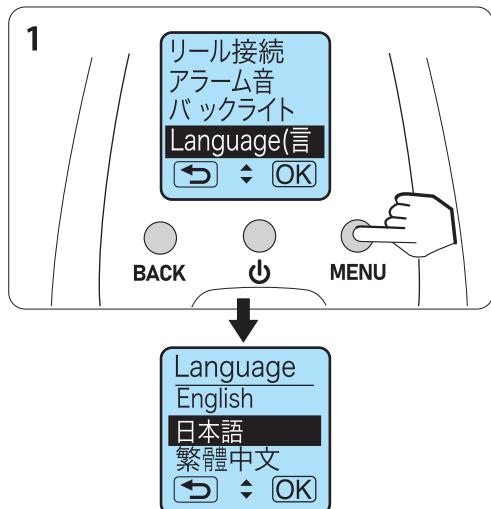

●認証

- 表示が **0.0** のときに **MENU** スイッチを押します。
- ジョグパワーレバーで「認証」を選択し、**OK** (**MENU** スイッチ) を押します。
- 日本を選択し、**OK** (**MENU** スイッチ) を押します。
- 技適マークが表示されます。

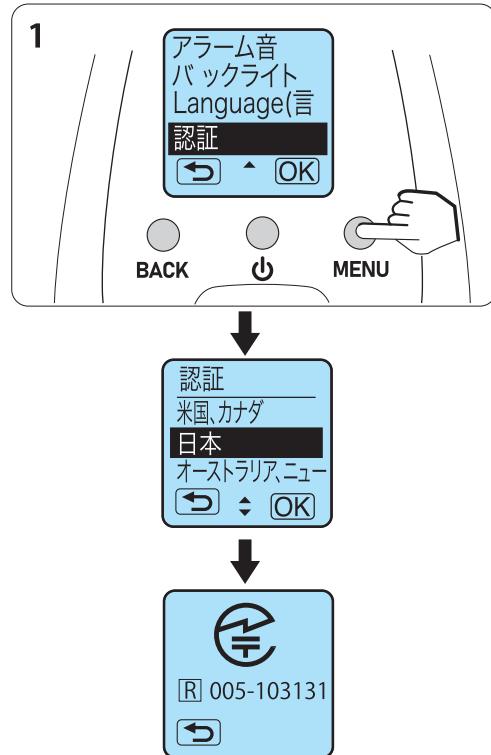

本製品(REMOTE JOG)には、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局として、工事設計認証を受けた無線設備を内蔵しています。EJ2840: 005-103131



[R] 005-103131

仕様一覧

・使用電源	単三形アルカリ乾電池(LR6)
・無線周波数	2.4GHz帯
・通信規格	Bluetooth® Ver.5
・質量	175g(シリコンカバーを含む 乾電池は含まず)
・電池持続期間	約5釣行分(釣行8時間とした 場合の目安です)

故障かな?と考える前に

症 状:リモートジョグを操作してもリールが動かない。

考えられる原因	処 置
リモートジョグとリールの距離が離れすぎていませんか?	距離を近づけてください。
リモートジョグとリールの間に障害物がありませんか?	障害物の無い所で使用してください。
乾電池は正しくセットされていますか?	正しい方法でセットしてください。
電池の残量が少なくなっていますか?	新しい電池と交換してください。
ご使用になるリールがすでに別のリモートジョグに接続されていますか?	使用するリールと再度接続してください。
何度試しても接続ができない場合にはリモートジョグを再起動して行った後にやり直してください。	一度リモートジョグの電源をOFFにしてから再度接続してください。
リモートジョグまたはリールがメニュー画面に入っていますか? (リモートジョグまたはリールに マークが表示される。)	リールとリモートジョグの両方が水深画面になるようにメニューを終了してください。

※上記の点検が行われても、なお、正常にならなかつたり、おかしいと思われたときには、お買い求めの販売店、またはお客様センターにおたずねください。他の故障が生じた場合や部品のご注文の際にも同様にお願いいたします。

※本製品はプラスチックや金属部品で構成されています。燃やすと危険ですので、廃棄する場合は各自治体の指示に従ってください。

『パーツ情報 確認方法』

パーツ情報については【ダイワパーツ検索システム】よりご確認ください



QRコードまたは検索

ダイワパーツ検索システム

検索

アフターサービスについて

本製品は当社の厳重な検査を経て出荷されたものですが、万一、故障が生じ修理が必要な場合、あるいは部品御注文の際はお買い求めの販売店、または下記のお客様センターまでお問い合わせください。なお、修理品は部品代のほか手数料をいただきますので了承ください。

お客様センター（無料） 携帯電話からもご利用できます

TEL 0120-506-204

受付時間：9:00～17:00 （土・日・祝祭日は除く）

ホームページ上からもご確認、お問い合わせできます

www.daiwa.com/jp/

グローブライド株式会社

〒203-8511 東京都東久留米市前沢3-14-16