Please order by parts number, not key number
*Veuillez indiquer le numéro de la pièce (Non "Key" No.)*

DAIWA

BAITCASTING REEL

# AIRD 100H/100HS/100P

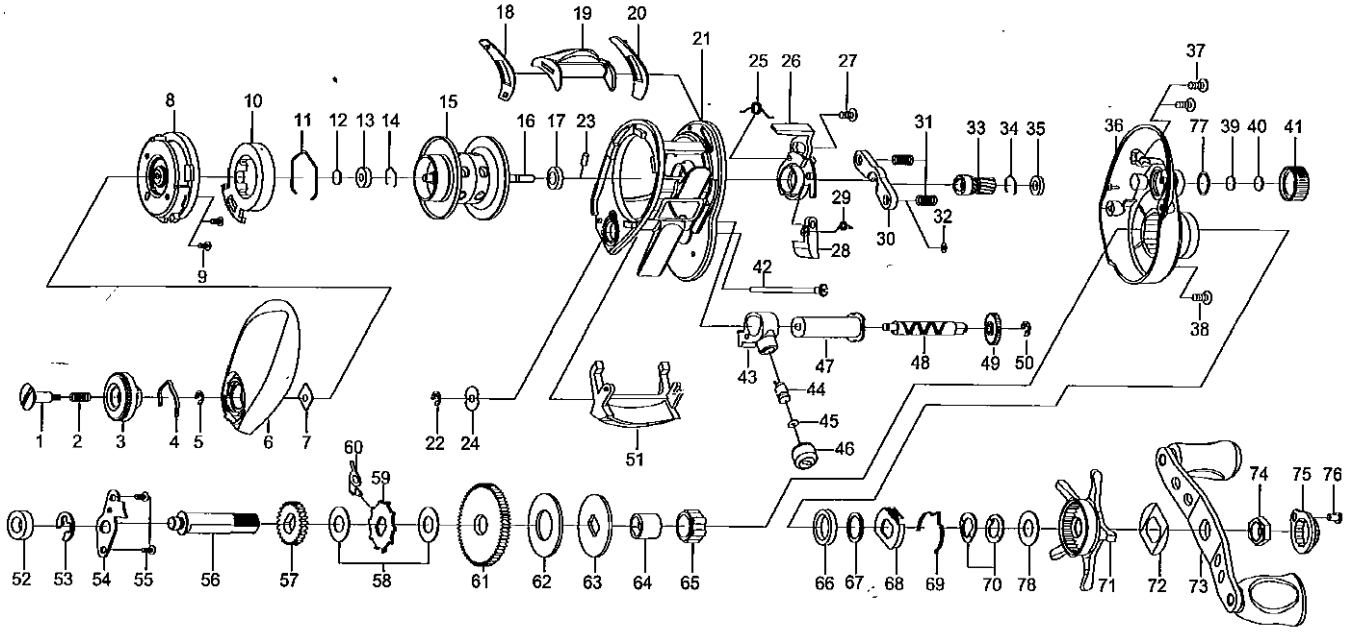


| KEY NO. | PART NO. | PART NAME |
|---|---|---|
| 1 | 460-5410 | SET PLATE SCREW(S) |
| 2 | 510-4450 | SET PLATE SPRING |
| 3 | 550-1610 | BRAKE ADJUST KNOB(S) |
| 4 | 510-5060 | BRAKE CLICK SPRING |
| 5 | 200-0530 | BRAKE DIAL RETAINER(A) |
| 6 | 230-2270 | LEFT SIDE PLATE |
| 7 | 410-1911 | BRAKE DIAL RETAINER(B) |
| 8 | 220-2931 | SET PLATE |
| 9 | 460-3220 | SCREW |
| 10 | 240-1952 | MAGNET HOLDER |
| 11 | 430-1070 | MAGNET HOLDER RET. RING |
| 12 | 540-5990 | SPACER(A) |
| 13 | 140-1650 | BALL BEARING(A) |
| 14 | 430-1061 | BEARING RETAINER |
| 17 | 140-0090 | BALL BEARING(E) |
| 15-17,23 | 700-9480 | SPOOL ASSEMBLY |
| 18 | 410-2150 | SPACER(B) |
| 19 | 090-0260 | CLUTCH LEVER |
| 20 | 410-2140 | SPACER(C) |
| 21 | 110-1010 | FRAME ASSEMBLY |
| 22 | 200-0530 | WORM SHAFT RETAINER |
| 23 | 400-2250 | SPOOL PIN |
| 24 | 540-6060 | WORM SHAFT WASHER |
| 25 | 510-5040 | CLUTCH CAM SPRING(A) |
| 26 | 170-1280 | CLUTCH CAM |
| 27 | 460-5440 | SCREW |
| 28 | 330-2820 | CLUTCH TRIP PLATE |
| 29 | 510-5050 | CLUTCH CAM SPRING(B) |
| 30 | 410-1890 | YOKE |
| 31 | 510-4430 | YOKE SPRING |
| 32 | 540-6020 | WASHER(B) |
| 33 | 260-1670 | PINION GEAR |
| 34 | 430-1061 | BEARING RETAINER |
| 35 | 150-3020 | BUSH |
| 36 | 230-2260 | RIGHT SIDE PLATE |
| 37 | 460-1570 | SCREW |
| 38 | 460-5450 | SCREW |
| 39 | 540-6850 | SPACER(D) |
| 40 | 540-4340 | SPACER(E) |
| 41 | 380-1660 | CAST CONTROL CAP(S) |
| 42 | 400-2531 | LONG SCREW |
| 43 | 490-1080 | LINE GUIDE |
| 44 | 400-2540 | LINE GUIDE PAWL |
| 45 | 540-3980 | WASHER(C) |
| 46 | 380-0780 | LINE PAWL CAP |

| KEY NO. | PART NO. | PART NAME |
|---|---|---|
| 47 | 270-0720 | LEVEL WIND GUIDE |
| 48 | 470-1900 | WORM SHAFT |
| 49 | 240-2180 | WORM SHAFT GEAR |
| 50 | 200-0530 | GEAR RETANER |
| 51 | 550-1600 | FRAME PLATE |
| 52 | 140-1850 | BALL BEARING(C) |
| 53 | 200-0580 | DRIVE GEAR SHAFT RETAINER(B) |
| 54 | 410-2210 | DRIVE GEAR SHAFT RETAINER(A) |
| 55 | 460-3850 | SCREW |
| 56 | 470-1930 | DRIVE SHAFT |
| 57 | 240-2190 | OSCILATING GEAR |
| 58 | 540-6840 | SPACER(F) |
| 59 | 240-2530 | ANTI-REVERSE RATCHET |
| 60 | 530-0840 | ANTI-REVERSE PAWL |
| 61 | 250-1321 | DRIVE GEAR(H) |
| 62 | 540-6880 | DRAG WASHER |
| 63 | 540-6910 | KEY WASHER |
| 64 | 150-2180 | GEAR SHAFT COLLAR |
| 65 | 140-1810 | ROLLER CLUTCH |
| 66 | 140-0610 | BALL BEARING(D) |
| 67 | 540-1570 | SPACING WASHER |
| 68 | 410-2220 | PLATE |
| 69 | 510-4760 | LEAF SPRING(A) |
| 70 | 540-6390 | DRAG SPRING WASHER |
| 71 | 320-1190 | STAR DRAG |
| 72 | 510-3260 | LEAF SPRING(B) |
| 73 | 700-8420 | HANDLE ASSEMBLY |
| 74 | 380-0770 | HANDLE NUT |
| 75 | 180-2470 | HANDLE NUT PLATE |
| 76 | 460-0450 | SCREW |
| 77 | 430-1080 | D-RING |
| 78 | 540-9020 | WASHER(D) |

**AIRD 100HS-SPECIAL PARTS**

| KEY NO. | PART NO. | PART NAME |
|---|---|---|
| 33 | 260-1680 | PINION GEAR |
| 36 | 230-2261 | RIGHT SIDE PLATE(A) |
| 61 | 250-1321 | DRIVE GEAR(H) |

**AIRD 100P-SPECIAL PARTS**

| KEY NO. | PART NO. | PART NAME |
|---|---|---|
| 33 | 260-1720 | PINION GEAR |
| 36 | 230-2260 | RIGHT SIDE PLATE(A) |
| 61 | 250-1321 | DRIVE GEAR(P) |