


メンテナンス

※必ず歯ブラシやスポンジなどの柔らかい素材で洗浄してください。


① 残りウドンを抜く

ハンドルを戻しフタを開け、1/4ほど水を入れます。(この時コックは閉める) ウドンの時と同じようにハンドルを回し圧をかけ、コックを開け、水鉄砲の要領で残留ウドンを一気に抜きます。

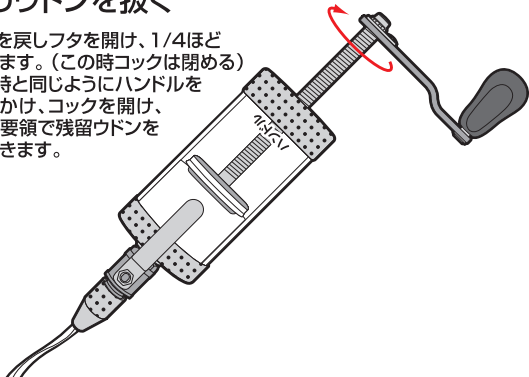

④ ノズルを外し洗浄


ノズルの先端を外し、残留ウドンが無いか確認し歯ブラシ等で内部を洗浄してください。

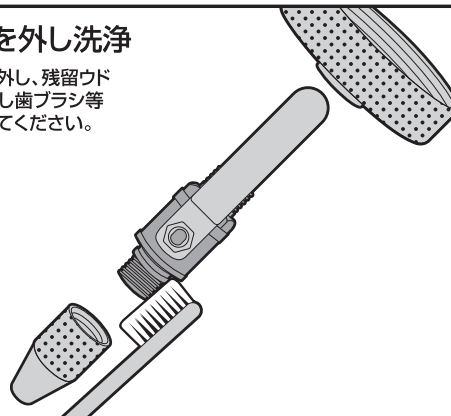

⑦ PCパイプ部の洗浄


PCパイプ部は精密なテーパーがついています。必ずスポンジ等の柔らかい素材で洗ってください。

※ネジ部は残りウドンが無いように綺麗に洗う

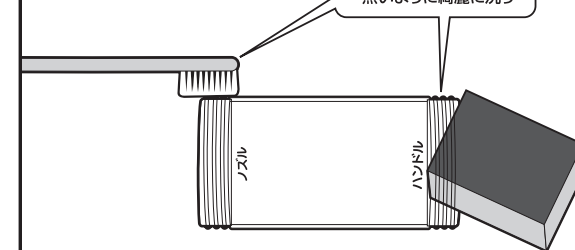

② 上フタ(ハンドル側)を外す

ハンドルを戻し
上フタを外す

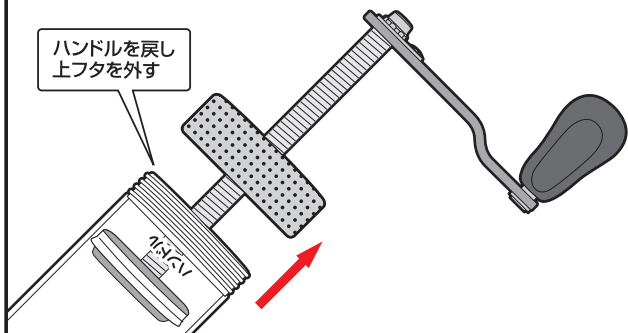


⑤ 上下フタの洗浄

※メンテナンス上一番大切な部分です。


ここからエアが抜けるため、特にノズル側のネジ山には微量のウドンが付着します。これが固まると、エアが抜けなくなります。ネジ山に沿って歯ブラシ等で綺麗に洗い落してください。

ネジ山

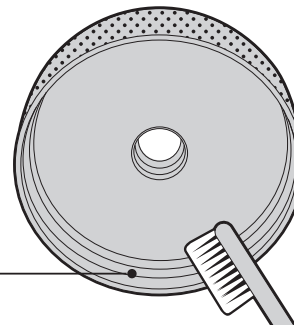


⑧ 乾燥

部品全部の洗浄が終わりましたら、乾いたタオルなどの上で乾かし再度組み立ててください。

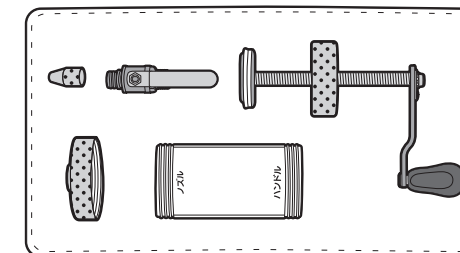


③ 下フタを外す

※この時、熱でPCパイプが膨らみはずし難い場合があります。その際は無理をせず水につけ冷やしてから外してください。

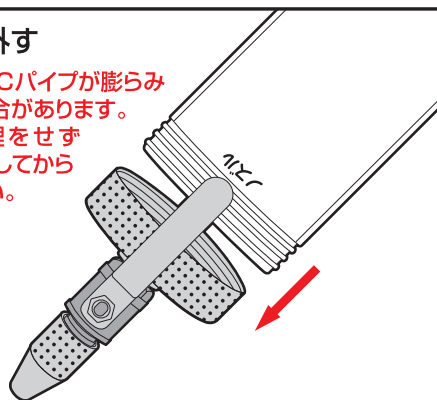

⑥ ピストンリング部洗浄

リングやピストン部に付着した残留ウドンを歯ブラシ等で綺麗に洗い落してください。

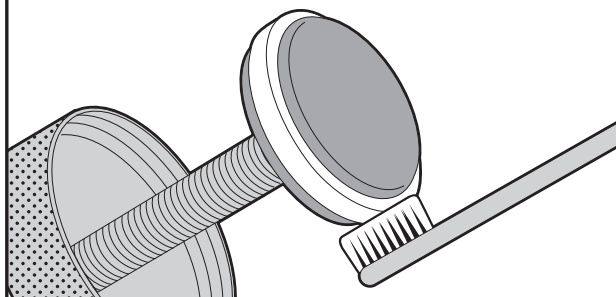

△ 注意

- * PCパイプ内の各部位にウドンが残留し固まると、エア抜きの妨げやノズル詰まりなどのトラブルの原因になります。ご使用後は取扱説明書にのっとり、必ず分解洗浄いただきますようお願いいたします。
- * 過剰な力でねじ込むと、ネジ切れ・破損等の原因になります。
- * 強い衝撃(特にウドンに圧をかけた状態での落下)を与えた場合は変形・破損の原因になります。
- * 高温多湿の場所等での保管はご遠慮ください。変色等の原因になります。
- * この商品は釣りエサ用ウドンの作成専用器です。これ以外の目的で使用しないでください。
- * 子供・幼児の手の届かないところで保管してください。

●使用材料内訳

① PCパイプ	ポリカーボネイト
② 上下フタ・ピストン ノズル先端・コック	ステンレス
③ ノズル本体	黄銅
④ ピストンパッキン	ポリウレタン
⑤ ハンドル	アルミニウム
⑥ ハンドルノブ	合成ゴム

自然を大切に!!
"きれいな釣り場で
楽しい釣りを"



ダイワ精工株式会社

〒203-8511 東京都東久留米市前沢3-14-16
お客様センター(無料)TEL.0120-506-204

MADE IN TAIWAN